

# はじめに

このたびは、「SoftBank 820SH／821SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 820SH／821SHをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書」（本書）および「使いこなし読本」をご覧ください。正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P.14-39）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 820SH／821SHは、3G方式に対応しております。

## ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P.14-39）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 820SH／821SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書」（本書）とが同梱されています。

- 最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- 各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「取扱説明書」（本書）をお読みください。
- 各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。

## ■「使いこなし読本」のダウンロード

### SoftBank 820SH

パソコンから：<http://www.softbank.jp/mb/r/support/820sh/>

このケータイから：<http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/820sh/>

### SoftBank 821SH

パソコンから：<http://www.softbank.jp/mb/r/support/821sh/>

このケータイから：<http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/821sh/>

## 「使いこなし読本」QRコード



820SH用



821SH用



# SoftBank 820SH／821SH 取扱説明書

2007年11月 第1版  
ソフトバンクモバイル株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 820SH  
821SH  
製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳・通信履歴・メールなど）は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙  
を使用しています。



古紙配合率100%再生紙を使用しています



この印刷物は、植物性  
大豆油インキで印刷  
しています。



マナーもいっしょに携帯しましょう。



# 本書の構成

本書は、SoftBank 820SH／821SH共通の取扱説明書です。



最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。

このケータイをお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて説明しています。必ずお読みください。

このケータイの代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。お使いになりたい機能の章をお読みください。

このケータイで利用できるその他の便利なツール(道具)やサービスについて説明しています。

このケータイのセキュリティを強化する機能について説明しています。

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

このケータイを使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

このケータイについての資料や各種情報、索引をまとめています。

準備／基礎知識	1
共通操作	2
電話	3
メール	4
インターネット	5
テレビ	6
カメラ／静止画編集	7
メディアプレイヤー／S!アプリ	8
ツール	9
コミュニケーションサービス	10
セキュリティ	11
通信／バックアップ	12
カスタマイズ	13
資料／付録	14



本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方を説明しています。  
設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。  
また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承ください。操作の目安としてご利用ください。

機能の探しかた P.ii

本書の見かた P.iv

目次／付属品 P.vi




## パラパラ めくって探す

このケータイでできる  
ことを見つけましょう。


各誌面の内容は説明のための  
サンプルです。実際の誌面と  
は異なります。

ページの隅には機能やサービス名などを記載  
しています。気になる言葉を探しましょう。

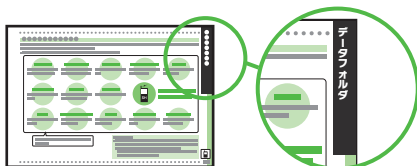

- 項目の開始ページでは、上の例のように縦書きで大きく機能やサービス名などを記載しています。以降のページでは横書きで小さく記載しています。

章の始まりには、扉ページが付いています。  
区切りの目安にしましょう。

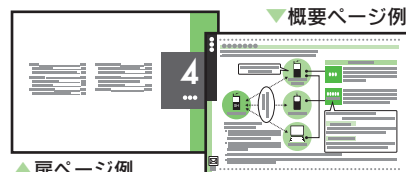


### ▲扉ページ例

- 章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。（一部ない章もあります。）

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

### ●基本操作パターン

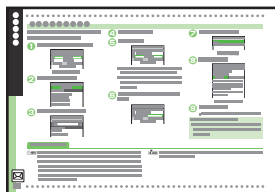


機能やサービスの基本操作を説明しているページです。章や項目の前半にあります。

### ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。章や項目の後半にあります。

### ●設定操作パターン

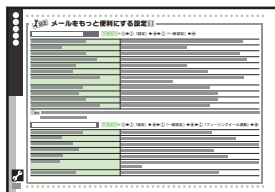

このケータイの設定変更を説明しているページです。「カスタマイズ」の章にあります。



全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



- 「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。




- 「資料／付録」の章の「メニュー一覧」は、このケータイのメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の機能や用語をすばやく見つけましょう。



- このケータイ内の用語がいろいろお順に並んでいる「用語索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別にまとめた「目的別索引」を「資料／付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「画面の見かた」をご覧ください。

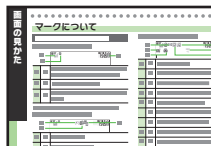

- 「準備／基礎知識」の章にある「画面の見かた」では、ディスプレイに表示されるマークの意味を、ジャンル別に掲載しています。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

## 目的の機能や用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

## 表示やマークの意味を探す

気になる項目やマークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。


本書の見かた P.iv

目次／付属品 P.vi



## 基本操作パターン

各機能の基本操作を画面を中心にやさしく説明しています。

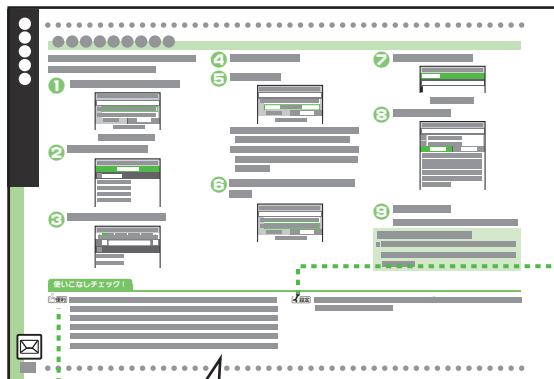

### 使いこなしチェック! を活用しましょう

このページで説明している機能に関する応用操作や設定項目を紹介しています。この機能をもっと使いこなしたい方におすすめです。

### 開始画面はココ!→

各操作を始める画面を示しています。記載のない操作は、待受画面から行います。



**便利** この機能のいろいろな応用操作をしたいとき

### くわしい仕様を知りたいとき


「資料／付録」の章の「仕様」をご覧ください。文字数、件数や時間など、詳細な仕様を確認することができます。



**設定** この機能をカスタマイズして使いたいとき

## 応用操作パターン

各機能の応用操作をボタン操作中に簡単に説明しています。

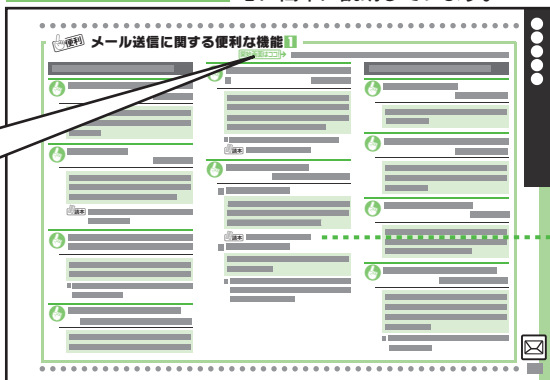


各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。



## 設定操作パターン

各機能をカスタマイズする設定操作を表形式で説明しています。

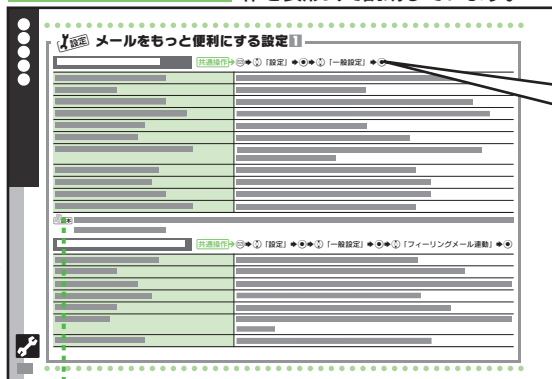

### 共通操作→

表内の各操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けて表内の操作を行ってください。



この機能をもっと  
使いこなしたいとき

※「**読本**」で、使いこなし読本を  
示している箇所もあります。



SoftBank

「はじめに」へ  
機能名を検索する

© 2017 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved.

### 使いこなし読本

このケータイをもっと使いこなすための情報を満載しています。

このケータイで下記のQRコードを読み取れば、無料でダウンロードできます。(通信料もかかりません。)



820SH



821SH

## 操作にあたってのご注意

- 本書は、特にことわりのない限り、このケータイを開いた状態（オープンポジション：P.1-2）で、待受画面（P.1-8）からの操作を中心に説明しています。
- イヤホンマイクについて  
イヤホンマイクは、ソフトバンク指定のオプション品をお使いください。

目次／付属品

P.vi



本書の構成	i
機能の探しかた	ii
本書の見かた	iv
目次／付属品	vi
安全上のご注意	viii
Safety Precautions	xviii

## 1 準備／基礎知識

各部の名称	1-2
画面の見かた	1-4
電池パックの充電	1-7
電源On/Off	1-8
マナーについて	1-9
暗証番号	1-10
その他の基礎知識	1-11

## 2 共通操作

メニュー操作	2-2
マルチジョブ機能	2-3
シンプルメニュー	2-4
文字サイズ	2-5
待受ウィンドウ／壁紙	2-6
カスタムスクリーン	2-8
着信時の動作	2-9
文字入力	2-10
ユーザー辞書	2-15
アドレス帳登録	2-16
アドレス帳利用	2-19
メールグループ	2-20
データフォルダ	2-21
メモリカード	2-24
便利な機能	2-26

## 3 電話

電話	3-2
音声電話	3-4
TVコール	3-6
スピードダイヤル	3-7
通話情報確認	3-8
オプションサービス	3-9
便利な機能	3-11

## 4 メール

メール	4-2
メール送信	4-4
メール受信／確認	4-8
メール管理／利用	4-10
チャットフォルダ	4-12
便利な機能	4-13

## 5 インターネット

インターネット	5-2
Yahoo!ケータイ	5-3
PCサイトブラウザ	5-4
画面操作	5-5
ブックマーク／お気に入り	5-7
S!速報ニュース	5-8
S!タウン／S!ループ	5-9
便利な機能	5-10

## 6 テレビ

テレビ	6-2
デジタルTV	6-4
TVプレイヤー	6-7

視聴／録画予約	6-9
便利な機能	6-10

## 7 カメラ／静止画編集

カメラ	7-2
静止画撮影	7-4
動画撮影	7-5
特殊撮影	7-6
静止画編集	7-8
静止画プリント	7-11
便利な機能	7-12

## 8 メディアプレイヤー／S!アプリ

メディアプレイヤー	8-2
音楽再生	8-4
動画再生	8-5
音楽／動画管理	8-6
動画編集	8-7
S!アプリ	8-9
便利な機能	8-10

## 9 ツール

ツール	9-2
カレンダー／予定リスト	9-4
メモ帳	9-9
マネー積算メモ	9-10
ボイスレコーダー	9-11
おサイフケータイ®	9-12
電卓	9-15
アラーム	9-16
お目覚めTV	9-18
時報	9-20



世界時計	9-21
ストップウォッチ	9-22
キッチンタイマー	9-23
S!キャスト	9-24
ドキュメントビューア	9-25
電子ブック	9-26
バーコード読み取り	9-27
QRコード作成	9-28
名刺読み取り	9-29
文字読み取り	9-30
便利な機能	9-31

## 10 コミュニケーションサービス

コミュニケーションサービス	10-2
S!ともだち状況	10-3
S!一斉トーク	10-5
ちかチャット	10-7
便利な機能	10-8

## 11 セキュリティ

使用禁止／制限	11-2
便利な機能	11-4

## 12 通信／バックアップ

赤外線通信	12-2
Bluetooth®	12-5
パソコン接続	12-8
バックアップ	12-9
S!電話帳バックアップ	12-11
便利な機能	12-13

## 13 カスタマイズ


モード／日時設定	13-2
ディスプレイ設定	13-3
着信／音設定	13-5
文字入力／アドレス帳設定	13-6
電話設定	13-7
メール設定	13-8
インターネット設定	13-10
テレビ設定	13-11
カメラ／プレイヤー設定	13-13
S!アプリ設定	13-14
各種ツール設定	13-15
コミュニケーション設定	13-16
通信設定	13-17
初期化	13-18

## 14 資料／付録

USIMカード	14-2
電池パック	14-4
ソフトウェア更新	14-5
故障かな？	14-6
文字入力用ボタン	14-9
ボケベルコード	14-11
区点コード	14-12
仕様	14-18
メニュー一覧	14-24
索引	14-30
保証書／アフターサービス	14-38
お問い合わせ先	14-39

## 付属品

### ■電池パック (SHBBH1)



### ■ユーティリティソフトウェア (試供品)



※ 充電には、ソフトバンクが指定した充電器（オプション品）を使用してください。

- 付属品／オプション品については、お問い合わせ先（☎P.14-39）までご連絡ください。
- ユーティリティソフトウェアはこのケータイ専用です。最新版はソフトバンクホームページ（☎P.14-22）よりダウンロードできます。



## 安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要などきにご覧になれるよう、大切に保管してください。

- ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ご使用の前に

#### ■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。

その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



#### 警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



#### 注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

#### ■絵表示の意味



記号は

してはいけないこと(禁止)を表しています。



記号は

しなければならないこと(指示)を表しています。



記号は

気をつける必要があることを表しています。



## ⚠ 危険

### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて (共通)

本機に使用する充電器および電池パックは、ソフトバンクが指定したものを使用する。(P.vii, P.1-7)

指定品以外のものを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触させない

充電端子を針金などの金属類(金属製のストラップなど)で接触させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火・感電により、やけどやけがの原因となります。専用ケースなどに入れて持ち運んでください。

## 電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火により、やけどやけがの原因となります。

- 加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- 分解・改造・破壊しないでください。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、投げつけたり、踏みつけたり、ハンダ付けをしないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- 充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。(P.1-7)
- 電池パックを本機に装着する場合、うまく装着できないときは、無理に装着しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。
- 付属品の電池パックは、本機専用です。他の機器には使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

目に障害を与える恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて (共通)

内部に物や水などを入れない

本機や充電器の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿気の高い所では使用しない

火災・感電の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない

本機や充電器の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電の原因となります。

電子レンジや高圧容器に、電池パックや本機、充電器を入れない

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させたり、本機や充電器を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。

分解や改造はしない

● 本機や充電器のキャビネットは、開けないでください。感電やけがの原因となります。

内部の点検・調整・修理は、ソフトバンクの故障受付窓口にご依頼ください。

● 本機や充電器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



## 警告

### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて (共通)

異常が起きたときや、内部に水や異物などが入ったときは

万一、異常な音や臭い、発煙に気づいたときや、内部に水や異物などが入ったときは、本機の電源を切って電池パックを取り外し、ACアダプタはプラグを家庭用ACコンセントから抜いて、ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでS! FeliCa対応端末をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください。)

衝撃を与えない

- 家庭用ACコンセントに接続したACアダプタに強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
- 本機や充電器を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。万一、本機や充電器を落とすなどして、キャビネットを破損した場合は、電池パックを外して、ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### 本機の取り扱いについて

事故防止のために

- 自動車や自転車などの乗物を運転するときは、本機を絶対にご使用にならないでください。安全走行を損ない事故の原因となります。車などを安全な所に止めてからご使用ください。
- 道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。(2004年11月1日改正施行)
- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、イヤホンマイクなどを絶対に使わないでください。
- 交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。
- 交通事故の原因となります。

ストラップを持って本機を振り回したり、投げない

本人や他人に当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

航空機内では、本機の電源を切る

電波の影響で航空機の電子精密機器の故障の原因および安全に支障をきたす恐れがあります。

バイプレーヤや着信音の設定に注意する  
心臓の弱い方は、設定にご注意ください。

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な場所に移動する  
落雷・感電の原因となります。

### 充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧では使用しない

指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

- ACアダプタ: AC100V-240V

充電器の取り扱いについて

- ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜くときは、ひねらずにまっすぐ抜いてください。けがや故障の原因となります。
- タコ足配線はしないでください。発熱により火災の原因となります。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っばったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

接続コネクターの端子をショートさせない  
接続コネクターの端子を金属類でショートさせないでください。充電器が発熱したり、発火・感電の原因となります。



ACアダプタコードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)

直ちに使用を中止し、新しいものをご購入ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### 雷が鳴りだしたら

安全のため早めにACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いておいてください。

火災・感電・故障の原因となります。

充電器は、小さなお子様の手の届かない所で使用・保管する

感電・けがの原因となります。

### 電池パックの取り扱いについて

●充電の際に所定充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電をやめてください。発熱・破裂・発火の原因となります。

●電池パックが漏液したり、異臭がするときには直ちに火気より遠ざけてください。

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となります。

電池パックの使用途中や充電中または保管時に異臭を感じたり、発熱したり、変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本機から取り外し、使用しないでください。

そのまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。

### 医用電気機器の近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会 [平成9年4月]) に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人 電波産業会」) の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本機の電源を切るようにしてください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まない。
- 病棟内では本機の電源を切る。
- ロビー等であっても、付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカー等にご確認ください。



## 注意

### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて (共通)

#### 置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災・事故の原因となることがあります。
- 冷気が直接吹きつける場所に置かないでください。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。
- 直射日光が長時間あたる場所(特に密閉した自動車内)や暖房器具の近くには置かないでください。キャビネットが変形・変色したり、火災・やけどの原因となることがあります。また、電池パックが変形して、使用できなくなることがあります。
- 極端に寒い場所に置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- 火気の近くに置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。

#### 使用場所について

- ほこりの多い所では使用しないでください。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。
- 海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所で使用しないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を本機に近づけないでください。カードに記録されているデータが消えることがあります。

### 本機の取り扱いについて

#### 本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。また、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。気温や室温が高い場所では、特にご注意ください。

#### 真夏の自動車内など、高温になる場所には置かない

本機のキャビネットが熱くなり、やけどの原因となることがあります。

#### 音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。また、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。

#### 自動車内でご利用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を及ぼすことがあります。

#### 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ医師の診断を受ける

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。(使用材料:ICP P.14-18)

### 充電器の取り扱いについて

#### ACアダプタコードの取り扱いについて

- プラグを抜くときは、コードを引っばらないでください。コードを引っばるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- ACアダプタのプラグを持って抜いてください。
- コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 家庭用ACコンセントへの差し込みがゆるくぐらついていたり、コードやプラグが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

#### 風通しの悪い場所では使用しない

充電器は風通しのよい状態でご使用ください。布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。



### 長期間ご使用にならないときは

安全のため、ACアダプタから本機を取り外し、必ずプラグを家庭用ACコンセントから抜いてください。



### お手入れのときは

安全のため、ACアダプタは家庭用ACコンセントからプラグを抜いて行ってください。



## 電池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。発熱・発火、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



水や海水などにつけたり、ぬらさないでください。

電池パックの破損や性能・寿命を低下させる原因となることがあります。



電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付着したときには、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。

電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。



電池パックは小さなお子様の手の届かない所に保管してください。けがなどの原因となることがあります。また、使用する際にも小さなお子様为本機から取り外さないようにご注意ください。



●電池パックの充電は、周囲温度 5℃～35℃の場所で行ってください。この温度範囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



●電池パックをお子様がお使用の場合は、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。

また、使用中においても、取扱説明書のとおりを使用しているかどうかご注意ください。

●電池パックをはじめてご使用の際に、異臭・発熱や、その他異常と思われるときは、使用しないで、ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。

●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。

また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。



# お願いとご注意

## ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本体／メモ리카ードに登録したデータ(アドレス帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 傍受にご注意ください。**  
本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
- 傍受(ぼうじゅ)とは**  
無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

## 自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- 本機をご使用になるために、禁止された場所に駐車しないでください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

## 航空機の機内でのご使用について

- 航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。  
(電源も入れないでください。)  
運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

## お取り扱いについて

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃～35℃、湿度:35%～85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 本機を閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイが破損する原因となります。
- 機能制限について**  
本機を機種変更／解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。  
■カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ  
●本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、湿度の高い場所に置かないでください。特に次のような場所・場面ではご注意ください。  
■雨の日の外出／手や身体の汗／海辺などへの持ち出し／エアコンの吹き出し口／洗面所  
●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。  
■スポンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。  
■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けしないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ったから取り外してください。



## 著作権等について

- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものに つきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作人格権などをはじめとする著作権等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。  
Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;  
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773  
5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073  
5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196  
5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754  
5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569  
5,710,784 5,778,338

動画の撮影／再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegla.com> for additional details.



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載しています。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アブリックスがJava™ アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™ が搭載されています。



Powered by JBlend™. Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendIに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アブリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaIに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

## NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright© 1996-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。



Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth®機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth®機能の使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

#### 連絡先：ソフトバンク お客様センター

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)  
(一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」(P.14-39)を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

Microsoft®Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。  
Microsoft、PowerPoint、Microsoft Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™  
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation  
©2002-2007 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.

FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。


QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はAdobe Systems Incorporatedが開発したAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。



Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

**picstel**  ドキュメントビューアは、Picstel Technologiesにより実現しています。

Picstel, Picstel Powered, Picstel Viewer, Picstel File Viewer, Picstel Document Viewer, Picstel PDF ViewerまたはPicstelキューブロゴはPicstel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### CP8 PATENT

TV コール、S! アプリ、カスタムスクリーン、スクイメル、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インブットメモリ、ちかチャット、マルチジョブ、S! メール、アレンジメール、フィーリングメール、S! キャスト、S! タウン、S! ループ、待受ウィンドウ、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S! 速報ニュース、S! 電話帳バックアップ、S! 一斉トーク、S! ともだち状況、生活アプリ、S! おなじみ操作、S! ミュージックコネク、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



# 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種【8205H/821SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2 W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明 (技術基準適合証明) を受ける必要があります。この携帯電話機【8205H/821SH】も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SAR は 8205H: 1.110W/kg、821SH: 0.949 W/kg です。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ  
<http://www.tele.soumu.go.jp/jele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ  
<http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html>

※ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第 14 条の 2) で規定されています。

## 「ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について

\* ボディ (身体) SAR とは: 携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して通話通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率 (SAR) のことです。

\* \* 比吸収率 (SAR) : 6 分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。当社では、ボディ SAR に関する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」【欧州における電波ばく露の影響に関する情報】をご参照ください。

\* \* \* 身体装着の場合: 一般的な携帯電話機の装着法として身体から 1.5 センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から 1.5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装着具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。  
<http://www.softbankmobile.co.jp/corporate/legal/emf/emf03.html>

「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCC で定められている SAR の許容値は、1.6W/kg となっています。測定試験は機種ごとに FCC が定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は 8205H : 0.860W/kg、821SH : 0.641 W/kg です。

身体装着の場合: この携帯電話機【8205H/821SH】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から 1.5 センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCC の電波ばく露要件を満たすためには、身体から 1.5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装着具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装着具は、FCC の電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ  
<http://www.phonefacts.net> (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【8205H/821SH】は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。携帯電話機における SAR の許容値は 2 W/kg で、身体に装着した場合の SAR の最高値は 8205H : 0.518W/kg、821SH : 0.382W/kg です。

SAR 測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は世界保健機関のホームページをご参照ください。  
(<http://www.who.int/emf>) (英文のみ)

\* 身体に装着した場合の測定試験は FCC が定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。



## Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

### Before Using Handset

#### ■ Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

**DANGER**

Great risk of death or serious injury from improper use

**WARNING**

Risk of death or serious injury from improper use

**CAUTION**

Risk of injury or damage to property from improper use



Prohibited Actions



Compulsory Actions



Attention Required





## DANGER

### Handset, Battery & Charger

#### Use specified battery and Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.



#### Do not short-circuit Charger terminals.

Keep metal objects away from Charger terminals. Keep handset away from jewelry. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry battery.



### Battery

#### Prevent injury from battery leakage, breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or warped battery
- Use non-specified charger
- Force battery into handset
- Charge battery near fire or sources of heat; or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment



#### If battery fluid gets in eyes, do not rub; rinse with water and consult a doctor immediately.

Eyes may be severely damaged.



## WARNING

### Handset, Battery & Charger

#### Do not insert foreign objects into the handset or Charger.

Do not insert metal or flammable objects into handset or Charger; may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach.



#### Keep handset out of rain or extreme humidity.

Fire or electric shock may result.



#### Keep handset away from liquid-filled containers.

Keep the handset and Charger away from chemicals or liquids; fire or electric shock may result.



#### Do not place battery or handset in ovens, microwave ovens, etc.

Battery or other parts may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.



#### Do not disassemble or modify handset or related hardware.

- Do not open handset or Charger; may cause electric shock or injury. Contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset or Charger; fire or electric shock may result.





**If an abnormality occurs, or water/foreign matter is inside handset:**

If handset emits an unusual sound, smoke or odor, or if water or foreign matter is inside it, discontinue use; may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug AC Charger; contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance.



Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion; turn handset off before using S! FeliCa at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand). Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion; turn handset off before using S! FeliCa at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).



**Do not subject handset or Charger to strong shocks or impacts.**

- Avoid strong shocks to AC Charger while it is plugged into the outlet; may cause malfunction or injury.
- Strong shocks or impacts to handset or Charger may cause malfunction or injury. Should handset be damaged, remove battery then contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance. Discontinue handset use; fire or electric shock may occur.



## Handset

**Take measures to prevent accidents.**

- Do not use handset while driving; park beforehand. Phone use while driving is prohibited by the Road Traffic Law (revised November 1, 2004).
- Do not use Headphones while driving or cycling. Accidents may result.
- Moderate volume outside, especially near road/rail crossings, etc. to avoid accidents.



**Do not swing handset by strap.**

May result in injury or breakage.



**Turn handset power off before boarding aircraft.**

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.



**Adjust vibration and ringtone settings:**

Users with a heart condition/pacemaker/defibrillator should adjust handset settings accordingly.



**During thunderstorms, turn power off; find cover.**

There is a risk of lightning strike or electric shock.



## Charger

**Use only the specified voltage.**

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.

- AC Charger: AC 100V-240V Input



**Charger care**

- Do not touch with wet hands. Electric shock may occur.
- Pull AC Charger straight out to unplug it; may cause malfunction or injury.
- Do not use multiple cords in one outlet; may cause excess heat/fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.



**Do not short-circuit Charger terminals.**

May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.



**Damaged AC Charger cord:**

May cause fire or electric shock; discontinue use and purchase a new Charger.



**During thunderstorms:**

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock.



**Charger use and children:**

May cause electric shock/injury; keep out of reach.





## Battery

- If battery does not charge properly, stop trying. Battery may overheat, burst or ignite.
- At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.



**If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery from handset.**

It may leak, overheat or explode.



## Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

**Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22 cm away.**



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

**Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.**



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

**Observe these rules inside medical facilities:**



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals, including lobbies.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

**Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.**



## CAUTION

### Handset, Battery & Charger

#### Handset care

- Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
- Keep handset away from heat/direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.). Warping, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.



#### Usage environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.
- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards, telephone cards, etc. to avoid data loss.





## Handset

### Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin especially at high temperature. May cause burn injuries.



### Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

Handset may become hot to the touch, leading to burn injuries.



### Volume settings

Moderate handset volume; excessive volume may damage ears or hearing.



### Inside vehicles

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



### If you experience any skin irritation associated with handset use, discontinue handset use and consult a doctor.

Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.



## Charger

### AC Charger cord

- Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger. May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.



### Always charge handset in a well-ventilated area.

Avoid covering/wrapping Charger; may cause damage/fire.



### During periods of disuse

Always unplug AC Charger after use.



### Handset maintenance

Always disconnect AC Charger when cleaning handset.



## Battery

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle; may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes, rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



- Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.
- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call SoftBank Customer Center, Customer Assistance.
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable.





# General Notes

## General Use

- SoftBank is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset or Memory Card data. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a separate place.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- **Beware of eavesdropping.**  
Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.
- **Eavesdropping**  
Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

## Inside Vehicles

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

## Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off).

Handset use may impair aircraft operation.

## Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5°C - 35°C (35% - 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the Display.
- **Function Usage Limits**  
These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.
- Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, perspiration, beach, cold air from air conditioning, toilet, bathroom, etc.).

- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
  - Do not sit on handset in back pants pocket.
  - Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.

## Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.





# MEMO



<b>各部の名称</b> .....	1-2
各部の名前について .....	1-2
<b>画面の見かた</b> .....	1-4
マークについて .....	1-4
画面のしくみについて .....	1-6
<b>電池パックの充電</b> .....	1-7
電池パックを充電する .....	1-7
<b>電源On/Off</b> .....	1-8
電源を入れる／切る .....	1-8

<b>マナーについて</b> .....	1-9
マナーモードとオフラインモード .....	1-9
<b>暗証番号</b> .....	1-10
暗証番号について .....	1-10
<b>その他の基礎知識</b> .....	1-11
その他の基礎知識 .....	1-11


# 1

## 準備／基礎知識





## 各部の名前について

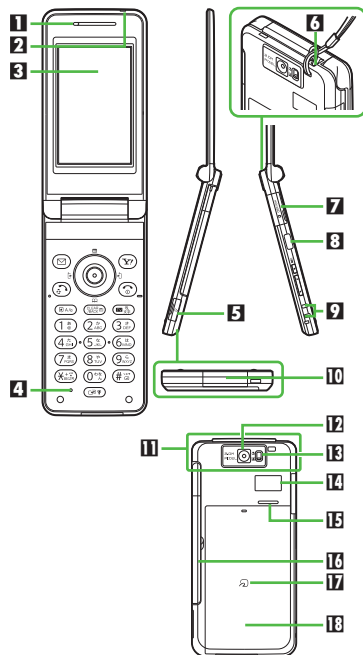

- 1 レシーバー (受話口)
- 2 スモールライト
- 3 ディスプレイ
- 4 マイク (送話口)
- 5 イヤホンマイク端子 (端子キャップ付)
- 6 ストラップ取り付け穴
- 7 メモリカードスロット (カバー付)
- 8 赤外線ポート
- 9 充電端子
- 10 外部機器端子 (端子キャップ付)
- 11 通信用内蔵アンテナ
- 12 アウトカメラ (レンズカバー)
- 13 接写スイッチ
- 14 サブディスプレイ
- 15 スピーカー
- 16 テレビ受信用ホイップアンテナ
- 17 〻マーク
- 18 電池カバー

## 内蔵アンテナについて

- 感度に影響しますので、シールなどを貼ったり、手で覆ったりしないでください。

## 端子キャップ/メモリカードスロットカバーについて

- 通常は閉じたままでお使いください。

## ポジションについて

## クローズポジション



2つ折りにした状態です。

## オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や通話などはこの状態で行ってください。

## 持ち運ぶときのご注意


- 持ち運ぶときは、クローズポジションにしてください。オープンポジションで持ち運ぶと、ケータイやディスプレイなどを破損する恐れがあります。





## 待受画面でのボタンのはたらき

●( )内は、本書での表記です。

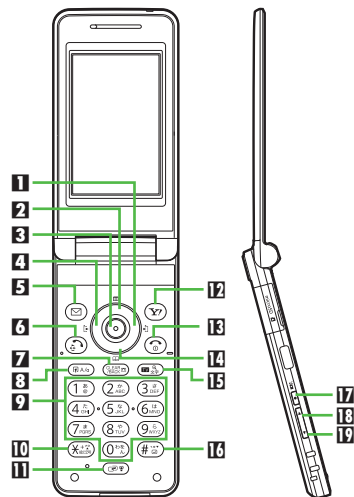**1** マルチガイド右ボタン (☺)

着信履歴表示

**2** マルチガイド上ボタン (☺)

待受ウィンドウ表示

**3** センターボタン (●)

メインメニュー表示

[長押し: 誤動作防止設定/解除]

**4** マルチガイド左ボタン (☺)

発信履歴表示

**5** メールボタン (☺)

メールメニュー表示

[長押し: S!メール作成画面表示]

**6** 開始ボタン (☺)

全通話履歴表示

**7** クリア/バックボタン (☺)

簡易留守録再生

[長押し: 簡易留守録設定/解除]

**8** ショートカット/A/aボタン (☺)

ショートカットリスト表示

**9** ダイヤルボタン (0-9, \*, #)

電話番号入力/クイックオペレーション

[1-9] ~ [9] (長押し): ショートカット]

**10** \*ボタン (☺)

[長押し: 私の状況表示 (S!ともだち状況)]

**11** マルチジョブ機能/マナーボタン (☺)

モード切替

[長押し: マナーモード設定/解除]

**12** Yahoo!ケータイ・ボタン (☺)

Yahoo!ケータイ接続

[長押し: Yahoo!ケータイメニュー表示]

**13** 電源/終了ボタン (☺)

待受画面表示切替

[長押し: 電源Off]

**14** マルチガイド下ボタン (☺)

アドレス帳呼び出し

[長押し: アドレス帳新規登録]

**15** テレビ/文字ボタン (☺)

テレビ起動

[長押し: メニュー切替画面表示]

**16** #ボタン (☺)

[長押し: マナーモード設定/解除]

**サイドボタン****17** S!-斉トークボタン (☺)

【オープン】 S!-斉トーク利用

**18** 音量大ボタン (☺)

【オープン】 受話音量を上げる

【クローズ】 インフォメーションが複数あ

るときのスクロール

【クローズ (長押し)】 S! FeliCa残高表示

**19** 音量小ボタン (☺)

【オープン】 受話音量を下げる

【クローズ】 インフォメーションが複数あ

るときのスクロール






## マークについて

## ディスプレイのマークの見かた

## ■常時点灯しているマーク

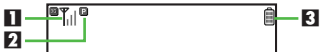

1	電波状態※
2	パケットサービス圏内
3	電池レベル (画面によっては[ ]表示)


※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

## ■機能の動作を示すマーク




1	S!アプリ起動中
	S!アプリ一時停止中
	音楽再生中
2	テレビ録画中
	メモリカード使用中
3	メモリカードフォーマット中
	テレビ視聴／録画予約表示
4	音楽再生中 (Bluetooth®利用時)
	マルチジョブ機能利用中

## ■お知らせのためのマーク




1	未読メールあり
	未読配信レポートあり
2	用件録音あり (簡易留守録設定中)
	用件録音あり (簡易留守録未設定時)
3	留守番電話サービス伝言あり
4	未読S!キャストあり
	ソフトウェア更新結果あり
5	S!速報ニュース未読あり
	コンテンツ・キー受信あり
6	S!ともだち状況通知未読あり

## ■警告のためのマーク



1	メール空き容量不足
2	送信失敗メールあり
3	メモリカード使用不可能／接触不良

## ■通信関連のマーク



1	パケット通信中／待機中
	SSL対応の画面表示中
2	パケット通信利用中
	メール受信中
3	メール送信中
	S!ともだち状況接続中
4	S!ともだち状況登録要求中
	ソフトウェア更新中
5	赤外線通信待機中
	USBケーブル接続中
6	USB通信中
	赤外線通信接続中
7	Bluetooth®通信待機中
	Bluetooth®通信中
8	Bluetooth®通話中
	S!電話帳バックアップ通信中
9	PCサイトブラウザ使用中
	お天気アイコン





## ■ケータイの設定を示すマーク

1	オフラインモード設定中
2	簡易留守録設定中
3	転送電話／留守番電話サービス設定中（「呼出なし」）
4	時報設定中
5	アラーム設定中
6	予定アラームOn設定中
7	予定アラームOff設定中
8	シークレットモード設定中
9	キー操作ロック設定中
10	着信音サイレント設定中
11	着信音ステップトーン設定中
12	バイブレーション設定中
13	誤動作防止設定中
14	マナーモード設定中
15	運転中モード設定中
16	オリジナルモード設定中
17	ICカードロック中
18	自動応答／リモートモニタモード設定中

## サブディスプレイのマークの見かた


## ■常時点灯しているマーク



1	電波状態※
2	電池レベル

※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

## ■お知らせのためのマーク

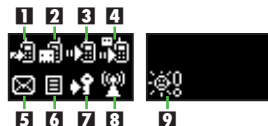

1	不在着信あり
2	簡易留守録用件あり
3	着信お知らせあり
4	留守番電話サービス伝言あり
5	受信メールあり
6	配信確認あり
7	コンテンツ・キー受信あり
8	未読S!キャストあり
9	お天気アイコン更新あり

## ■警告のためのマーク



1	送信失敗メールあり
2	キャストエラー

## ■ケータイの状態を示すマーク



1	アラーム動作あり
2	カレンダーアラーム動作あり
3	予定リストアラーム動作あり
4	S!アプリ開始要求あり
5	テレビ視聴予約時間お知らせ
6	テレビ録画予約時間お知らせ
7	S!ともだち状況通知未読あり






## 画面のしくみについて

## 待受画面

電源を入れたあとの画面です。通常はこの画面からケータイを操作します。

- 待受画面では、電波の強さや電池の残量など、ケータイの状態を表すマークが表示されます。

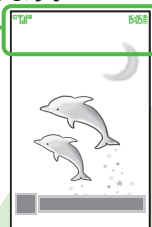

- インフォメーションには、お知らせ内容と件数が表示されます。
- お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。



電話に出なかったり、メール着信があると、インフォメーションでお知らせします。


## インフォメーション

## 画面の進めかた／戻しかた

項目を選び●を押すと、次の画面に進みます。前の画面に戻るときは、●を押します。



- 各機能から待受画面に戻るときは、●を押します。

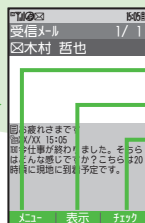

- を押したときにできる操作
- を押したときにできる操作
- を押したときにできる操作

下部にある文字は、上記の各ボタンを押したときに操作できる内容を表しています。

## ソフトキー

## 画面表示について

- 通話中や操作をしない状態（クローズポジションを除く）が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。

画面が暗くて見えづらいときは、●～●のいずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯します。

インフォメーションの履歴を確認するとき

- 「電話機能」→●→●「インフォメーション」→●

インフォメーションの履歴を消去するとき

- 【インフォメーション画面】●→「インフォメーションリセット」→●→●「はい」→●






## 電池パックを充電する

電池パックをケータイに取り付けた状態で充電します。

- ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- 充電中は、ACアダプタやケータイがあたたかくなることがあります。

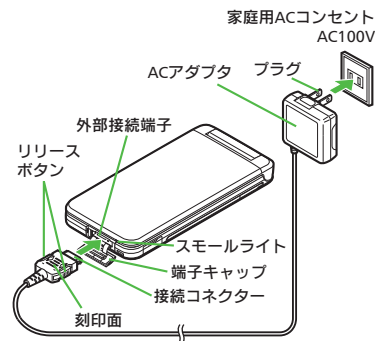


### ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。
- コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### 使いこなしチェック！

設定 ●USB充電を無効にする (P.13-17)


### 1 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



### 2 ACアダプタの接続コネクタをケータイに差し込む

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に力チツと音がするまで、しっかり差し込みます。


### 3 ACアダプタのプラグを起こす



### 4 家庭用ACコンセントにプラグを差し込む

- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

### 5 プラグを家庭用ACコンセントから抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。

### 6 ケータイから接続コネクタを外す

- リリースボタンを押さえずに、まっすぐに引き抜いてください。

### 7 プラグと端子キャップを元の状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常が寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

### USB充電について

- オプション品のUSBケーブルでパソコンなどと接続すれば、ケータイの電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。





## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる


はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

#### ① ⑥ (長く)

- 「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
- 電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

#### ② ① 利用するメニュー → ②

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- お客様の情報（オーナー情報）の入力画面が表示されます。

#### ③ 名前(姓)入力 → ② → 名前(名)入力 → ②

- 以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

#### ④ ① 「はい」 / 「いいえ」 → ②



待受画面


- 「いいえ」を選んだときは、次回①を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

- 画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、ケータイは使用できません。

### ネットワーク自動調整について

はじめて☺、☹、●のいずれかのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

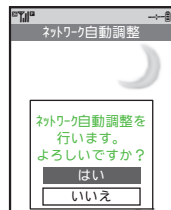

- 「はい」を選び ● を押したあと、画面の指示に従って操作してください。
- ネットワーク自動調整を行うと日付／時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

### 電源を切る

#### ① ⑥ (長く)

- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。

### 使いこなしチェック!

- 設定 ● 日時設定／表示に関する設定 (P.13-2) ● ネットワークに関する設定 (P.13-17)





## マナーモードとオフラインモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

### マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、このケータイから音が出ないようにします。

#### ① (長く)



- マナーモードが設定されます。

#### マナーモードを設定すると

- 着信音などの音量が「サイレント」になります。
- 着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。

#### マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に (長く)

### オフラインモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- 電波の送受信を停止すると、電話の発着信、メールの送受信、インターネット接続など、電波をやりとりする機能が利用できなくなります。

#### ① 「設定」

#### ➡ 「ネットワーク設定」

#### ② 「オフラインモード」

#### ③ 「On」



- オフラインモードが設定されます。

#### オフラインモードを解除するとき

#### ③で「Off」

### 使いこなしチェック！

- 設定 ●利用モードを設定する ●各モードの設定内容を変更する  
(P.13-2)





## 暗証番号について

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作作用 暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に設定されています。)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- 間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。


このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

### 操作作用暗証番号を変更する

#### 1 「設定」




#### 2 「本体設定」 「セキュリティ設定」

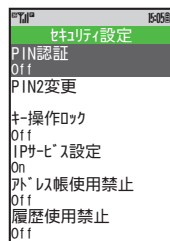

セキュリティ設定画面

#### 3 「暗証番号変更」



#### 4 現在の操作作用暗証番号入力



#### 5 新しい操作作用暗証番号入力



#### 6 再度新しい操作作用暗証番号入力






## その他の基礎知識

### 電話番号を確認する

#### 1 ① ➡ ② ➡ ③



- お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前（オーナー情報）が表示されます。

#### オーナー情報の他の項目を登録するとき

##### 1のあと④ ➡ ⑤ 編集項目 ➡ ⑥ ➡ 内容編集 ➡ ⑦


オーナー情報をお買い上げ時の状態に戻すとき

##### 1のあと⑧ ➡ ⑨ 「オーナー情報リセット」 ➡ ⑩ ➡ ⑪ 「はい」 ➡ ⑫

### 誤動作防止を利用する

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき、誤ってボタンが押されてしまわないようにします。

#### 1 ①（長く）

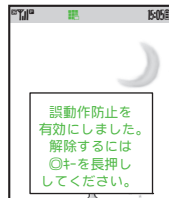

- 誤動作防止が設定されます。

#### 誤動作防止を設定すると

- 電話がかかってきたときは、④を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度誤動作防止が設定されます。

- ⑥を長く押しても、電源は切れません。

#### 誤動作防止を解除するとき

誤動作防止設定中に①（長く）

### 使いこなしチェック！

- ④ 設定 ●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す ●アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す (P.13-18)







# MEMO



<b>メニュー操作</b> .....	2-2
機能呼び出す .....	2-2
<b>マルチジョブ機能</b> .....	2-3
複数の機能を切り替えて利用する .....	2-3
<b>シンプルメニュー</b> .....	2-4
基本的な機能だけを利用する .....	2-4
<b>文字サイズ</b> .....	2-5
文字サイズを変更する .....	2-5
<b>待受ウィンドウ／壁紙</b> .....	2-6
待受画面をアレンジする .....	2-6
<b>カスタムスクリーン</b> .....	2-8
表示画像などを一括で変更する .....	2-8
<b>着信時の動作</b> .....	2-9
着信音などを変更する .....	2-9
<b>文字入力</b> .....	2-10
文字入力について .....	2-10
文字を入力する .....	2-11
文字を編集する .....	2-14

<b>ユーザー辞書</b> .....	2-15
よく使う単語を登録する .....	2-15
<b>アドレス帳登録</b> .....	2-16
アドレス帳について .....	2-16
アドレス帳に登録する .....	2-17
<b>アドレス帳利用</b> .....	2-19
アドレス帳を利用する .....	2-19
<b>メールグループ</b> .....	2-20
メール同報送信用のグループ を登録する .....	2-20
<b>データフォルダ</b> .....	2-21
データフォルダについて .....	2-21
ファイルを確認する .....	2-22
ファイルやフォルダを管理する .....	2-23
<b>メモ리카ード</b> .....	2-24
メモ리카ードを利用する .....	2-24
<b>便利な機能</b> .....	2-26

# 2

## 共通操作





## 機能呼び出す

このケータイの機能呼び出すには、いくつかの方法があります。待受画面からは、次の3つの方法で、機能呼び出すことができます。  
●本書では、メインメニューでの操作を中心に説明しています。

### メインメニュー

●を押すと、このケータイの機能の入口であるメインメニューが表示されます。

- メインメニューで機能を選び●を押すと、さらにサブメニューが表示されます。

メインメニューに表示されない機能は、次の操作で確認できます。

●→●→●「ツール」→●→●→●「ツール3」  
→●「ガイド機能」→●

●このあと●を押すたびに、別の操作説明が表示されます。

### ショートカット

①～⑨のいずれかを長く押すと、あらかじめボタンに割り当てられている機能が表示されます。

- あらかじめ割り当てられている機能を表示するときは、⑨を押します。
- あらかじめ割り当てられている機能を変更することもできます。

### クイックオペレーション

ダイヤルボタンを押すと、数字のケタ数に応じて、利用できる機能が表示されます。

- 機能名の前に表示されているボタンを押すと、各機能が利用できます。






## 複数の機能を切り替えて利用する

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。  
(マルチジョブ機能)


### 1 操作中に (R) A/B

文字入力画面や電話番号入力画面では、  
(R) A/B を長く押します。

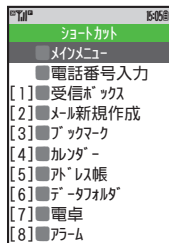



ショートカット画面

### 2 ① 利用する機能 ➡ ②

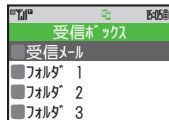

- 選んだ機能の画面が表示されます。

### 3 機能を切り替えるとき (C) D/E

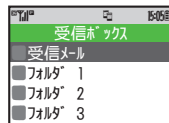

### 4 ③ ➡ マルチジョブ機能終了

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 使いこなすチェック！

- 便利 ● ショートカットを変更したい (P.2-26)






## 基本的な機能だけを利用する

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。

メール	受信ボックス
	新規作成
	下書き
	テンプレート
	送信済みボックス
	未送信ボックス
電話機能	SMS新規作成
	アドレス帳
	新規登録
	簡易留守再生
	簡易留守設定
	留守電再生
カメラ	オーナー情報
	スピードダイヤル
	—
	—
便利機能	カレンダー
	アラーム
	電卓
	壁紙・着信音
	S!ともだち状況
	S!一斉トーク
データフォルダ	メニュー切替
	—
テレビ	—

### シンプルメニューを設定する

#### 1 (長く)

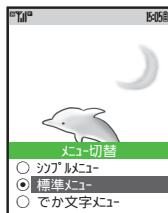

#### 2 「シンプルメニュー」➡

シンプルメニューに設定すると

- 画面に表示される文字サイズが「大」に設定されます。
- 時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

シンプルメニューで利用できない機能を使用しているとき

- シンプルメニューは設定できません。機能を終了させたあと、操作してください。

### シンプルメニュー設定時にできること

(長く)	メニュー切替
(長く)	電源を入れる/切る
Y	Yahoo!ケータイの利用
M	メールの利用
(長く)	S!メール新規作成
	全通話履歴表示
	発信履歴表示
	着信履歴表示
	カレンダー表示
	アドレス帳表示
(長く)	アドレス帳新規登録
(長く)	マナーモード設定/解除
(長く)	誤動作防止設定/解除
	簡易留守録再生
(長く)	簡易留守録設定/解除

### シンプルメニューを解除する

#### 1 (長く)

#### 2 「標準メニュー」➡

- 標準メニューに切り替わります。







## 文字サイズを変更する

### 文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。

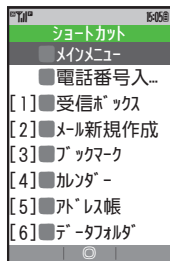

#### 1 (長く)



#### 2 「でか文字メニュー」 ➡

でか文字メニューを解除するとき

2で「標準メニュー」 ➡


### 文字サイズを個別に変更する

#### 1 「設定」 ➡

➡「本体設定」

#### 2 「ディスプレイ設定」 ➡


#### 3 「文字表示」 ➡



文字表示画面

#### 4 「文字サイズ設定」 ➡

➡個別設定する項目 ➡



#### 5 サイズ ➡

### 文字の太さを変更する

#### 1 文字表示画面で

「文字太さ設定」 ➡



#### 2 太さ ➡




## 待受画面をアレンジする

### 待受ウィンドウを利用する


待受画面でニュースやカレンダーを確認したり、ショートカットから機能を利用することができます。

1 ①



待受ウィンドウ画面

2 ②

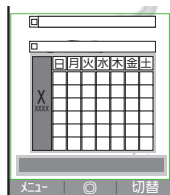

- ②を押すたびにパネルが切り替わります。(②を長く押すと逆順に切り替わります。)

3 ③ ニュースやアイコン ➡ ④


4 ⑤ ➡ 待受ウィンドウ終了

### 待受ウィンドウの種類

#### ■ ショートカットパネル



#### ■ カレンダー／付箋パネル

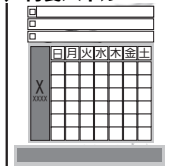

#### ■ ニュースパネル



#### ■ メンバーパネル



ショートカットパネルとカレンダー／付箋パネルについて

- 次の操作を行うと、パネルに表示する項目を設定することができます。

【ショートカットパネル】／【カレンダー／付箋パネル】 ⑥ ➡ ⑦ 「表示項目の選択」


➡ ⑧ ➡ ⑨ 項目 (□／☑) ➡ ⑩ ➡ ⑪

- 左記ショートカットパネルは、上記の操作ですべての項目に「☑」を入れた画面例です。

### 表示するパネルを変更する

1 待受ウィンドウ画面で

⑥ ➡ ⑦ 「待受ウィンドウ設定」 ➡ ⑧



待受ウィンドウ設定画面

2 ⑨ 「表示パネル設定」 ➡ ⑩

➡ ⑪ パネル (□／☑) ➡ ⑫

➡ ⑬

- 「☑」を付けたパネルだけが、以降待受ウィンドウで表示されるようになります。

### 使いこなしチェック！



● 待受ウィンドウの表示を設定したい (P.2-26)




## 待受ウィンドウに付箋を貼り付ける

### 1 カレンダー／付箋パネルで



### 2 内容入力

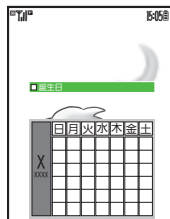

付箋にチェックを入れたとき／チェックを解除するとき

①→②付箋→③「付箋をチェック」／「チェックを解除」→④

■チェックを入れたときと☑が表示され、付箋の背景がグレーに変わります。

付箋を削除するとき

①→②付箋→③「付箋を削除」→④

●チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。

①→③「チェック済の付箋を削除」→④

## 壁紙を設定する


●データによっては、設定できないことがあります。

### 1 ①→②「設定」→③

→④「本体設定」

### 2 ①「ディスプレイ設定」→③

### 3 ①「壁紙」→③

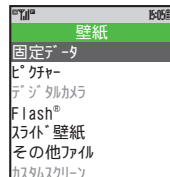

壁紙選択画面

### 4 ①「固定データ」→③

→④画像→③

データフォルダの画像を壁紙に設定するとき

④で①フォルダ→③→④画像→③→④

■画面サイズ以外の画像を選んだときは、次の操作を行います。

③壁紙の表示方法→③→④


利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、  
●を押すと壁紙に設定できます。

## 複数の画像を壁紙に設定する

### 1 壁紙選択画面で

①「スライド壁紙」→③



### 2 ①「パターン設定」→③

### 3 ①パターン→③

フォルダを利用してスライド壁紙を設定するとき

②で①「フォルダ設定」→③→④フォルダ→③

## 使いこなしチェック！

④設定 ●ディスプレイに関する設定 (P.13-3～P.13-4)





## 表示画像などを一括で変更する

### カスタムスクリーンをダウンロードする

ケータイからダウンロードする方法を例に説明します。

- 提供サイトの情報（料金などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

- ① ④➡③➡② 「データフォルダ」  
➡④➡③➡① 「カスタムスクリーン」  
➡④



カスタムスクリーン画面

- ② ④➡③ 「カスタムスクリーンダウンロード」 ➡④

- インターネットに接続され、カスタムスクリーン提供サイトの画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。


カスタムご紹介を利用してダウンロードするとき

- ②で④➡③ 「カスタムご紹介」 ➡④➡③➡②  
① 「はい」 ➡④

### コンテンツ・キーを取得する

有料のカスタムスクリーンを利用するとき、コンテンツ・キーを取得（購入）する必要があります。

- ① カスタムスクリーン画面で  
④➡③ カスタムスクリーン ➡④

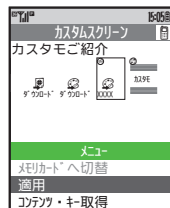

- 「❌」が表示されているカスタムスクリーンを選んでください。


- ② ④➡③ 「コンテンツ・キー取得」  
➡④

- ③ ① 「はい」 ➡④

- 以降は利用規約などの内容を十分確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

### カスタムスクリーンを適用する

- ① カスタムスクリーン画面で  
④➡③ カスタムスクリーン ➡④



- 「❌」が表示されていないカスタムスクリーンを選んでください。

- ② ④➡③

固定のカスタムスクリーンを設定するとき

- ④➡③ 「設定」 ➡④➡③ 「本体設定」  
➡① 「カスタムスクリーン」 ➡④➡③  
「固定データ」 ➡④➡③ 「パターン」 ➡④

### 使いこなしチェック！

- 👉便利 ● カスタムスクリーンの提供サイトに接続したい ● 以前使っていた携帯電話と近い感覚で操作したい (P.2-26)




## 着信音などを変更する

## 着信音を変更する


- ① → 「設定」 → → 「本体設定」

- ② 「音・バイブ・ライト」 →



音・バイブ・ライト画面

- ③ 「着信音/M-ビ-」 →

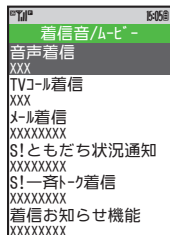

着信の種類選択画面

- ④ 「着信の種類」 →

メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選び、を押します。

## 使いこなしチェック！

● メール着信音の鳴動時間を変更したい (P.2-26)

- ⑤ フォルダ →



- ⑥ 着信音 →

着信時にムービーを表示するとき


⑤で「ムービー」 → 利用するムービー →

再生部分を指定できるファイルを選ぶと  
●再生開始ポイントの選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。  
⑤のあと再生開始ポイント →


利用期間に制限のあるファイルを選ぶと  
●確認画面が表示されます。「はい」を選び、  
を押すと着信音に設定できます。

## パイプレータを利用する

- ① 音・バイブ・ライト画面で  
 「パイプ」 →

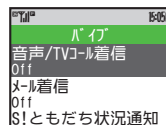

- ② 着信の種類 → 「On/Off設定」 →



- ③ 「On」 →

- ④ 「パイプパターン」 →

●パターンを確認するときは、パターンを選びを押します。

- ⑤ パターン →

着信音内に設定されている内容でパイプレータを動作させるとき

③で「音連動」 →

パイプレータを設定するときのご注意

●ケータイを机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。

● 着信時の動作に関する設定 ● 効果音に関する設定 ● その他の音関連設定 (P.13-5)






## 文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。




文字入力画面  
(メール本文の例)

文字入力の操作を確認するとき



### 文字入力モードの切替

#### 1 [ヘルプ]

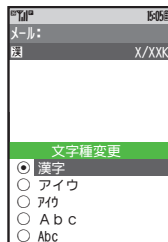

文字入力モード画面

- 利用できる文字種（文字入力モード）が表示されます。

#### 2 [文字入力モード]


- 文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

漢	漢字（ひらがな）
ア／ア	カタカナ（全角／半角）
A／a	全角英数字（大文字／小文字）
A／a	半角英数字（大文字／小文字）
1	数字
区	区点コード

### 文字入力の基本操作


文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例：全角カタカナモードで[1]を3回押したとき

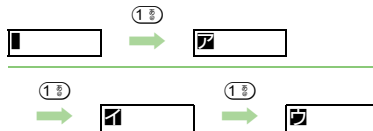


同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、[C]を押します。

例：全角英数字モードで「NO」と入力するとき

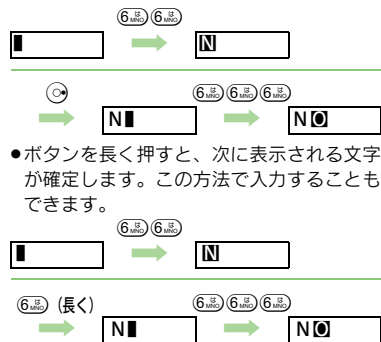

- ボタンを長く押すと、次に表示される文字が確定します。この方法で入力することもできます。

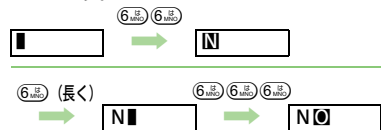



# 文字を入力する

## ひらがなを入力する


漢字（ひらがな）モードで、「すすき」と入力する方法を例に説明します。

- ① 3 DEF 3 DEF 3 DEF (す) ➡ 3 DEF 3 DEF 3 DEF (す) ➡ 2 ABC 2 ABC (き)
- ②

## 漢字を入力する

ひらがなで入力した「すすき」を「鈴木」に変換します。

### ①「すすき」と入力したあと

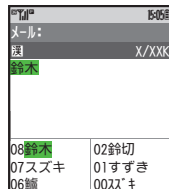

- 漢字（ひらがな）モードでは、ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。

### ②「鈴木」

- 変換を取り消すときは、[ESC]を押します。

### ③

- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。

目的の漢字に変換できないとき

- 変換中に[ESC]または[DEL]を押すと、文字の区切りを変えて変換できます。

漢字の読みを入力して変換するとき

ひらがな入力 ➡ [DEL]

複数の変換対象を一度に採用するとき  
変換後 [DEL]

## 1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。以前「鈴木」を変換したときの入力方法を例に説明します。

### ① 3 DEF 3 DEF 3 DEF (す) ➡



### ② 変換候補 ➡

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●改行したい ●スペースを入力したい ●区点コードで入力したい ●ポケベル入力方式で入力したい ●文字の変換履歴を消去したい (P.2-27)

- 設定 ●入力した文字列から変換候補を予測しない ●入力した単語から次の変換候補を予測しない ●変換候補を1段組みで表示する (P.13-6)





## カタカナを入力する

漢字（ひらがな）モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

- 1 → 「アイウ」 →
- 2 (シ) → (ジ)  
 → (ユ) → (ユ)  
 → (ン) →


## 記号／絵文字を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。

- 1
- 2 / → リスト切替
- 3 →
- 4 → 記号／絵文字入力終了

## 顔文字を入力する

- 1 → 「顔文字」 →

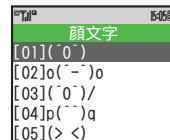

- 2 顔文字 →

## 顔文字の入力について

- 漢字（ひらがな）モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

## 顔文字連携について

- 「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を入力／採用すると、関連する顔文字が変換候補として表示されることがあります。

## 使いこなしチェック！

- 入力中の文章にアドレス帳の情報を挿入したい ●直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい ●入力中の文字のサイズを変更したい ●記号／絵文字の履歴を消去したい (P.2-27)


- 顔文字を変換候補に表示しない ●予測変換の優先度を下げる (P.13-6)



## E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力します。

## 1 ① ➡ ② 「簡単アドレス入力」 ➡ ③



## 2 ③ 入力する文字 ➡ ④


- 入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

## カナ英数字変換を利用する

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PTA」と入力する方法を例に説明します。

- ボタンに表示されている文字を参考に入力してください。

## 1 ⑦ (ま) ⑧ (や) ② (あ) ➡ ④ (や)

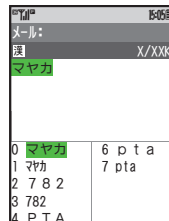

## 2 ④ 候補 ➡ ⑤

## ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

## 1 ③ (さ) ➡ ⑧ (や) ➡ ① (あ) ➡ ④ (だ) ➡ ⑦ (わ) ➡ ②



## 2 ② 候補 ➡ ③

1文字だけ入力してワンタッチ変換を行ったとき

- 操作した時間帯に応じて、入力した文字と同じ行で始まる言葉が表示されます。（推測頭出し変換）

一度ワンタッチ変換を行うと

- 以降ははじめの1文字を入力し ⑤ を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。（ワンタッチ1文字学習）





# 文字を編集する

2

共通操作

## 文字を消去／修正する

### 1 消去する文字 ➡





- カーソル上の1文字が消えます。


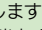
### 2 挿入位置 ➡ 正しい文字入力




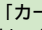
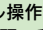

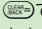
#### 消去した文字を元に戻すとき

- で消去した文字は、を押すたびに1文字ずつ復元できます。(アレンジメール作成時を除く)

#### 文字をすべて消去するとき

- 文末で  を長く押します。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、 を長く押します。


#### カーソルを先頭／末尾に移動するとき

-  ➡  「カーソル操作」 ➡  ➡  「末尾へ移動」 / 「先頭へ移動」 ➡ 

## 文字を移動／複写する

### 1 ➡ 「カット」／「コピー」 ➡ ➡ 移動／複写開始位置 ➡



- 移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 開始位置を指定し直すときは、 を押します。


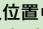

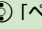
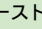

### 2 移動／複写終了位置 ➡



### 3 挿入位置 ➡ (長<)

- 挿入位置に入力されます。

#### 過去にカット／コピーした文字を複写するとき

-  挿入位置 ➡  ➡  「ペースト」 ➡  ➡  文字列 ➡ 

- ペーストリストが表示されるときだけ、利用できます。






## よく使う単語を登録する

## ユーザー辞書に新しい単語を登録する


ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1 ①➡②➡③「設定」➡④  
➡⑤「本体設定」  
➡⑥「ユーザー辞書」➡⑦



ユーザー辞書画面

- 2 ⑧「新規登録」➡⑨  
➡単語入力➡⑩




- 3 ⑪読み入力➡⑫

## ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示できるようになります。

- 辞書によっては、登録できないことがあります。
- 辞書の入手方法は、ケータイに登録されているブックマーク「Sharp Space Town」で確認できます。

- 1 ユーザー辞書画面で  
⑬「ダウンロード辞書」➡⑭



- 2 ⑮設定する番号➡⑯  
➡⑰ダウンロード辞書➡⑱

- すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- ⑲で⑳解除する番号➡㉑➡㉒「設定解除」➡㉓

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- ㉔で㉕確認する番号➡㉖➡㉗「詳細」➡㉘

## 使いこなしチェック！

- 👍便利 ●登録した単語を修正したい ●登録した単語を削除したい  
(P.2-27)





## アドレス帳について

このケータイのアドレス帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

### 相手の情報

名前

電話番号

メール  
アドレス

住所

ホーム  
ページ

誕生日

その他の  
メモ

### スピードダイヤル

アドレス帳に登録した相手にボタン2つで電話がかけられます。

### メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

### S!電話帳バックアップ

サーバーにアドレス帳を保存したり、同期をとることができます。

### 着信拒否

アドレス帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。

### 着信時の動作

着信画像

着信音

ライト色

バイブ  
レータ

### アドレス帳に登録できる項目

### その他の情報

グループ

シーク  
レット

### アドレス帳を利用したおもな機能／サービス

アドレス帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

#### 大切なデータを失わないために

●アドレス帳に登録したデータは、電池バックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。







## アドレス帳に登録する

アドレス帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」（いずれかの入力必須）、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- ① ●→●→●「電話機能」→●  
 ●→●「アドレス帳新規登録」  
 ●→●

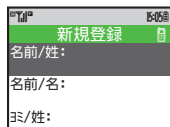


- ② ●「名前/姓：」→●  
 ●→●「名字入力」→●  
 ●→●「名前/名：」→●  
 ●→●「名前入力」→●

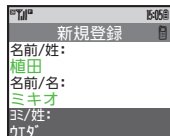


- ヨミが自動的に入力されます。

- ③ ●「電話番号：」→●  
 ●→●「電話番号入力」→●  
 ●→●「マーク」→●

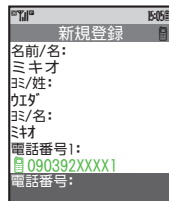


- 続けて他の電話番号を登録するときは、③をくり返します。

- ④ ●「Eメールアドレス：」  
 ●→●→●「E-mailアドレス入力」  
 ●→●→●「マーク」→●

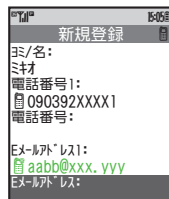

- 続けて他のE-mailアドレスを登録するときは、④をくり返します。

- ⑤ ●「グループ：」→●  
 ●→●「グループ」→●

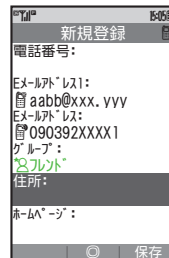

アドレス帳登録画面

- ⑥ ●  
 ●アドレス帳が登録されます。

アドレス帳入力中に着信があると  
 ●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終わると、入力を継続できます。

アドレス帳の登録件数を確認するとき  
 ●→●→●「電話機能」→●→●「アドレス帳管理」→●→●「メモリ確認」→●

### 使いこなしチェック！

- 「便利」 ●その他の項目を登録したい (P.2-28)





着信時の動作をアドレス帳ごとに設定する

着信時に画像を表示する

- 1 アドレス帳登録画面で  
①「フォト：」➡●




- 2 ①「フォト選択」➡●  
➡●表示する画像➡●

個別に着信音を設定する

登録した相手から電話がかかってきたときの音を設定します。

- 1 アドレス帳登録画面で  
①着信の種類(「音声着信音：」など) ➡●

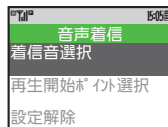

使いこなしチェック！

- 📌便利 ●画像を撮影してフォト設定したい ●ライト色やパイプレータの動作を変更したい ●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい ●グループ別に着信の動作を変更したい (P.2-28)


- 2 ①「着信音選択」➡●  
➡●フォルダ➡●

- 3 ①設定する着信音➡●

シークレットに設定する

通常の操作では、登録した相手を表示できないようにします。

- 1 アドレス帳登録画面で  
①「シークレット設定：」➡●




- 2 ①「On」➡●

シークレットにしたアドレス帳を確認するとき

- ①➡●➡●「シークレット一時解除」➡●  
②➡●操作用暗証番号入力➡●

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面からアドレス帳に登録できます。

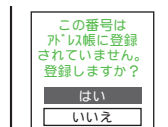

- 1 確認画面で①「はい」➡●



- 2 ①「新規登録」➡●  
➡●必要項目入力➡●

既存のアドレス帳に追加するとき  
②で①「追加登録」➡●➡●アドレス帳➡●➡●必要項目入力➡●

- 🔧設定 ●アドレス帳の登録先を変更する ●アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない (P.13-6)



# アドレス帳を利用する

## アドレス帳から電話をかける

### 1 ①➡②よみがなの行



アドレス帳検索画面

- 「あかさたなほ」検索の例です。

### 2 ①➡③アドレス帳➡③



アドレス帳詳細画面

### 3 ①➡④電話番号

### 4 ①➡⑤

音声電話以外で発信するとき


4で③➡⑤発信方法➡⑤

## 検索方法を変更する

### 1 アドレス帳検索画面で ①➡②「アドレス帳設定」



### 2 ①➡③「検索方法切替」➡③



### 3 ①➡④検索方法➡④

- 次の検索方法が選べます。

ヨミ	ヨミを入力して、ヨミ順にアドレス帳を表示
グループ	グループを選択して、グループ内のアドレス帳を表示
あかさたなほ	よみがなの行を選択して、アドレス帳を表示


## 他の機能からアドレス帳を利用する

メール送信時にアドレス帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面


### 1 ①➡②「アドレス帳」➡②



- アドレス帳検索画面が表示されます。

### 2 ③➡④アドレス帳➡④

### 3 ①➡⑤電話番号/E-mailアドレス ➡⑤



- 宛先が入力されます。
- アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。

## 使いこなしチェック！

- ①便利 ●アドレス帳からメールを作成したい ●アドレス帳を修正したい ●アドレス帳を削除したい ●アドレス帳のグループ名を変更したい ●アドレス帳のグループの並び順を変えたい (P.2-28～P.2-29)

- ②設定 ●利用するアドレス帳を変更する (P.13-6)






## メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- ① ①→②→③「電話機能」→④  
 →⑤「メールグループ登録」  
 →⑥



メールグループ登録画面


- ② ①「<新規グループ>」→②  
 →グループ名入力→③  
 →グループ→④



- ③ 「<メンバー登録>」→④  
 →⑤アドレス帳→⑥



- ④ ①電話番号/E-mailアドレス  
 →②



- 他のメンバーを登録するときは、③～④をくり返します。
- アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、④は必要ありません。

### 使いこなしチェック！

- 便利 ●メールグループの名前を変更したい ●メールグループ/メンバーを削除したい ●メールグループのメンバーを変更したい(12 P.2-29)



## データフォルダについて

このケータイのデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

### ピクチャー

撮影したり、メールやサイトで入手した静止画

### デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

### マイ絵文字

ダウンロードしたマイ絵文字

### 着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

### S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

### ミュージック

ダウンロードした着うたフル®

### ムービー

撮影したり、メールやサイトで入手した動画

### 生活アプリ

S! FeliCa用の生活アプリ



## 各フォルダに保存されるファイル

### ブック

電子コミック、電子写真集など

### カスタムスクリーン

ダウンロードしたカスタムスクリーン

### Flash®

ダウンロードした動画アニメーション

### 着信音 Flash®

ダウンロードした着信音Flash®

### その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※メモリカードを取り付けているとき利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

●➡⊕「データフォルダ」➡●➡⊕「メモリ確認」➡●➡⊕「本体」／「メモリカード」➡●


●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。





# ファイルを確認する

## ① ①➡② 「データフォルダ」 ➡③

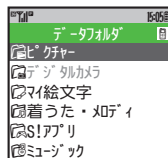

データフォルダ画面

- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。

## ② ③フォルダ➡④

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び④を押します。



ファイルリスト画面

## ③ ④ファイル➡⑤



ファイル表示画面

- 選んだファイルが表示／再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、⑤を押します。

ファイルをメールに添付するとき

②のあと④ファイル➡⑤➡⑥「送信」 ➡⑦➡⑧「メール添付」 ➡⑨

- サイズ変更の画面が表示されたときは、サイズを選び、⑩を押してください。

著作権で保護されているファイルについて  
●「©」や「ℹ」の表示は、著作権で保護されていることを示し、一部機能で利用できないことがあります。


## 画像を連続して表示する

フォルダ内のすべての画像を順にくり返し表示できます。

- ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダで利用できます。

## ① ファイルリスト画面で

①ファイル➡②

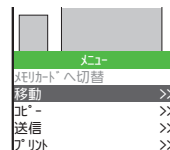

## ② ③「スライドショー」 ➡④

- スライドショーが始まります。

## ③ ④➡スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき

②のあと⑤➡⑥「スピード設定」 ➡⑦

➡⑧速さ ➡⑨

- 「手動送り」にしたときは、⑩、⑪または⑫で、次／前の画像を表示します。

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●データフォルダの表示を変更したい ●ファイルを壁紙に設定したい ●ファイルを音声電話の着信音に設定したい (P.2-30)



# ファイルやフォルダを管理する

## フォルダを作成する

- ① ①➡②➡③「データフォルダ」  
➡④➡⑤フォルダ➡⑥

- ② ⑦➡⑧「データ管理」➡⑨



データ管理画面

- ③ ⑩「フォルダ作成」➡⑪  
➡フォルダ名入力➡⑫

フォルダ名について

- 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

## ファイルをフォルダに移動する

- ファイルによっては、移動できないことがあります。

- ① ファイルリスト画面で  
② ⑬移動するファイル➡⑭  
③ ⑮「移動」➡⑯➡⑰「本体」/  
「メモリアード」➡⑱  
④ ⑲移動先のフォルダ➡⑳  
⑤ ㉑「ここに移動」➡㉒

壁紙などに設定しているファイルを移動するとき

- 確認画面が表示されます。「はい」を選び、  
⑳を押すと移動できます。
- ファイルをコピーするとき  
【ファイルリスト画面】㉓コピーする  
ファイル➡㉔➡㉕「コピー」➡㉖➡㉗  
「本体」/「メモリアード」➡㉘➡㉙  
「ここにコピー」➡㉚

## ファイルを複数選択する

- ① ファイルリスト画面で  
② ㉛ファイル➡㉜  
●①をくり返し、必要なファイルを選び  
ます。(選択を解除するときは、「㉝」  
が表示されているファイルを選び、「㉞」  
を押します。)

## フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本体のフォルダにだけ設定できます。

- ① ファイルリスト画面で  
② ㉟フォルダ➡㊱  
③ ㊲「シークレット設定」  
➡㊳➡㊴操作暗証番号入力  
➡㊵

シークレットにしたフォルダを確認するとき  
【ファイルリスト画面】㊶➡㊷「シーク  
レット一時解除」➡㊸➡㊹操作暗証  
番号入力➡㊺

## 使いこなしチェック！

- ① ①➡②➡③「データフォルダ」  
➡④➡⑤フォルダ➡⑥
- ② ⑦➡⑧「データ管理」➡⑨
- ③ ⑩「フォルダ作成」➡⑪  
➡フォルダ名入力➡⑫
- ④ ⑬移動するファイル➡⑭  
⑤ ⑮「移動」➡⑯➡⑰「本体」/  
「メモリアード」➡⑱  
⑥ ⑲移動先のフォルダ➡⑳  
⑦ ㉑「ここに移動」➡㉒
- ⑧ ㉓コピーする  
ファイル➡㉔➡㉕「コピー」➡㉖➡㉗  
「本体」/「メモリアード」➡㉘➡㉙  
「ここにコピー」➡㉚
- ⑨ ㉛ファイル➡㉜
- ⑩ ㉟フォルダ➡㊱
- ⑪ ㊲「シークレット設定」  
➡㊳➡㊴操作暗証番号入力  
➡㊵
- ⑫ ㊶➡㊷「シーク  
レット一時解除」➡㊸➡㊹操作暗証  
番号入力➡㊺

2

共通操作





## メモリーカードを利用する

microSD™メモリーカード（以降「メモリーカード」と記載）を利用すると、本体のデータフォルダと同じようにデータを管理できます。

- メモリーカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリーカードの対応情報」（P.14-22）を参照してください。


### メモリーカードについて

- microSD™メモリーカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。
- メモリーカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### メモリーカードを取り付ける／取り外す


- 必ずケータイの電源を切った状態で行ってください。
- メモリーカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。

#### 1 メモリーカードスロットのカバーを開く

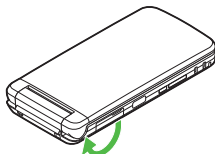


- メモリーカードスロットのカバーを回転させて開きます。

#### 2 メモリーカードを取り付ける

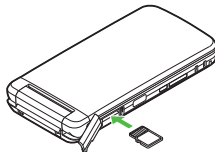

- 端子面を上にして、「カチッ」と音がするまで、メモリーカードをゆっくり奥まで入れます。
- microSD™メモリーカード以外のものを挿入しないでください。


#### 3 メモリーカードスロットのカバーを閉じる

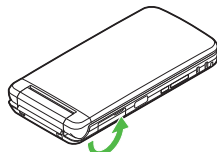

- メモリーカードスロットのカバーを回転させて閉じます。
- 電源を入れたあと「E」が表示されるときは、接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

### メモリーカードを取り外すとき

- メモリーカードを軽く押し込んだあとと手を離してください。メモリーカードが少し飛び出きますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

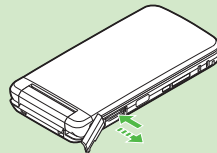




## メモ리카ードを初期化する

購入した市販のメモ리카ードをはじめてお使いになるときは、必ずこのケータイで初期化（フォーマット）してください。

- フォーマットすると、メモ리카ード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモ리카ードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

- 1 ●➡⊕「設定」➡●  
➡⊕「外部接続」  
➡⊕「メモ리카ード」➡●

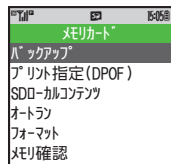


メモ리카ードメニュー画面

- 2 ●⊕「フォーマット」➡●  
➡⊕「はい」➡●

### 3 操作暗証番号入力➡●

➡⊕「はい」➡●

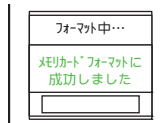

- フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選び●を押します。

## フォーマットについて

- フォーマット中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。メモ리카ードまたはケータイが故障する恐れがあります。

## メモ리카ード利用時のご注意

- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。
- 他の機器でフォーマットしたメモ리카ードは、正常に使用できないことがあります。

## メモ리카ード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を例に説明します。

- 1 ●➡⊕「データフォルダ」  
➡●➡⊕確認するフォルダ  
➡●
- 2 ●➡⊕「メモ리카ードへ切替」  
➡●

このケータイ内のデータに戻るとき

- 2のあと⊕➡⊕「本体へ切替」➡●







## 画面／音アレンジに関する便利な機能

開始画面はココ！→

【待受ウィンドウ設定画面】P.2-6 【カスタムスクリーン画面】P.2-8 【着信の種類選択画面】P.2-9

### メニュー操作に関する機能



ショートカットを変更したい  
【登録／移動】

#### ■利用できる機能を変更するとき

①上書きする機能→②「登録」→③メニュー→④登録する機能→⑤

#### ■ボタンの割り当てを変更するとき

①移動する機能→②「移動」→③移動先→④

読本 ショートカットを初期化する

### 待受画面に関する機能



待受ウィンドウの表示を設定したい  
【ウィンドウ表示設定】

#### ■常に表示するとき

【待受ウィンドウ設定画面】①「ウィンドウ表示設定」→②「常時表示」→③

#### ■表示しないとき

【待受ウィンドウ設定画面】①「ウィンドウ表示設定」→②「常時非表示」→③

●待受画面で③を押すと、カレンダーが表示されるようになります。

読本 ニュースを登録する、ニュースの表示速度を変更する、未読ニュースだけを表示する、ニュースと一緒に画像を表示しない、各パネルの詳細を設定する

### カスタムスクリーンに関する機能



カスタムスクリーンの提供サイトに接続したい  
【Webアクセス】

【カスタムスクリーン画面】①カスタムスクリーン→②「Webアクセス」→③

●以降は、画面の指示に従って操作してください。



以前使っていた携帯電話と近い感覚で操作したい  
【S!おなじみ操作】

#### ■コンテンツをダウンロードするとき

【カスタムスクリーン画面】①「S!おなじみ操作ダウンロード」→②

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ■S!おなじみ操作を設定するとき

【カスタムスクリーン画面】①ダウンロードしたコンテンツ→②

#### ■S!おなじみ操作を一時的に解除するとき

③「通常メニュー」→④

#### ■S!おなじみ操作を解除するとき

⑤「S!おなじみ操作解除」→⑥「はい」→⑦

読本 カスタムスクリーンを削除する

### 着信音に関する機能



メール着信音の鳴動時間を変更したい  
【鳴動時間】

【着信の種類選択画面】①「メール着信」→②「鳴動時間」→③秒数入力→④





## 文字入力に関する便利な機能

開始画面はココ → 【文字入力画面】 P.2-10 【ユーザー辞書画面】 P.2-15

### 入力に関する機能



改行したい

【改行】

■文末で改行するとき

【文字入力画面】 ②

■文の途中で改行するとき

【文字入力画面】 ② → 「↓」 → ③



スペースを入力したい

【スペース】

【文字入力画面】 ③



区点コードで入力したい

【区点コード入力】

【文字入力画面】 区点コードモードで  
区点コード (☞ P.14-12) 入力



ポケベル入力方式で入力したい

【ポケベルコード入力】

【文字入力画面】 ② → ③ 「入力／変換  
設定」 → ③ → ④ 「入力方式」 → ③ → ④  
「ポケベル」 → ③ → ④ ポケベルコード  
(☞ P.14-11) 入力



文字の変換履歴を消去したい

【学習辞書リセット】

【文字入力画面】 ② → ③ 「入力／変換  
設定」 → ③ → ④ 「学習辞書リセット」  
→ ③ → ④ 「はい」 → ③



入力中の文章にアドレス帳の情報を  
挿入したい 【アドレス帳引用】

【文字入力画面】 ② → ③ 「その他」 → ③  
→ ④ 「アドレス帳引用」 → ③ → ④ 情報  
→ ③ → ④ 引用項目 → ③



直前に確定した文字や消去した文字  
を元に戻したい 【元に戻す／復元】

【文字入力画面】 ② → ③ 「元に戻す／  
復元」 → ③



入力中の文字のサイズを変更したい

【文字サイズ】

【文字入力画面】 ② → ③ 「その他」 → ③  
→ ④ 「文字サイズ」 → ③ → ④ サイズ  
→ ③



記号／絵文字の履歴を消去したい

【絵／記号履歴リセット】

【文字入力画面】 ② → ③ 「入力／変換  
設定」 → ③ → ④ 「絵／記号履歴リセッ  
ト」 → ③ → ④ 「はい」 → ③



登録した単語を修正したい

【ユーザー辞書修正】

【ユーザー辞書画面】 ③ 「登録単語リス  
ト」 → ③ → ④ 単語 → ③ → ④ 単語修正  
→ ③ → ④ 読み修正 → ③ → ④ 「はい」 → ③



登録した単語を削除したい

【ユーザー辞書削除】

【ユーザー辞書画面】 ③ 「登録単語リス  
ト」 → ③ → ④ 単語 → ② → ③ 「はい」 →  
③







## アドレス帳に関する便利な機能 1

開始画面はココ → 【アドレス帳登録画面】 P.2-17 【アドレス帳詳細画面】 P.2-19

### アドレス帳登録に関する機能



画像を撮影してフォト設定したい  
【撮影してフォトに設定】

【アドレス帳登録画面】①「フォト:」➡  
②➡③「撮影」➡④➡画面に画像を  
表示➡⑤➡⑥



ライト色やバイブレータの動作を変更したい  
【ライト/バイブ設定】

#### ■ライト色を変更するとき

【アドレス帳登録画面】①項目（「ラ  
イト（音声着信:）」など）➡②➡③  
「On/Off設定」➡④➡⑤内容➡⑥  
➡⑦「ライト色設定」➡⑧➡⑨色➡  
⑩

- アドレス帳登録画面に戻るときは、このあと **戻る** を押します。

#### ■バイブレータを変更するとき

【アドレス帳登録画面】①項目（「バイ  
ブ（メール着信:）」など）➡②➡③  
「On/Off設定」➡④➡⑤内容➡⑥  
➡⑦「バイブパターン」➡⑧➡⑨パ  
ターン➡⑩

- アドレス帳登録画面に戻るときは、このあと **戻る** を押します。



その他の項目を登録したい  
【その他のアドレス帳登録】

#### ■住所を登録するとき

【アドレス帳登録画面】①「住所:」➡②  
➡③登録する項目➡④➡内容入力/  
選択➡⑤➡⑥

#### ■ホームページを登録するとき

【アドレス帳登録画面】①「ホーム  
ページ:」➡②➡③URL入力➡④➡⑤  
➡⑥マーク➡⑦

#### ■メモを登録するとき

【アドレス帳登録画面】①「メモ:」➡  
②➡③内容入力➡④

#### ■誕生日を登録するとき

【アドレス帳登録画面】①「誕生日:」➡  
②➡③年月日入力➡④



個別に設定したメール着信音を鳴ら  
す時間を変更したい 【鳴動時間】

【アドレス帳登録画面】①「メール着  
信音:」➡②➡③「鳴動時間」➡④➡  
秒数入力➡⑤

- 鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。



グループ別に着信の動作を変更したい  
【グループ着信設定】

①➡②「電話機能」➡③➡④「グル  
ープ設定」➡⑤➡⑥グループ➡⑦➡⑧  
項目➡⑨➡⑩着信の種類➡⑪➡⑫内  
容編集➡⑬

- 内容編集の操作はアドレス帳ごとの操作と同様です。
- 本体のグループにだけ設定できます。
- 着信時の動作をアドレス帳ごとに設定しているときは、そちらが優先されます。

### アドレス帳利用に関する機能



アドレス帳からメールを作成したい  
【メール作成】

#### ■電話番号を利用するとき

【アドレス帳詳細画面】①電話番号➡  
②➡③「メール作成」➡④➡⑤「S!  
メール」/「SMS」➡⑥➡⑦メール作  
成➡⑧

#### ■E-mailアドレスを利用するとき

【アドレス帳詳細画面】①E-mailアド  
レス➡②➡③メール作成➡④







## アドレス帳に関する便利な機能2









開始画面はココ! → 【アドレス帳検索画面】 P.2-19 【メールグループ登録画面】 P.2-20

## アドレス帳管理に関する機能



アドレス帳を修正したい

「編集」

【アドレス帳検索画面】アドレス帳  
➡➡「編集」➡➡項目➡  
➡アドレス帳修正➡➡







- 名前を修正しても、ヨミは修正されません。必要に応じてヨミを修正してください。



## アドレス帳を削除したい

[削除／全件削除]

### ■ 1 件削除するとき

【アドレス帳検索画面】アドレス帳  
➡➡「削除」➡➡「はい」➡  


## ■すべて削除するとき

●➡●➡「電話機能」➡●➡●➡「アドレス帳管理」➡●➡●➡「全件削除」➡●➡●➡「アドレス帳の保存場所」➡●➡●➡「はい」➡●➡●➡操作用暗証番号入力➡●



 **読本** アドレス帳をコピーする



アドレス帳のグループ名を変更したい **[グループ名編集]**

➡ 「電話機能」 ➡ ➡ 「グループ設定」 ➡ ➡ 本体／USIM ➡ ➡ グループ ➡ ➡ 「グループ名編集」 ➡ ➡ グループ名入力 ➡



アドレス帳のグループの並び順を変えたい [移動]








●⇒⊕「電話機能」⇒●⇒⊙「グループ設定」⇒●⇒⊙本体／USIM⇒⊙移動するグループ⇒Ⓜ⇒⊙移動先⇒●

- アドレス帳検索画面のグループの表示順も変わります。

## メールグループに関する機能



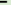






メールグループの名前を変更したい  
[グループ名編集]

【メールグループ登録画面】メール  
グループ➡➡「グループ名編集」  
➡➡グループ名入力➡➡「は  
い」➡











メールグループ/メンバーを削除したい [削除]

## ■メールグループを削除するとき

【メールグループ登録画面】削除するメールグループ⇒⇒「削除」⇒⇒「はい」⇒⇒操作暗証番号入力⇒

## ■メンバーを削除するとき

【メールグループ登録画面】メール  
グループ➡➡削除するメンバー  
➡➡「削除」➡➡「はい」➡  


- メンバーを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。



メールグループのメンバーを変更したい [変更]

【メールグループ登録画面】①メールグループ➡②➡③メンバー➡④➡⑤「変更」➡⑥➡新しいメンバーのアドレス帳➡⑦➡⑧「はい」➡⑨







## データ管理に関する便利な機能

### ファイルに関する機能



データフォルダの表示を変更したい  
[リスト表示切替]

【ファイルリスト画面】 「データ管理」 「リスト表示切替」 表示方法



ファイルを壁紙に設定したい  
[壁紙登録]

【ファイルリスト画面】 ファイル 「壁紙登録」

●画面サイズ以外の画像を選んだときは、表示方法を選びを押します。



ファイルを音声電話の着信音に設定したい  
[音声着信音設定]

【ファイルリスト画面】 ファイル 「音声着信音設定」

読本 ファイルをムービーに利用する／アドレス帳に登録する



ファイルの詳細情報を確認する、ファイルの画質を変更する、パノラマ撮影した画像を自動スクロールしない、スライドショーをくり返さない、SVGファイルを操作する

### ファイル／フォルダ管理に関する機能



フォルダやファイルの名前を変更したい  
[フォルダ名変更／ファイル名変更]

#### ■フォルダ名を変更するとき

【ファイルリスト画面】 フォルダ 「データ管理」 「フォルダ名変更」 フォルダ名変更

●着信音などに設定しているファイルが保存されているフォルダの名前を変更すると、設定は解除されます。

#### ■ファイル名を変更するとき

【ファイルリスト画面】 ファイル 「データ管理」 「ファイル名変更」 ファイル名変更



ファイルを並べ替えたい  
[並べ替え]

【ファイルリスト画面】 「データ管理」 「並べ替え」 並べ替え方法

●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えると、昇順／降順が切り替わります。

開始画面は 【ファイルリスト画面】 P.2-22



フォルダのシークレット設定を解除したい  
[シークレット解除]

シークレット一時解除中に フォルダ 「シークレット解除」 操作暗証番号入力



フォルダやファイルを削除したい  
[フォルダ／ファイル削除]

#### ■フォルダを削除するとき

【ファイルリスト画面】 フォルダ 「削除」 操作暗証番号入力 「はい」

#### ■ファイルを1件削除するとき

【ファイルリスト画面】 ファイル 「削除」 「はい」

#### ■フォルダ内のファイル／フォルダをすべて削除するとき

【ファイルリスト画面】 「データ管理」 「全件削除」 操作暗証番号入力 「はい」



フォルダからカメラなどを起動する





<b>電話</b> .....	<b>3-2</b>
電話について .....	3-2
<b>音声電話</b> .....	<b>3-4</b>
音声電話を利用する .....	3-4
<b>TVコール</b> .....	<b>3-6</b>
テレビ電話を利用する .....	3-6
<b>スピードダイヤル</b> .....	<b>3-7</b>
ボタン2つで電話をかける .....	3-7

<b>通話情報確認</b> .....	<b>3-8</b>
発着信履歴／通話時間／通話料金を確認する .....	3-8
<b>オプションサービス</b> .....	<b>3-9</b>
オプションサービスを利用する .....	3-9
<b>便利な機能</b> .....	<b>3-11</b>

# 3

## 電話





## 電話について

このケータイでは音声電話とテレビ電話（TVコール）が利用できます。

### 音声 電話

いろいろな電話とお話できます。



一般電話



他社ケータイ



ソフトバンク  
ケータイ

転送電話／留守番電話など、  
便利なオプションサービスが  
利用可能


音声にアウトカメラからの映像または  
画像をプラスしてお話できます。

### テレビ 電話

TVコール



ソフトバンク  
ケータイ

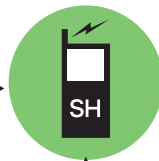

### 国際電話

#### 海外との通話

音声電話／テレビ電話をかけたり、受けることが  
できます。（別途お申し込みが必要）



国際  
ローミング

#### 海外での利用

このケータイは国際ローミング非対応です。  
海外ではお使いいただけません。









**緊急通報（110、119、118）発信について**

ソフトバンクケータイ（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「**緊急通報位置通知**」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

**発信に制限のある機能を利用しているとき**

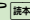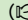緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定（  課本）	発信可
キー操作ロック（  P.11-2）	
発信規制（  課本）	発信不可
オフラインモード（  P.1-9）	
誤動作防止（  P.1-11）	
PIN On/Off設定（  P.11-2）	






## 音声電話を利用する

### 音声電話をかける

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

#### ① 市外局番からダイヤル

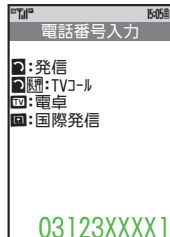

電話番号入力画面



音声電話通話中画面

●発信されます。

#### ③ ② ➡ 通話終了

ダイヤルし直すとき

①で間違えた場所へカーソル移動



■カーソル位置から後ろの番号をすべて消すときは、(消去)を長く押します。

受話音量を調節するとき

通話中に◀ (上げる) / ▶ (下げる)

アドレス帳未登録の相手と通話を終えると


●アドレス帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

### 国際電話をかける (別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

#### ① 市外局番からダイヤル ➡ ②

#### ② ① 「国際発信」 ➡ ③



国名リスト画面

#### ③ ② 相手の国 ➡ ④ ➡ ⑤

●発信されます。

#### ④ ③ ➡ 通話終了

リストにない国にかけるとき

③で④「国番号入力」 ➡ ⑤ ➡ ⑥ 国番号入力 ➡ ⑦ ➡ ⑧

### 使いこなしチェック！



●一度発信した相手にもう一度電話をかけたい ●以前電話をかけてきた相手にかけ直したい ●電話番号の通知／非通知を設定したい ●受話音量を事前に調節したい ●こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ●音声の出力先を変更したい ●通話中に相手の声を録音したい ●スピーカーを使って通話したい (P.3-11～P.3-12)



●通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす ●通話後に通話料金を表示する ●通話中に通話時間を表示しない (P.13-7)





## 音声電話を受ける

音声着信があると、次のような着信画面が表示されます。



音声電話着信画面

### 1 音声電話着信画面で

### 2 ⑤ ➡ 通話終了

着信音を一時的に消すとき




## 簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、このケータイに相手の用件を録音できるようにします。


- 電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用することをおすすめします。

### 1 (長く)

- 「」が表示されます。


簡易留守録を解除するとき

(長く)

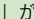- 「」が消えます。


## ■簡易留守録設定時の動作

電話に出られなかったとき、応答文が流れたあと相手の用件を録音します。

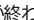- 録音が終わると、「」が表示されます。
- 録音中に電話に出たとき、録音内容は消去されます。






## 用件を再生する

### 1 (CLEAR BACK)




- 再生が終わると、自動的に止まります。

## ■再生中の操作

はじめから(前の用件を)再生	
再生の停止	
次の用件を再生	
用件を削除	 「はい」 

## 使いこなしチェック!

-  **便利** ●かかってきた電話を拒否したい ●かかってきた電話を保留にした  
い ●イヤホンマイクで電話を受けたい ●かかってきた電話を一時的  
に簡易留守録で応答したい (P.3-11)






## テレビ電話を利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

- このケータイのディスプレイ側にカメラはありません。映像を送信するときは、背面にあるアウトカメラを利用してください。

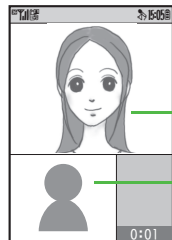

相手の画像  
または映像

お客様の画像  
または映像

- TVコール通話中に①を押すと、画面の表示を切り替えます。

### TVコール利用についてのご注意


- ソフトバンクのTVコールと異なる形式の携帯電話と接続したときは、通話が切れることがあります。(通話が切れるまでのTVコール料金はかかります。)
- テレビ視聴中／録画中は利用できません。

### 使いこなしチェック！

- 便利** ●かかってきた電話を拒否したい ●かかってきた電話を保留にした  
い ●イヤホンマイクで電話を受けたい ●TVコール着信時自動的に応  
答したい ●こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ●音声の出  
力先を変更したい ●スピーカーを使わずに通話したい  
([P.3-11](#)～[P.3-12](#))

### TVコールをかける

#### ① 電話番号をダイヤル ➡② (長く)

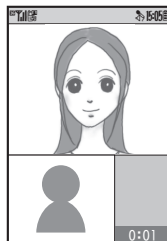

TVコール通話中画面

- 相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。

#### ② ⑥ ➡ 通話終了

TVコール利用中の操作方法を確認するとき

①のあと② ➡ ③ 「ヘルプ」 ➡ ④

- アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき
- アドレス帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

### TVコールを受ける

TVコール着信があると、次のような着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

#### ① TVコール着信画面で⑤

- あらかじめ登録されている画像（代替画像）が、相手に送信されます。

#### ② ⑥ ➡ 通話終了

アウトカメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

①で② ➡ ③ 「いいえ」 ➡ ④

通話中にアウトカメラからの映像と代替画像を切り替えて送信するとき

①のあと⑤

- 設定** ●相手の画面に表示される画像を設定する ●受信画像の画質を変更する ●送信画像の画質を変更する ●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない ([P.13-7](#))






## ボタン2つで電話をかける

### スピードダイヤルに登録する

アドレス帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

- 1 ●→● 「電話機能」 →●  
→● 「スピードダイヤル設定」  
→●

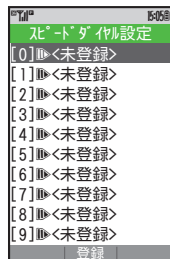

スピードダイヤル設定画面

- 2 ●登録する番号→●  
→●アドレス帳→●

- 3 ●電話番号→●

- 他のスピードダイヤルに登録するときは、2～3をくり返します。
- アドレス帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、3は必要ありません。

スピードダイヤル登録済みの番号を選ぶと

- 確認画面が表示されます。上書きするときは、「はい」を選び●を押してください。
- イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき
- イヤホンマイクを使って発信する相手を、④に登録してください。

### スピードダイヤルを利用する

- 1 ①～⑨→④

- TVコールをかけるときは、④を長く押しします。

④に登録した相手にイヤホンマイクを使って電話をかけるとき

- 待受中に、ビピッと音が鳴るまで長くスイッチを押します。電話を切るときは、ビピッと音が鳴るまで長くスイッチを押してください。

### 使いこなしチェック！

- 便利 ●スピードダイヤルを削除したい (P.3-12)





# 発着信履歴／通話時間／通話料金を確認する

## 発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。

### 1 履歴表示画面



履歴表示画面

- すべての履歴が表示されます。このあと「履歴」を押すと、発信履歴、着信履歴を順に表示できます。

### 2 履歴表示画面

同じ番号に2回以上発信すると

- 最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

## 通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

### 1 「設定」→「通話／TVコール設定」




### 2 「通信時間・料金」→「通信時間・料金」



通信時間・料金画面

### 3 「通話時間」→「通話時間」



通話時間画面


### 4 「確認する項目」→「確認する項目」

## 通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

### 1 通信時間・料金画面で「通話料金」→「通話料金」

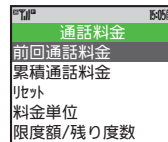

通話料金画面

### 2 「確認する項目」→「確認する項目」

## 使いこなしチェック!

- 履歴を利用してメールを作成したい
- 履歴を利用してアドレス帳に登録したい
- 履歴を削除したい
- 通話時間を削除したい
- 通話料金を削除したい (P.12～P.13)

- 「設定」→「通話／TVコール設定」→「通話時間・料金」→「通話時間」→「確認する項目」で確認する (P.13-7)





## オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけられます。
多者通話サービス※	複数の相手と同時に通話できます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。


※ 別途お申し込みが必要です。

### 転送電話サービスを開始する

アドレス帳に登録している電話番号に、「呼出あり」で転送する方法を例に説明します。


●転送電話サービス（「TVコール」を除く）と留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

- ① ●➡⊕「設定」➡⊕  
➡⊕「通話/TVコール設定」

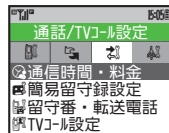

通話/TVコール設定画面


- ② ⊕「留守番・転送電話」➡⊕

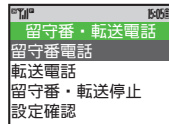

留守番・転送電話画面

- ③ ⊕「転送電話」➡⊕  
➡⊕「通話の種類」➡⊕

- ④ ⊕「呼出あり」➡⊕



- ⑤ ⊕「アドレス帳」➡⊕  
➡⊕「アドレス帳」➡⊕

- ⑥ ⊕「電話番号」➡⊕

●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、⑥は必要ありません。

- ⑦ ●➡⊕「呼出時間」➡⊕

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき

- ④で⊕「呼出なし」➡⊕

転送先の電話番号を入力するとき

- ⑤で⊕「電話番号入力」➡⊕➡転送先  
電話番号入力➡⊕➡⊕「呼出時間」➡⊕

### 使いこなしチェック！

👉便利 ●オプションサービスの設定状況を確認したい（P.3-13）






## 留守番電話サービスを開始する

「呼出あり」で留守番電話を利用する方法を例に説明します。

- 留守番電話サービスと転送電話サービス（「TVコール」を除く）を同時に設定することはできません。

## 1 留守番・転送電話画面で

①「留守番電話」➡②  
➡①「設定」➡②

2 ①「呼出あり」➡②  
➡①呼出時間➡②

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで応答するとき

②で①「呼出なし」➡②

## 着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの着信を留守番電話センターで記憶し、電波の届く状態になったときにインフォメーションでお知らせします。

- 留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。

## 1 通話/TVコール設定画面で

①「着信お知らせ機能」➡②  
➡②

- 以降はアナウンスに従って操作してください。

## 伝言を再生する


1 ②➡③「電話機能」➡②  
➡①「留守電サービス再生」  
➡②

- 以降はアナウンスに従って操作してください。

留守番電話センターに伝言が入っているとき

- 画面に「伝」が表示されます。ケータイから伝言を再生すると消えます。

## 転送電話/留守番電話を停止する

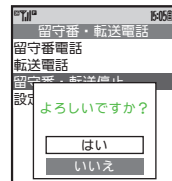1 留守番・転送電話画面で  
①「留守番・転送停止」➡②

## 2 ①「はい」➡②

## 使いこなしチェック！

## 便利 ① 割込通話サービス（別途お申し込み必要）】

- 割込通話サービスを設定したい ● 通話中にかかってきた電話を受けたい（☎P.3-13）

## 【多者通話サービス（別途お申し込み必要）】

- 通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい ● 相手を切り替えながら通話したい ● 複数の相手と同時に通話したい（☎P.3-13）

## 【発信規制サービス】

- 相手を特定して着信を拒否したい ● 相手を特定せずに着信を拒否したい ● 発信規制用暗証番号を変更したい（☎P.3-14）

## 【発信者番号通知サービス】

- 電話番号の通知/非通知を事前に設定したい（☎P.3-14）







# 電話に関する便利な機能1

【開始画面はココ】→【電話番号入力画面】P.3-4【音声電話着信画面】P.3-5【TVコール着信画面】P.3-6【通話／TVコール設定画面】P.3-9

## 音声電話／TVコール発信時の機能



一度発信した相手にもう一度電話をかけたい  
【リダイヤル】

☎→☎電話番号／名前→☎

- TVコールをかけるときは、☎を長く押します。



以前電話をかけてきた相手にかけ直したい  
【着信履歴】

☎→☎電話番号／名前→☎

- TVコールをかけるときは、☎を長く押します。



電話番号の通知／非通知を設定したい  
【発信者番号通知／非通知】

【電話番号入力画面】☎→☎「発信者番号非通知」／「発信者番号通知」→☎



受話音量を事前に調節したい  
【受話音量調節】

☎→☎「設定」→☎→☎「本体設定」→☎「受話音量調節」→☎→☎音量調節→☎



国番号を直接入力して国際電話をかける

## 音声電話／TVコール着信時の機能



かかってきた電話を拒否したい  
【着信拒否】

【着信画面】☎→☎「着信拒否」→☎



かかってきた電話を保留にしたい  
【応答保留】

【着信画面】☎



イヤホンマイクで電話を受けたい  
【イヤホン着信】

【着信画面】スイッチ（長く）

- 通話を終了するときは、ビツと音が鳴るまでスイッチを長く押しします。



かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい  
【簡易留守録】

【音声電話着信画面】☎→☎「簡易留守録」→☎



簡易留守録設定時の応答時間を変更する／応答文を確認する／受話音量を変更する



TVコール着信時自動的に応答したい  
【リモートモニターモード】

## ■自動応答する相手の電話番号を登録する

【通話／TVコール設定画面】☎「TVコール設定」→☎→☎「リモートモニターモード」→☎→☎操作暗証番号入力→☎→☎「自動応答番号リスト」→☎→☎登録場所→☎→☎「変更」→☎→☎「アドレス帳参照」／「通話履歴参照」→☎→☎アドレス帳→☎→☎電話番号→☎

- 「通話履歴参照」を選んだとき、アドレス帳を選ぶ必要はありません。
- 電話番号を入力するときは、登録場所を選び☎を押します。

読本 自動応答番号リストを編集／削除する

## ■自動応答を設定する

【通話／TVコール設定画面】☎「TVコール設定」→☎→☎「リモートモニターモード」→☎→☎操作暗証番号入力→☎→☎「On／Off設定」→☎→☎「On」→☎

- 自動応答時には常に、専用の効果音が最大音量で鳴ります。
- クローズポジションでは、自動応答できません。

読本 自動応答の時間を変更する







## 電話に関する便利な機能2

【開始画面はココ】→【音声電話通話中画面】P.3-4【TVコール通話中画面】P.3-6【スピードダイヤル設定画面】P.3-7【履歴表示画面】P.3-8

### 音声電話／TVコール通話中の機能



こちらの声を相手に聞こえないようにしたい  
【ミュート】

【通話中画面】☎

- 解除するときは、ミュート中に☎を押します。



音声の出力先を変更したい  
【音声切替】

【通話中画面】☎→☎「音声切替」→●  
→☎「本体」／「Bluetooth」→●



通話中にアドレス帳を確認／登録する、  
トーン信号を送らない、通話を保留にする

### 音声電話通話中の機能



通話中に相手の声を録音したい  
【音声メモ録音】

【音声電話通話中画面】☎→☎「音声メモ録音」→●→●録音開始→●→●録音終了

- 録音した音声メモの再生方法は、簡易留守録の用件と同様です。



スピーカーを使って通話したい  
【スピーカーホン】

【音声電話通話中画面】●

- 解除するときは、スピーカーホン通話中に●を押します。



通話中にメールを確認／作成する



### TVコール通話中の機能



スピーカーを使わずに通話したい  
【スピーカーホン】

【TVコール通話中画面】☎→☎「スピーカーホンOff」→●

- 解除するときは、同様の操作で「スピーカーホンOn」を選びます。



送信画像の明るさを調整する

### スピードダイヤルに関する機能



スピードダイヤルを削除したい  
【削除】

【スピードダイヤル設定画面】●削除する番号→☎→☎「削除」→●→☎「はい」→●

- スピードダイヤルを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。

【読本】スピードダイヤルを初期化する

### 発着信履歴に関する機能



履歴を利用してメールを作成したい  
【メール作成】

【履歴表示画面】●履歴→☎→☎「メール作成」→●→☎「S!メール」／「SMS」→●→●メール作成→☎



履歴を利用してアドレス帳に登録したい  
【アドレス帳に登録】

【履歴表示画面】●履歴→☎→☎「アドレス帳に登録」→●→☎「新規登録」→●→●必要項目入力→☎

- 「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に追加できます。



履歴を削除したい  
【削除／全件削除】

#### ■1件削除するとき

【履歴表示画面】●削除する履歴→☎→☎「削除」→●→☎「はい」→●

#### ■すべて削除するとき

【履歴表示画面】☎→☎「全件削除」→●→●操作暗証番号入力→●→☎「はい」→●



履歴を利用してS!一斉トークを発信する







## 電話に関する便利な機能3

開始画面はココ! → 【通話時間画面】 P.3-8 【通話料金画面】 P.3-8 【通話／TVコール設定画面】 P.3-9 【音声電話通話中画面】 P.3-4

### 通話時間／通話料金に関する機能



通話時間を削除したい

【通話時間リセット】

【通話時間画面】①「リセット」➡➡➡  
➡➡➡②「はい」  
➡➡➡



通話料金を削除したい

【通話料金リセット】

【通話料金画面】①「リセット」➡➡➡  
➡➡➡②「はい」  
➡➡➡

読本 通話料金の換算単位を変更する

### オプションサービスに関する機能



オプションサービス設定確認



オプションサービスの設定状況を確認したい

【設定確認】

【通話／TVコール設定画面】① 確認するサービス➡➡➡②「設定確認」➡➡➡

- 「発信規制」を選んだときは、規制の種類／規制内容を選び③を押します。



割込通話サービスを設定したい

【割込通話】

【通話／TVコール設定画面】① 「割込通話」➡➡➡② 「On」➡➡➡



通話中にかかってきた電話を受けた

【割込通話着信】

【音声電話通話中画面】 割り込み着信音が聞こえたら➡➡➡

- 以降③を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- ④を押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相手と通話が始められます。



多者通話サービス (別途お申し込み必要)



通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい

【通話中着信】

【音声電話通話中画面】電話番号入力➡➡➡



- アドレス帳 (①)、発信履歴 (②) 長くも利用できます。



相手を切り替えながら通話したい

【切替通話】

【音声電話通話中画面】③

- 以降③を押すたびに、通話相手を切り替えられます。



複数の相手と同時に通話したい

【多者通話】

【音声電話通話中画面】 切替通話中に

④➡➡➡⑤「多者通話」➡➡➡⑥「すべて通話」➡➡➡

読本 特定の相手と通話する







## 電話に関する便利な機能4

### 発信規制サービス



相手を特定して着信を拒否したい  
【電話番号指定拒否】

#### ■電話番号を登録するとき

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「着信拒否」➡④➡⑤「電話番号指定」➡⑥➡⑦「拒否番号リスト」➡⑧➡⑨登録場所➡⑩➡電話番号入力➡⑪

- このあと電話番号指定拒否を設定すると、登録電話番号からの着信を拒否できます。

【読本】アドレス帳／通話履歴から登録する、登録電話番号を編集／削除する

#### ■電話番号指定拒否を設定するとき

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「着信拒否」➡④➡⑤「電話番号指定」➡⑥➡⑦「On／Off設定」➡⑧➡⑨「On」➡⑩



相手を特定せずに着信を拒否したい  
【着信拒否】

#### ■アドレス帳未登録の着信を拒否するとき

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「着信拒否」➡④➡⑤「アドレス帳以外」➡⑥➡⑦「On」➡⑧

#### ■電話番号非通知の着信を拒否するとき

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「着信拒否」➡④➡⑤「非通知」➡⑥➡⑦「On」➡⑧

#### ■公衆電話からの着信を拒否するとき

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「着信拒否」➡④➡⑤「公衆電話」➡⑥➡⑦「On」➡⑧

#### ■通知不可電話からの着信を拒否するとき

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「着信拒否」➡④➡⑤「通知不可」➡⑥➡⑦「On」➡⑧

【読本】発信信を規制／解除する

開始画面はココ➡【通話／TVコール設定画面】P.3-9



発信信規制用暗証番号を変更したい  
【規制用暗証番号変更】

【通話／TVコール設定画面】①「発信規制」➡②➡③「規制用暗証番号変更」➡④➡⑤現在の発信信規制用暗証番号入力➡⑥➡新しい発信信規制用暗証番号入力➡⑦➡もう一度新しい発信信規制用暗証番号入力➡⑧

### 発信者番号通知サービス



電話番号の通知／非通知を事前に設定したい  
【発信者通知・表示】

【通話／TVコール設定画面】①「発信者通知・表示」➡②➡③「On」／「Off」➡④





<b>メール</b> .....	<b>4-2</b>
メールについて .....	4-2
メールアドレスを変更／登録する.....	4-3
<b>メール送信</b> .....	<b>4-4</b>
S!メールを送信する .....	4-4
SMSを送信する.....	4-7
<b>メール受信／確認</b> .....	<b>4-8</b>
受信メールを確認／返信する.....	4-8

<b>メール管理／利用</b> .....	<b>4-10</b>
送受信メールを管理／利用する .....	4-10
メールを振り分ける .....	4-11
<b>チャットフォルダ</b> .....	<b>4-12</b>
特定の相手とのメールを1つの フォルダで管理する .....	4-12
<b>便利な機能</b> .....	<b>4-13</b>

# 4

## メール






## メールについて

このケータイで利用できるメールは、次のようになっています。

- 詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(P.14-22)を参照してください。

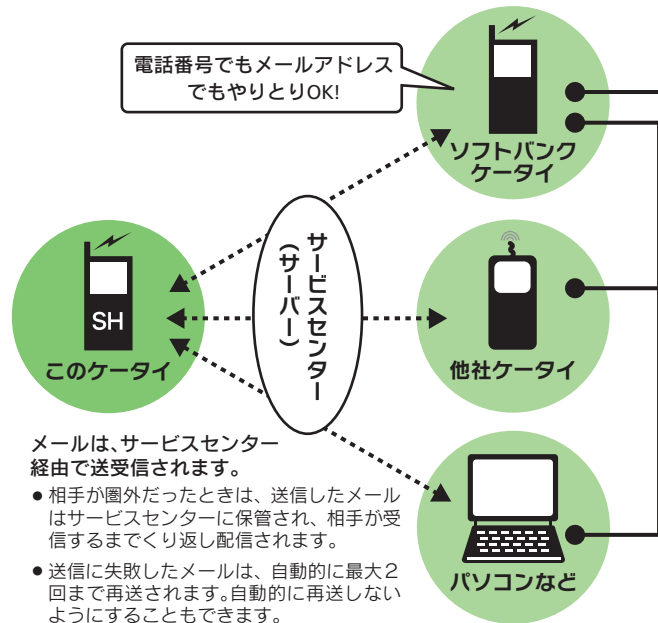

メールは、サービスセンター経由で送受信されます。

- 相手が圏外だったときは、送信したメールはサービスセンターに保管され、相手が受信するまでくり返し配信されます。
- 送信に失敗したメールは、自動的に最大2回まで再送されます。自動的に再送しないようにすることもできます。
- 受信したメールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

### 利用できるメール

#### SMS

ソフトバンクケータイどうして利用できるメールです。電話番号を宛先に短い文字メッセージを手軽に送受信することができます。

#### S!メール 別途契約要

ソフトバンクケータイはもちろん、他社ケータイやパソコンなどともやりとりできるメールです。静止画や動画を添付して送信することもできます。

ソフトバンクケータイどうしなら、さらに、便利に楽しく利用できます。

#### アレンジメール

文字サイズや色、背景などを変えて、メールを装飾できます。画像やマイ絵文字も組み合わせられます。

#### フィーリングメール

「うれしい」や「悲しい」などの感情を付けて送れます。受信側ではそれに応じてケータイが動作します。





## メールアドレスを変更／登録する

このケータイのメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- 詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(P.14-22)を参照してください。

### メールアドレスを変更する

#### 1 ① → ② 「設定」 → ③



#### 2 ③ 「メール・アドレス設定」 → ④

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。


### メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メール変更完了通知がこのケータイに届きます。




次の操作を行うと、このケータイにメールアドレスを登録することができます。(登録しなくても使用できます。)


#### 1 ① 「新着メール」 → ②



#### 2 ③ 「Information」 → ④

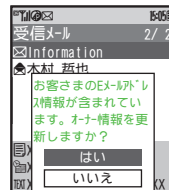

#### 3 ④ 「はい」 → ⑤

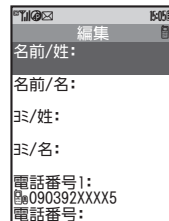

#### 4 ⑤










## 画像などのファイルを添付する

S!メールに画像を添付する方法を例に説明します。


- 相手の機種によっては、受信できないことがあります。

### 1 本文入力後のS!メール送信画面で

①「**添付**」




### 2 ①「**ファイル添付**」➡②



### 3 ②「**画像**」➡③➡④フォルダ

### 4 ④添付する画像➡⑤

画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、⑤を押します。

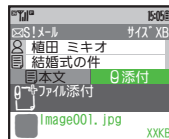

添付画面

- 複数のファイルを添付するときは、②～④をくり返します。

### 5 ⑤➡送信開始

画像以外のファイルを添付するとき


- ⑤で「画像」以外を選び⑤を押したあと、添付するファイルを選びます。

## フィーリングメールを送信する


### 1 本文入力後のS!メール送信画面で

①➡②「**フィーリング設定**」


➡③



### 2 ③感情のジャンル（「Happy/うれしい」など）➡④



### 3 ④感情（「好き」など）➡⑤

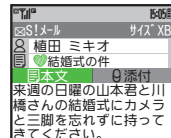

### 4 ⑤➡送信開始

フィーリングメールを解除するとき

【S!メール作成画面】①件名入力欄➡②

➡③「**♡**」などのマーク➡④➡⑤

## 使いこなしチェック!

- ① 受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい  
(P.4-14)





## アレンジメールを送信する

次のアレンジを例に説明します。


- 文字サイズ、背景色を変更
- 画像、マイ絵文字を挿入
- 文字を左右に移動表示（スクロール）

## 1 本文入力画面で (長く)



アレンジメール画面


## 2 「サイズ」→



## 3 「サイズ」→本文入力



## 4 「背景」→背景色→




## 5 「画像」→フォルダ→画像→



## 6 表示位置→

## 7 「マイ絵文字」→絵文字→

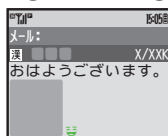

## 8 「効果」→



## 9 「スクロール」→



## 10 スクロール方向→文字入力

## 11 送信開始

1つ前の状態に戻すとき

1のあと「戻す」→

アレンジ設定をすべてやり直すとき

1のあと「装飾解除」→「はい」→

テンプレート（ひな形）に保存するとき

10のあと「テンプレートへ保存」→テンプレート名入力→「ここに保存」→

■本文だけが保存されます。

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●テンプレート（ひな形）を利用してアレンジメールを作成したい  
●入力済みの文字を装飾したい ●その他のアレンジを利用したい  
(P.4-14)





## SMSを送信する


アドレス帳に登録している相手にSMSを送る方法を例に説明します。

### 1 ①「SMS新規作成」➡




SMS作成画面

### 2 ②宛先入力欄➡



### 3 ③「アドレス帳」➡




### 4 ④送信相手➡

### 5 ⑤宛先➡



- アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

### 6 ⑥本文入力欄➡➡本文入力➡



### 7 ⑦➡送信開始

メール作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

- S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。

③「はい」➡

### 使いこなしチェック！

- 👍**便利** ●アドレス帳以外の相手に送信したい ●宛先を追加したい ●他社のケータイに送信できる絵文字を知りたい ●宛先を簡単に指定したい ●送信せずに保存したい ●圏内に入ったら自動的に送信したい ●指定した日時に送信したい ●相手に届いたかどうかを確認したい (P.4-13~P.4-14)

- 🔧**設定** ●送信中アニメを最後まで表示しない ●常に配信確認をする ●送信失敗時に自動再送しない ●サービスセンターでの保存期間を短くする (P.13-8~P.13-9)





## 受信メールを確認／返信する

### 新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。




- S!メールでは、添付ファイルを含むメール全文が自動的に受信されます。自動受信しないように設定することもできます。

### 配信レポートを受信すると

- インフォメーションに「配信確認」が表示されます。次の操作で確認できます。


①「配信確認」➡②➡③配信未読レポート➡④➡⑤

### ①「新着メール」➡②



リスト画面

### ②「確認するメール」➡③

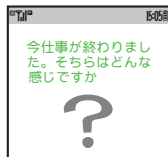

メッセージ画面

- 本文がイラストレーション表示（デルモジ表示）されます。

### ③「デルモジ表示方法」➡④

フィーリングメールを受信すると

- あらかじめ設定されているライト、パイプレータ、着信音が動作します。サブディスプレイには、「📧」などが表示されます。

画像が添付されていると

- 自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき

クイズの答え入力／答え選択➡④

- クイズに正解しないとメールを確認することはできません。

メールの件名または本文に特定の絵文字があるとき

- メッセージ画面の背景に、絵文字に対応したアニメーションが表示されます。（アニメビュー表示）

### 使いこなしチェック！

- 便利** ●サブディスプレイで新着メールを確認したい ●待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい ●新着メールを手動で受信したい ●サービスセンター内のメール一覧を入手したい ●添付ファイルをデータフォルダに保存したい (P.4-15)


- 設定** ●フィーリングメールに関する設定 ●デルモジ表示に関する設定 ●アニメビューを表示しない ●S!メールを自動受信しない ●添付画像を画面全体に表示する ●添付画像を自動的に表示しない ●添付サウンドを自動的に再生する (P.13-8～P.13-9)






## 以前に受信したメールを確認する

## 1 ① ② 「受信ボックス」 ③ ④




## 2 ① ② 確認するフォルダ ③ ④ 確認するメール ⑤ ⑥



メッセージ画面

## メール画面の見かた

## リスト画面の見かた

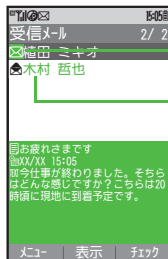
メールの種類/状態  
(下記参照)

送信元/送信先

メールの内容

☑ 未読	📧 S!メール通知
📧 既読	📧 未読配信レポート
☑ 送信済	📧 添付あり
☑ 送信失敗	📧 保護
📧 返信済	📧 優先度 (高)
📧 転送済	📧 優先度 (低)
📧 送信予約	📧 USIMカード内SMS

## メッセージ画面の見かた

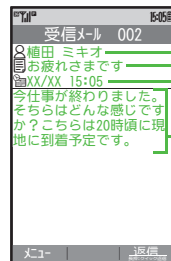

送信元/送信先

件名(S!メールのみ)


送受信日時

メールの内容

- (F5) を押すと次のメール、(F4) を押すと前のメールが確認できます。

## メールを返信する

## 1 メッセージ画面で (Y)



## 2 返信メール作成 (Y)

## 使いこなしチェック!

- 👉 便利 ●メールの表示順を変更したい ●文字サイズを変更したい ●メール本文の情報を利用したい ●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい ●メールアドレスや件名/本文をコピーしたい ●宛先に含まれている全員に返信したい ●受信メールを引用して返信したい ●定型文ですばやく返信したい (P.4-15~P.4-16)
- 🔧 設定 ●リスト画面の表示方法を変更する ●メッセージ画面のスクロール単位を変更する (P.13-8)






# 送受信メールを管理／利用する

## 送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

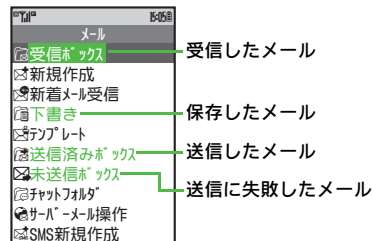

## メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。  
削除したくないメールは、保護しておくことができます。


## 使いこなしチェック！

**便利** ●メールを削除したい ●メールを保護したい ●複数のメールを選んで処理したい ●メールを転送したい ●下書きしたメールを送信したい ●未送信のメールを送信したい ●送信済みのメールを再利用したい ●送受信したメールのアドレスを知りたい ●フォルダの名前を変更したい ●フォルダを削除したい ●新しいフォルダを作りたい ●フォルダのシークレット設定を解除したい (P.4-17～P.4-18)

## 送受信メールを確認する


① 受信ボックス／送信済みボックス

② 確認するフォルダ



リスト画面

③ 確認するメール

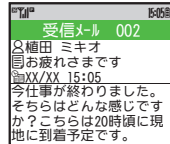


メッセージ画面

## 特定のフォルダを見えなくする

●送受信ボックスにシークレットを設定しても、チャットフォルダには反映されません。

① 受信ボックス／送信済みボックス

② 設定するフォルダ

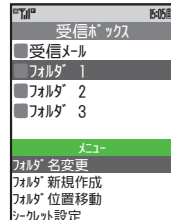

③ 「シークレット設定」  
→ 操作暗証番号入力  
→

シークレットにしたフォルダを確認するとき  
②で「シークレット一時解除」  
→ 操作暗証番号入力

**設定** ●古い受信メールを自動的に削除しない ●古い送信済みメールを自動的に削除しない ●シークレットフォルダへの着信を知らせない ●受信ボックスを一覧表示にする ●送信済みボックスを一覧表示にする (P.13-8)





## 4-11



## 特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で送受信したメールを、1つのフォルダで管理できます。


### チャットメンバーを登録する

- ① ①「チャットフォルダ」  
➡




チャットフォルダ画面

- ② ②登録するグループ➡




- ③ ③「メンバー登録」➡

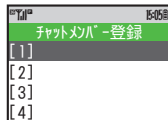

- ④ ④登録する番号➡

●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正できます。

- ⑤ ⑤宛先選択方法➡  
➡宛先選択/入力➡

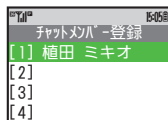

●続けて他の宛先を入力するときは、  
④～⑤をくり返します。

- ⑥ ⑥

チャットメンバーを変更するとき

- ④で④変更するメンバーの番号➡

- ⑤「メンバー変更」➡➡➡⑤以降


チャットメンバーを削除するとき

- ④で④削除するメンバーの番号➡

- ⑤「削除」➡➡➡「はい」➡

### チャットフォルダを確認する

- ① ①「チャットフォルダ」  
➡➡➡②グループ➡



- ② ②メール➡

### 使いこなしチェック！



- フォルダの名前を変更したい
- 新しいフォルダを作りたい
- 振り分けフォルダ設定後に手でメールを振り分けたい
- フォルダを削除したい
- フォルダ内のメールをすべて削除したい
- チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい (P.4-18)







# メール送信に関する便利な機能 1

開始画面はココ → 【S!メール作成画面】 P.4-4 【SMS作成画面】 P.4-7 【本文入力画面】 P.4-9

## メール作成時に利用できる機能



アドレス帳以外の相手に送信したい  
【宛先選択】

【メール作成画面】☺➡①宛先入力欄➡  
➡②宛先選択方法➡➡宛先選択/  
入力➡➡



宛先を追加したい  
【宛先追加】

【メール作成画面】☺➡①宛先入力欄➡  
➡②「宛先追加」➡➡③宛先選択  
方法➡➡宛先選択/入力➡➡

宛先を修正/削除する、宛先タイ  
プを変更する



他社のケータイに送信できる絵文字  
を知りたい 【他社送信用絵文字】

【本文入力画面】☺➡①「他社送信用  
絵文字」➡➡②携帯電話会社➡➡

●他社のケータイで見ると、形状が異なる  
ことがあります。



相手に届くイメージを確認したい  
【デモジ表示】

【メール作成画面】☺➡①「デモ  
ジ表示」➡➡



署名を自動的に挿入したい  
【署名設定】

☺➡①「設定」➡➡②「一般設定」  
➡➡③「署名設定」➡➡④「編  
集」➡➡⑤署名入力➡➡⑥「自動  
挿入」➡➡⑦「On」➡➡

●SMSで署名は、自動挿入できません。

署名を手動で入力する



宛先を簡単に指定したい  
【簡単メール宛先設定】

### ■簡単メール宛先登録

☺➡①「設定」➡➡②「簡単メー  
ル宛先設定」➡➡③登録する番号  
➡➡④宛先選択方法➡➡宛先選  
択/入力➡➡

宛先を修正/削除する

### ■簡単メール宛先利用

待受画面で①～③（簡単メール宛  
先を登録した番号）➡☺

●宛先がソフトバンクケータイ電話番号の  
ときは、「S!メール」または「SMS」を  
選び、●を押します。

## メール送信時に利用できる機能



送信せずに保存したい  
【下書きへ保存】

【メール作成画面】☺➡①「下書きへ  
保存」➡➡



圏内に入ったら自動的に送信したい  
【圏内時に送信】

【メール作成画面】☺➡①「送信予約」  
➡➡②「圏内時に送信」➡➡③  
「はい」➡➡



指定した日時に送信したい  
【日時指定】

【メール作成画面】☺➡①「送信予約」  
➡➡②「日時指定」➡➡③日時入  
力➡➡④「はい」➡➡



送信したS!メールを取り消したい  
【送信済メール取消】

☺➡①「送信済みボックス」➡➡  
②フォルダ➡➡③メール➡☺➡  
④「送信済メール取消」➡➡⑤  
「はい」➡➡

●ソフトバンクケータイへの送信メールに  
だけ有効です。







## メール送信に関する便利な機能2

開始画面はココ➔

【S!メール作成画面】P.4-4 【SMS作成画面】P.4-7 【添付画面】P.4-5 【アレンジメール画面】P.4-6

4

メ  
ー  
ル



相手に届いたかどうかを確認したい  
【送信オプション：配信確認】

【メール作成画面】☺➡☺「送信オプション」➡☺➡☺「配信確認」➡☺➡☺「On」➡☺

- 相手に届くと、このケータイに配信レポートが送られてきます。



受信側での動作を設定したい  
【その他の送信オプション】

【メール作成画面】☺➡☺「送信オプション」➡☺➡☺オプション項目➡☺➡項目ごとの操作➡☺

- 次の項目が設定できます。
  - メールの優先度を設定する（優先度）
  - 受信側でメールを確認すると、自動的に消去する（自動消去設定）
  - 返信を要求するメッセージを表示する（返信リクエスト）
  - 転送や削除を禁止するメッセージを表示する（転送NG／削除NG）
  - クイズを表示して正しく回答するまでメールを表示しない（クイズ）
  - 返信先をこのケータイ以外のアドレスに設定する（返信先アドレス設定）
  - SMSサービスセンターに保存する期間を短くする（有効期限設定：SMS専用）

その他の送信オプションを設定する

### ファイル添付に関する機能



受信側で自動的にメッセージを表示して  
ファイルを再生したい【添付再生優先】

【添付画面】☺ファイル➡☺➡☺「添付再生優先」➡☺➡☺「On/Off設定」➡☺➡☺「On」➡☺➡☺「メッセージ入力」➡☺➡メッセージ入力➡☺

画像や音声撮影／録音して添付する

### アレンジメールに関する機能



テンプレート（ひな形）を利用してア  
レンジメールを作成したい【テンプレート】

■テンプレートを呼び出してメールを  
作成するとき

☺➡☺「テンプレート」➡☺➡☺テンプレート➡☺➡宛先／本文入力➡☺

- テンプレート画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。

■メール作成中にテンプレートを呼び出  
すとき

【S!メール作成画面】☺➡☺「テンプレート呼び出し」➡☺➡☺テンプレート➡☺➡メール作成➡☺

- 本文を入力する前に行ってください。



入力済みの文字を装飾したい  
【文字色／文字サイズ／効果】

【アレンジメール画面】☺➡☺開始文字➡☺➡☺終了文字➡☺➡☺「色」／「サイズ」／「効果」➡☺➡☺各項目の操作➡☺



その他のアレンジを利用したい  
【挿入／効果】

【アレンジメール画面】☺「挿入」／「効果」➡☺➡☺アレンジ項目➡☺➡☺項目ごとの操作➡☺

- 次のアレンジが利用できます。
  - 文字の色を変更する（色）
  - BGMを挿入する（挿入：BGM）
  - Flash<sup>®</sup>を挿入する（挿入：Flash）
  - 区切り線を挿入する（挿入：区切り線）
  - 文字を点滅させる（効果：点滅）
  - 文字の位置を変更する（効果：行揃え）

その他のアレンジを行う







# メール受信／確認に関する便利な機能 1

開始画面はココ → 【メッセージ画面】 P.4-8、P.4-9 【リスト画面】 P.4-8

## メール受信／確認に関する機能



サブディスプレイで新着メールを確認したい  
【メール即読】




●クローズポジションで利用できます。



待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい  
【新着メール確認】




新着メールを手動で受信したい  
【新着メール受信】



●圏外時に届いているメールを確認するときなどに便利です。



サービスセンター内のメール一覧を手入力したい  
【メールリスト】




読本 S!メール通知を利用してS!メールの続きを受信する、メールリストを利用する、その他のサーパーメールを操作する

## 添付ファイルに関する機能



添付ファイルをデータフォルダに保存したい  
【添付をデータフォルダへ保存】



読本 壁紙や着信音／ムービーに利用する、スライドメールを再生する

## リスト画面に関する機能



メールの表示順を変更したい  
【並べ替え】




読本 SMSをUSIMカードに保存する、メールを未開封／開封済みにする

## メッセージ画面に関する機能



文字サイズを変更したい  
【文字サイズ】



読本 先頭／最後を表示する

## 受信メール情報に関する機能




メール本文の情報を利用したい  
【電話番号／アドレス／URL利用】

### 電話をかけるとき




### メールを送信するとき



●E-mailアドレスを選んだとき、「S!メール」／「SMS」を選び●を押す必要はありません。

### インターネットに接続するとき



●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイトブラウザで接続できます。







## メール受信／確認に関する便利な機能 2

開始画面はココ → 【メッセージ画面】 P.4-8、P.4-9



メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい 【アドレス帳に登録】

### ■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】☑➡☎「アドレス帳に登録」➡☎☎☎電話番号／E-mailアドレス➡☎☎☎「新規登録」➡☎☎☎必要項目入力➡☎

- 「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に追加できます。

### ■本文中のアドレスなどを登録するとき

【メッセージ画面】☎☎☎電話番号／E-mailアドレス➡☎☎☎「アドレス帳に登録」➡☎☎☎「新規登録」➡☎☎☎必要項目入力➡☎

- 「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に追加できます。



メールアドレスや件名／本文をコピーしたい 【コピー】

### ■メールアドレスをコピーするとき

【メッセージ画面】☑➡☎「コピー」➡☎☎☎「アドレス」➡☎

### ■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】☑➡☎「コピー」➡☎☎☎「件名」／「本文」➡☎☎☎コピー開始文字➡☎☎☎コピー終了文字➡☎

## メール返信に関する機能



宛先に含まれている全員に返信したい 【全員に返信】

【メッセージ画面】☑➡☎☎☎「全員へ返信」➡☎☎☎返信方法➡☎☎☎返信メール作成➡☎



受信メールを引用して返信したい 【引用付き返信】

【メッセージ画面】☑➡☎☎☎「返信」／「全員へ返信」➡☎☎☎「S! メールで引用付き返信」／「SMSで引用付き返信」➡☎☎☎返信メール作成➡☎



定型文ですばやく返信したい 【クイック返信】

### ■返信用定型文を作成するとき

☑➡☎☎☎「設定」➡☎☎☎「一般設定」➡☎☎☎☎☎「クイック返信設定」➡☎☎☎☎☎番号➡☎☎☎☎☎定型文入力➡☎

### ■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】☎☎☎（長く）➡☎☎☎利用する定型文➡☎







# メール管理／利用に関する便利な機能1

開始画面はココ → [リスト画面] P.4-10 【メッセージ画面】 P.4-8

## メール管理に関する機能



メールを削除したい  
[削除／全件削除]

### ■ 1 件だけ削除するとき

【リスト画面】①削除するメール → ②「削除」 → ③「はい」 → ④

●メッセージ画面でも操作できます。

### ■ 保護メール以外をすべて削除するとき

【リスト画面】①「メール管理」 → ②「全件削除」 → ③「保護メール以外削除」 → ④操作用暗証番号入力 → ⑤

### ■ 保護メールを含めすべて削除するとき

【リスト画面】①「メール管理」 → ②「全件削除」 → ③「全件削除」 → ④操作用暗証番号入力 → ⑤

### ■ 下書き／未送信ボックスのメールをすべて削除するとき

【下書き／未送信ボックスのリスト画面】①「全件削除」 → ②操作用暗証番号入力 → ③



メールを保護したい  
[保護]

【リスト画面】①保護するメール → ②「保護」 → ③



複数のメールを選んで処理したい  
[複数選択／全チェック解除]

### ■ メールをチェックするとき

【リスト画面】①チェックするメール → ②

### ■ チェックを解除するとき

【リスト画面】①解除するメール → ②

### ■ チェックをすべて解除するとき

【リスト画面】①「全チェック解除」 → ②



メールフォルダのメモリ使用状況を確認する、メールの詳細情報を確認する、テンプレートフォルダの表示方法を切り替える

## メール利用に関する機能



メールを転送したい  
[転送]

【メッセージ画面】①「転送」 → ②宛先入力欄 → ③宛先選択方法 → ④宛先選択／入力 → ⑤

●添付ファイルも送信されます。  
●SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」を選び、●を押します。



下書きしたメールを送信したい  
[下書き]

①「下書き」 → ②「メール」 → ③メール作成 → ④



未送信のメールを送信したい  
[未送信ボックス]

### ■ そのまま送信するとき

①「未送信ボックス」 → ②「送信するメール」 → ③「再送信」 → ④

### ■ 一部変更して送信するとき

①「未送信ボックス」 → ②「送信するメール」 → ③「編集」 → ④メール作成 → ⑤



送信済みのメールを再利用したい  
[編集と送信]

①「送信済みボックス」 → ②「フォルダ」 → ③「再利用するメール」 → ④「編集と送信」 → ⑤メール作成 → ⑥







## メール管理／利用に関する便利な機能2

開始画面はココ! → 【リスト画面】 P.4-10 【フォルダ画面】 P.4-11 【チャットフォルダ画面】 P.4-12



送受信したメールのアドレスを知りたい  
【メールアドレス表示】

【リスト画面】 ① メール ➡ ② ➡ ③  
「メールアドレス表示」 ➡ ④ ➡ ⑤ メール  
アドレス ➡ ⑥

### フォルダに関する機能



フォルダの名前を変更したい  
【フォルダ名変更】

【フォルダ画面】 / 【チャットフォルダ  
画面】 ① フォルダ ➡ ② ➡ ③ 「フォルダ  
名変更」 ➡ ④ ➡ フォルダ名入力 ➡ ⑤



フォルダを削除したい  
【削除】

【フォルダ画面】 ① 削除するフォルダ  
➡ ② ➡ ③ 「削除」 ➡ ④ ➡ 操作作用暗証  
番号入力 ➡ ⑤

- フォルダ内のメールをすべて削除してから操作してください。



新しいフォルダを作りたい  
【フォルダ新規作成】

【フォルダ画面】 / 【チャットフォル  
ダ画面】 ① ➡ ② 「フォルダ新規作成」  
➡ ③ ➡ フォルダ名入力 ➡ ④



フォルダのシークレット設定を解除  
したい  
【シークレット解除】

シークレット一時解除中に ① 解除す  
るフォルダ ➡ ② ➡ ③ 「シークレット  
解除」 ➡ ④ ➡ 操作作用暗証番号入力  
➡ ⑤

### メール振り分けに関する機能



振り分けフォルダ設定後に手動でメ  
ールを振り分けたい  
【再振り分け】

【フォルダ画面】 / 【チャットフォル  
ダ画面】 ① 再振り分けを行うフォル  
ダ ➡ ② ➡ ③ 「再振り分け」 ➡ ④



メールを個別のフォルダへ移動した  
い  
【フォルダへ移動】

【リスト画面】 ① 移動するメール ➡ ②  
➡ ③ 「メール管理」 ➡ ④ ➡ ⑤ 「フォル  
ダへ移動」 ➡ ⑥ ➡ ⑦ 移動先のフォル  
ダ ➡ ⑧

〔読本〕 振り分け条件を修正／削除する

### チャットフォルダに関する機能



フォルダを削除したい  
【フォルダ削除】

【チャットフォルダ画面】 ① 削除する  
チャットフォルダ ➡ ② ➡ ③ 「フォル  
ダ削除」 ➡ ④ ➡ ⑤ 「はい」 ➡ ⑥



フォルダ内のメールをすべて削除した  
い  
【チャットフォルダ内全削除】

【チャットフォルダ画面】 ① 削除する  
チャットフォルダ ➡ ② ➡ ③ ➡ ④ 「メ  
ール管理」 ➡ ⑤ ➡ ⑥ 「チャットフォル  
ダ内全削除」 ➡ ⑦ ➡ ⑧ 「はい」 ➡ ⑨



チャットフォルダをお買い上げ時の  
状態に戻したい  
【リセット】

【チャットフォルダ画面】 ① ➡ ② 「リ  
セット」 ➡ ③ ➡ ④ 操作作用暗証番号入力  
➡ ⑤ ➡ ⑥ 「はい」 ➡ ⑦





<b>インターネット</b> .....	5-2
インターネットのしくみ .....	5-2
<b>Yahoo!ケータイ</b> .....	5-3
Yahoo!ケータイに接続する .....	5-3
<b>PCサイトブラウザ</b> .....	5-4
PCサイトに接続する .....	5-4
<b>画面操作</b> .....	5-5
インターネット画面の操作のしかた .....	5-5

<b>ブックマーク／お気に入り</b> .....	5-7
よく利用するサイトを登録する .....	5-7
<b>S!速報ニュース</b> .....	5-8
サイトなどの更新情報を確認する .....	5-8
<b>S!タウン／S!ループ</b> .....	5-9
楽しいサービスを利用する .....	5-9
<b>便利な機能</b> .....	5-10

# 5

## インターネット






## インターネットのしくみ

このケータイでは、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧したり、専用の楽しいサービスを利用することもできます。

- インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(P.14-22)で参照してください。

### インターネット

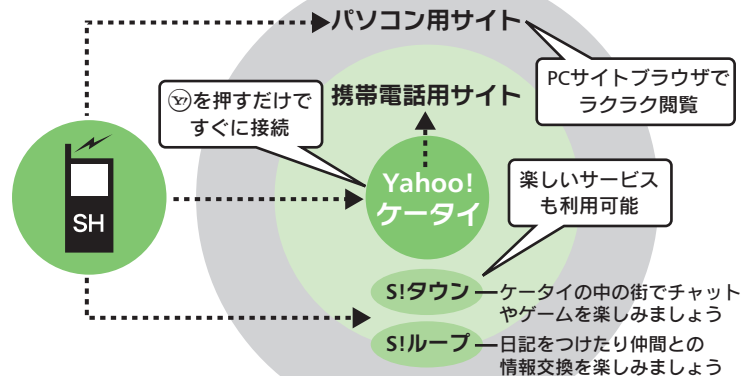

セキュリティで保護されている情報画面を表示するとき

- 確認画面が表示されます。●を押すと情報画面が表示されます。

- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

通信料や情報料にご注意ください。

- 情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

- このケータイには、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

### 使いこなしチェック!

- 設定 ●サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去する ●以前入力したユーザーID/パスワード(認証情報)を消去する (P.13-10)



# Yahoo!ケータイに接続する

## メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

### 1 ⑦ ➡ 通信開始



情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。
- 通信中に⑦を押すと、中止できます。

### 2 ⑧ ➡ 表示する項目 ➡ ⑨

- 情報画面が表示されます。
- このあと⑨をくり返して、閲覧してください。

### 3 ⑩ ➡ ⑪ 「はい」 ➡ ⑫

➡ 閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】⑦ ➡ 前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】⑩ ➡ ⑪ 「進む」 ➡ ⑫

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき

【情報画面】⑩ ➡ ⑪ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ ⑫

ユーザーID/パスワードなどの認証画面が表示されたとき

ユーザーID/パスワード入力 ➡ ⑬ ➡ ⑭

ストリーミングについて

- ストリーミング対応の動画や音楽をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ストリーミング一時停止中も、パケット通信料が発生します。

## アクセス履歴から接続する

### 1 ⑬ ➡ ⑭ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ ⑮ ➡ ⑯ 「アクセス履歴一覧」 ➡ ⑰



アクセス履歴画面

### 2 ⑰ ➡ ⑱ 履歴 ➡ ⑲ ➡ 通信開始

- 情報画面が表示されます。

### 3 ⑳ ➡ ㉑ 「はい」 ➡ ㉒

➡ 閲覧終了

## URLを入力して接続する

### 1 ⑲ ➡ ㉓ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ ㉔ ➡ ㉕ 「URL入力」 ➡ ㉖



URL入力画面

### 2 URL入力 ➡ ㉗ ➡ 通信開始

- 情報画面が表示されます。

### 3 ㉘ ➡ ㉙ 「はい」 ➡ ㉚

➡ 閲覧終了

## 使いこなしチェック!

- 👉 **便利** ● Yahoo!ケータイ ⇄ PCサイトブラウザを切り替えたい ● アクセス履歴を削除したい ● 以前入力したURLを利用したい (P.5-10)

- 🔧 **設定** ● ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す ● 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (P.13-10)






## PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。

- ① ●→● 「Yahoo!ケータイ」  
→●→● 「PCサイトブラウザ」  
→●

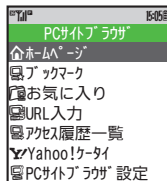

- ② ① 「ホームページ」 → ●  
→通信開始



ポインタ

情報画面

- ホームページが表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 通信中にⓧを押すと、中止できます。

- ③ ●→● 「表示する項目」 → ●

- 情報画面が表示されます。
- このあと③をくり返して、閲覧してください。

- ④ ●→● 「はい」 → ●  
→閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】ⓧ→前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】ⓧ→① 「進む」 → ●

ホームページに戻るとき

【情報画面】ⓧ→① 「ホームページ」 → ●

ユーザーID/パスワードなどの認証画面が表示されたとき

ユーザーID/パスワード入力 → ●→ⓧ

アクセス履歴を利用するとき

②で① 「アクセス履歴一覧」 → ●→●

履歴 → ●

URLを直接入力するとき

②で① 「URL入力」 → ●→URL入力 → ●

■横画面で表示する

PCサイトを横画面で閲覧できます。

- ① 情報画面でⓧ  
→● 「便利機能」 → ●

- ② ① 「画面回転」 → ●

- 横画面で表示されます。
- 操作するたびに「縦画面表示」⇔「横画面表示」が切り替わります。

### 使いこなしチェック！

- ①便利 ● Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい ● アクセス履歴を削除したい ● 以前入力したURLを利用したい (P.5-10)

- ②設定 ● ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す ● 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す ● ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない (P.13-10)






# インターネット画面の操作のしかた

## 画面を切り替える

### 隠れている部分を見る（スクロール）

隠れている部分があるときは、画面右や画面下にスクロールバーが表示されます。このとき $\odot$ を押すと、隠れている部分が表示されます。

- $\odot$ を長く押すと、連続でスクロールされます。PCサイトブラウザでは、表示範囲確認画面が表示されます。（ガイド表示）



### 分割画面を切り替える（フレーム）

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。このとき $\odot$ を長く押すと、操作できる画面が切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき  
フレーム選択 $\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「フレームイン」  
 $\rightarrow \odot$


- 元の表示に戻すときは、 $\odot$ を押します。

## 複数の画面を切り替えて見る（タブ）

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

### 1 情報画面で $\odot$ タブで開く項目

$\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「新しいタブで開く」  
 $\rightarrow \odot$

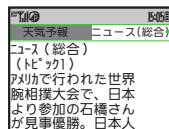

- ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、 $\odot$ を押すと、タブが切り替わります。

### 2 $\odot$ （長く）

- このあと $\odot$ を行うまで、メニュー操作やスクロールなどが行えません。

### 3 $\odot$ タブ $\rightarrow \odot$

3つ目の情報画面を開くとき

$\odot$ のあと $\odot$ タブで開く項目 $\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「新しいタブで開く」 $\rightarrow \odot$

タブを閉じるとき

タブ表示中に $\odot$ （長く） $\rightarrow \odot$ タブ $\rightarrow \odot$   
 $\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「タブメニュー」 $\rightarrow \odot \rightarrow \odot$ 「選択中のタブを閉じる」／「他のタブをすべて閉じる」 $\rightarrow \odot$

## 使いこなしチェック！

- 便利** ●画面表示を切り替えたい ●情報画面を拡大／縮小表示したい ●範囲を選んですばやく表示したい ●情報画面の一部を拡大表示したい ●文字列をコピーしたい ●情報画面のURLをメールで送りたい ●情報画面内の文字列を検索したい（P.5-10）

- 設定** ●情報画面の文字サイズを変更する ●情報画面のスクロール単位を変更する ●連続スクロール時にガイド表示を利用しない ●情報内の画像を取得しない ●情報内のサウンドを再生しない（P.13-10）





## 文字を入力する

## 1 情報画面で文字入力欄



## 2 文字入力


- 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき（インプットメモリ）

【情報画面】文字入力欄 → 「その他」 → 「インプットメモリ」 → 文字列

## メニューを選択する

## 1 情報画面でメニュー欄

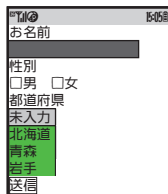

## 2 項目

複数項目を選択できるメニューのとき


- 選択する項目をすべて選んだあと、送信を押します。

## ボタンを利用する

## 選択ボタンを利用する

チェックボックス (□) やラジオボタン (○) で項目を選びます。

## 1 情報画面で選択するボタン

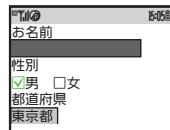


- 「□ (○)」が「☑ (◎)」に変わります。

## 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

## 1 情報画面で実行するボタン

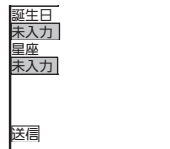

## 使いこなしチェック！



- 画像などのデータを保存したい
- 情報内の文字列を利用したい
- 文頭／文末に移動したい
- ポインタの使用／不使用を切り替えたい
- 便利なボタン操作（ショートカット）を確認したい
- サイト内の動画や音楽を再生したい（P.5-11）



- 一時保存用メモリの情報（キャッシュ）を消去する
- ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する（P.13-10）



## よく利用するサイトを登録する

### ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくことで、簡単な操作で情報画面に接続できます。

#### ブックマークに登録する

##### 1 情報画面で

➡「ブックマーク」➡

➡「登録」➡

●「登録」が表示されないときは、操作できません。

##### 2 タイトル入力(修正) ➡

#### ブックマークで情報画面を表示する

##### 1 ●➡「Yahoo!ケータイ」

➡➡「ブックマーク」

➡



ブックマーク一覧画面

##### 2 ●➡「お気に入り」➡

●情報画面が表示されます。

情報画面からブックマークを利用するとき  
【情報画面】➡➡「ブックマーク」➡➡  
➡➡「一覧表示」➡➡➡「ブックマーク」➡

### お気に入りを利用する

情報画面をお気に入りに登録しておくことで、インターネットに接続せずに表示できます。

#### お気に入りに登録する

##### 1 情報画面で

➡「お気に入り」


➡➡➡「登録」➡

●「登録」が表示されないときは、操作できません。

##### 2 タイトル入力(修正) ➡

### 登録した情報画面を表示する

##### 1 ●➡➡「Yahoo!ケータイ」 ➡➡➡「お気に入り」➡➡



お気に入り一覧画面

##### 2 ●➡「お気に入り」➡

●情報画面が表示されます。

情報画面からお気に入りに利用するとき  
【情報画面】➡➡➡「お気に入り」➡➡➡  
➡➡➡「一覧表示」➡➡➡➡「お気に入り」  
➡➡➡

### 使いこなしチェック!

便利 ●ブックマーク／お気に入りを削除したい ●タイトルを変更したい  
(P.5-11)






## サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど登録したコンテンツの更新情報を確認できます。

- S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。


### コンテンツを登録する

- 1 「エンタテイメント」  
 「S!速報ニュース」



S!速報ニュース画面

- 2 「S!速報ニュースリスト」



- 3 「コンテンツリスト」 「はい」


- 通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。

- 4 コンテンツ

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。


### 更新情報を確認する

- 1 S!速報ニュース画面で  
 「S!速報ニュースリスト」  
 コンテンツ

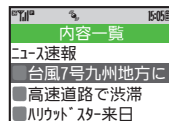

更新情報リスト画面

- 2 更新情報

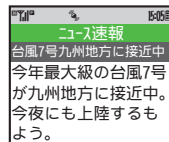

別の情報を確認するとき

- を押すと前の更新情報を、 を押すと次の更新情報を確認できます。

### マークの見かた

	速報未読
	速報既読
	速報自動更新停止中
	一般未読
	一般既読
	一般自動更新停止中

### 使いこなしチェック！

- 便利**
- S!ループの更新情報を確認したい ● リストを自動更新したい
  - 登録したコンテンツ／項目を削除したい (P.5-12)





## 楽しいサービスを利用する

### S!タウンを利用する

S!タウンとは、自分の分身となるキャラクターが3D空間で活躍する、ケータイの中の街です。

仲間を見つけて、チャットやゲームを楽しむことができます。

●S!タウンの利用には、利用規約の同意およびユーザー登録（無料）、プロフィール登録が必要です。

●S!タウンの利用には、パケット通信料が発生します。高額になることがありますので、ご注意ください。

1 ●➡⊕「コミュニケーション」➡●

2 ⓘ「S!タウン」➡●

- 「S!タウン」(S!アプリ) が起動します。
- S!タウンの利用方法について、詳しくは「S!タウン」内のヘルプを参照してください。
- バージョンアップ通知が表示されたときは、画面の指示に従って、バージョンアップを行ってください。

### ライブラリについて

●S!タウンの機能などを拡張するS!アプリをダウンロードすると、ライブラリに保存されます。ライブラリ内のS!アプリを起動するときは、次の操作を行います。

●➡⊕「コミュニケーション」➡●➡  
ⓘ「S!タウン」➡⊕➡ⓘS!アプリ➡●

### S!ループを利用する

S!ループとは、日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスです。

●S!ループの利用には、パケット通信料が発生します。高額になることがありますので、ご注意ください。

1 ●➡⊕「コミュニケーション」➡●

2 ⓘ「S!ループ」➡●

●S!ループの利用方法について、詳しくはS!ループのヘルプを参照してください。







# インターネットに関する便利な機能 1

【開始画面はココ】→【情報画面】 P.5-3、P.5-4 【アクセス履歴画面】 P.5-3 【URL入力画面】 P.5-3

## インターネット接続／情報入手に関する機能



Yahoo! ケータイ ⇄ PC サイトブラウザを切り替えたい  
【ブラウザ切替】

【情報画面】⊕⇒⊕「PC サイトブラウザ切替」／「ブラウザ切替」⇒⇒⇒  
「このページ」／「リンク先」⇒⇒⇒  
⇒⇒⇒「はい」／「いいえ」⇒⇒

●切り替え前の情報画面には戻れません。



アクセス履歴を削除したい  
【削除／全件削除】

### ■ 1 件だけ削除するとき

【アクセス履歴画面】⊕履歴⇒⇒⇒  
「削除」⇒⇒⇒⇒「はい」⇒⇒

### ■ すべて削除するとき

【アクセス履歴画面】⊕⇒⇒⇒「全件削除」⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  
⇒⇒⇒⇒「はい」⇒⇒

履歴の詳細情報を確認する、履歴を並べ替える、履歴をメールで送信する



以前入力した URL を利用したい  
【URL 入力履歴】

【URL 入力画面】⊕⇒⇒⇒「URL 入力履歴」⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

## PC サイトブラウザに関する機能



画面表示を切り替えたい  
【PC スクリーン／スモールスクリーン】

【情報画面】⊕⇒⇒⇒「PC スクリーン」／「スモールスクリーン」⇒⇒

●スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。



情報画面を拡大／縮小表示したい  
【拡大縮小表示設定】

【情報画面】①②(長く)／③④(長く)  
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒



範囲を選んではやく表示したい  
【クイック移動】

【情報画面】⑤⑥(長く)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒



情報画面の一部を拡大表示したい  
【拡大領域設定】

【情報画面】⊕⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

●画面上部が通常表示、下部が拡大表示となります。⑦⑧を長く押すたびに拡大領域設定(小／大／Off)が切り替わります。

## 情報に関する機能



文字列をコピーしたい  
【テキストコピー】

【情報画面】⊕⇒⇒⇒「テキストコピー」  
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒



情報画面の URL をメールで送りたい  
【URL 送信】

【情報画面】⊕⇒⇒⇒「便利機能」⇒⇒  
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

●文字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表示されます。



情報画面内の文字列を検索したい  
【検索】

【情報画面】⊕⇒⇒⇒「便利機能」⇒⇒  
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

●検索結果が複数のときは、●を押すと次の結果が表示されます。



情報画面の詳細情報を確認する、情報画面の文字化けを解消する、Flash® を操作する、情報画面を最新の内容にする







## インターネットに関する便利な機能2

開始画面はココ➡【情報画面】P.5-3、P.5-4【ブックマーク一覧画面】P.5-7【お気に入り一覧画面】P.5-7



画像などのデータを保存したい  
【ファイル保存】

### ■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】☺➡📁「ファイル保存」➡  
📁➡📁「保存するファイル」➡📁➡  
「保存」➡📁➡📁「ここに保存」➡📁

- ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。

### ■背景画像を保存するとき

【情報画面】☺➡📁「ファイル保存」➡  
📁➡📁「背景画像保存」➡📁➡📁  
「保存」➡📁➡📁「ここに保存」➡📁



情報内の文字列を利用したい  
【電話番号/アドレス/URL利用】

### ■電話をかけるとき

【情報画面】☺➡☎電話番号➡📞➡📞「発信」  
／「TVコール」➡📞

### ■メールを送信するとき

【情報画面】☺➡☎電話番号／E-mailアドレス  
➡📧➡📧「メール作成」➡📧➡  
📧「S!メール」／「SMS」➡📧➡📧  
「メール作成」➡📧

### ■インターネットに接続するとき

【情報画面】☺➡🌐URL➡📶➡📶「はい」  
➡📶

## 画面操作に関する機能



文頭/文末に移動したい  
【文頭ジャンプ/文末ジャンプ】

【情報画面】☺➡📄「便利機能」➡📄  
➡📄「文頭ジャンプ」／「文末ジャンプ」➡📄



ポイントの使用/不使用を切り替えたい  
【ポイント設定】

【情報画面】☺（長く）

ポイントの移動速度を変更する



便利なボタン操作（ショートカット）を確認したい  
【ヘルプ】

【情報画面】☺➡📖「ヘルプ」➡📖

## ストリーミングに関する機能



サイト内の動画や音楽を再生したい  
【ストリーミング】

【情報画面】☺➡🔄再生するデータ➡🔄

- ストリーミングのデータは、保存できません。

ストリーミングの詳細を設定する、メディアプレイヤーからストリーミングを利用する

## ブックマーク/お気に入りに関する機能



ブックマーク/お気に入りを削除したい  
【削除/全件削除】

### ■1件だけ削除するとき

【一覧画面】📌タイトル➡🗑️➡🗑️「削除」  
➡🗑️➡🗑️「はい」➡🗑️

### ■すべて削除するとき

【一覧画面】☺➡🗑️「全件削除」➡🗑️  
➡🗑️➡🗑️「はい」➡🗑️



タイトルを変更したい  
【タイトル変更】

### ■ブックマークのタイトルを変更するとき

【ブックマーク一覧画面】📌タイトル  
➡🗑️➡🗑️「編集」➡🗑️➡🗑️「タイトル：」  
➡🗑️➡🗑️タイトル入力➡🗑️➡🗑️

### ■お気に入りのタイトルを変更するとき

【お気に入り一覧画面】📌タイトル  
➡🗑️➡🗑️「タイトル変更」➡🗑️➡🗑️  
タイトル入力➡🗑️



タイトルを並べ替える、詳細情報を確認する、ブックマークをフォルダで管理する、お気に入り一覧表示を切り替える







# インターネットに関する便利な機能3

【開始画面はココ】→【S!速報ニュース画面】P.5-8【更新情報リスト画面】P.5-8

## S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい  
【S!ループリスト】

### ■S!ループリストに登録するとき

【S!速報ニュース画面】①「S!ループリスト」➡②③「S!ループ」➡④⑤「はい」➡⑥

- 通信が始まり、S!ループの情報画面が表示されます。以降の操作方法は、S!ループのヘルプを参照してください。

### ■更新情報を確認するとき

【S!速報ニュース画面】①「S!ループリスト」➡②③項目➡④⑤更新情報➡⑥

- マークの見かたは、次のとおりです。

	S!ループ未読
	S!ループ既読
	S!ループ自動更新停止中



リストを自動更新したい  
【自動更新設定】

### ■S!速報ニュースリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】①「設定」➡②③「自動更新設定」➡④⑤「S!速報ニュース」➡⑥⑦「速報」/「一般」➡⑧⑨更新間隔/「On」➡⑩

- 「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新されます。
- 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。

### ■S!ループリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】①「設定」➡②③「自動更新設定」➡④⑤「S!ループ」➡⑥⑦「On」➡⑧

- 1日4回程度更新されます。

S!ループの情報を更新する



登録したコンテンツ/項目を削除したい  
【1件削除/全件削除】

### ■1件だけ削除するとき

【更新情報リスト画面】①コンテンツ/項目➡②③「削除」➡④⑤「1件削除」➡⑥⑦「はい」➡⑧

### ■すべて削除するとき

【更新情報リスト画面】①②「削除」➡③④「全件削除」➡⑤⑥操作暗証番号入力➡⑦⑧「はい」➡⑨



更新情報から情報画面に接続する、ニュースと一緒に画像を表示しない、未読ニュースだけを表示する、S!速報ニュースを初期化する





テレビ.....	6-2
テレビについて .....	6-2
デジタルTV.....	6-4
チャンネルを設定する.....	6-4
テレビを視聴する .....	6-5

TVプレイヤー .....	6-7
番組を録画／再生する .....	6-7
視聴／録画予約.....	6-9
視聴／録画を予約する .....	6-9
便利な機能.....	6-10

# 6

## テレビ






## テレビについて

このケータイのテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

### ワンセグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

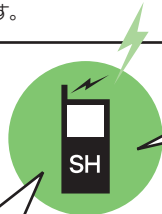

### データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。

### 番組録画

視聴中の番組をメモリカードに録画して、あとで楽しむことができます。

### マルチジョブ機能

テレビを見ながらメールやインターネットを操作したり、アドレス帳や通話履歴を確認できます。


### 録画／視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

### 横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

- ④ を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるようになります。

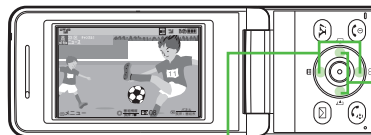

④ の操作

⑤ の操作






## テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。〕(2004年11月1日改正施行)〕  
また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- 充電しながらテレビを利用するときに AC アダプタのコードをアンテナに近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話／メール受信したり、他の携帯電話に近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
  - 放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
  - 山間部やビル影
  - 移動中の電車や自動車の中
  - 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
  - 線路や高速道路の近くなど
  - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

## テレビ受信用のアンテナについて


アンテナは二段式です。十分に引き出すと、360°回転します。受信感度のよい方向へ向けてください。

- 放送局が極端に近いときは、アンテナを縮めた方がきれいに映ることがあります。

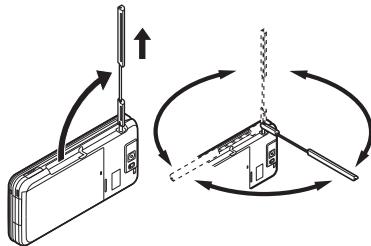


## 収納するとき

アンテナの向きをそろえたあと、アンテナを下まで収納します。

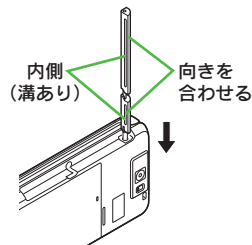

このあと、アンテナの内側がケータイの収納部に沿うように倒し、アンテナ先端のへこみとケータイの突起を「カチッ」と音がるまで押し込んでください。

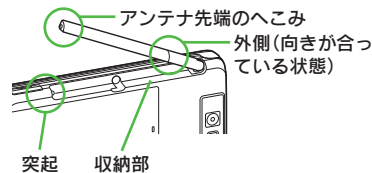

- アンテナの向きを合わせないまま、無理に押し込まないでください。また、完全に収納しないまま持ち運ばないでください。破損の原因となることがあります。






## チャンネルを設定する


はじめてテレビを起動したときの操作を説明します。


1 

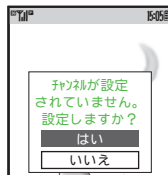




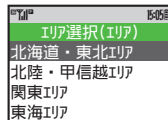

- チャンネルのエリアを設定するかどうかの確認画面が表示されます。


2  「はい」 ➡ 



3  エリア ➡ 




4  都道府県 ➡   地区 ➡ 





- 設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

5 





- このあと「デジタルTV」を選び、を押すとテレビを視聴できます。

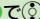エリア設定せずにテレビを視聴するとき

3で 「エリア選択しない」 ➡ 

### 使いこなしチェック！

 **便利** ●受信エリアを追加したい ●受信エリアを切り替えたい (P.6-10)

 **設定** ●エリア名を変更する ●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する ●テレビ画面でを押したときの動作を設定する ●チャンネルを移動する ●チャンネルを削除する (P.13-12)






## テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

- の操作は画面の向きに合わせて行います。

### 1

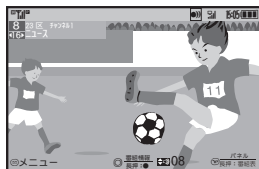

テレビ画面

### 2

#### ダイヤルボタンで選局

- を押すと1局ずつ、●●を長く押すと感度のよいチャンネルを自動的に選局できます。

### 3

#### 「はい」 ➡ ●● ➡ テレビ終了

#### 縦画面で視聴するとき

- 【テレビ画面】 ➡ ●● ➡ 「詳細設定」 ➡ ●● ➡ 「画面サイズ設定」 ➡ ●● ➡ 「縦標準」 / 「縦拡大」 ➡ ●●

- 縦画面でテレビを視聴しているときは、データ放送が利用できます。

#### テレビ視聴中に着信があると

- を押すと、電話に出られます。

#### テレビ視聴中にメールを受信すると


- メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。●●を長く押すと、メールを確認できます。

#### テレビで使用するおもなボタン

●●	メニュー表示
●●	パネル表示On/Off
●● (長く)	録画
●●	テレビ起動/エリア切替
●●	音量調節
●●	画面切替
●●	横画面では音量調節、縦画面ではデータ放送利用
●●	テレビ終了

#### パネルの見かた

- 画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

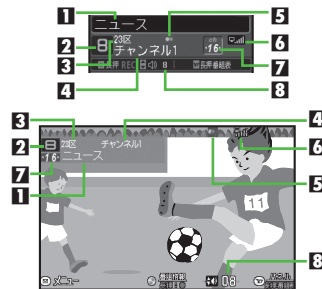

1	番組名	5	音声言語
2	リモコンチャンネル	6	テレビ受信状態※
3	エリア名	7	チャンネル
4	放送局名	8	音量

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。

#### 使いこなしチェック!

- (便利) ●テレビで利用できるボタン操作を知りたい ●横画面視聴時の画面サイズを大きくしたい ●視聴中のチャンネルを保存したい ●画面の一部を拡大表示したい ●映像/サウンドの效果を変えたい ●ワイヤレスイヤホンを利用したい (P.6-10)

- (設定) ●映像に関する設定 ●サウンド效果を設定する ●視聴中に着信があったとき通知を表示する ●その他のテレビ関連設定 (P.13-11~P.13-12)





## データ放送を利用する

縦画面でテレビを視聴しているときは、データ放送が画面下部に表示されます。  
 ①で項目を選び②を押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

テレビ  
映像データ  
放送

- データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。


## 番組表を利用する

## 1 テレビ画面で①（長く）

- 番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 番組情報を取得する

## 1 テレビ画面で①

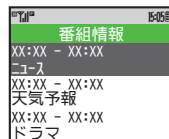

番組情報画面

## 2 ①番組➡②

- テレビ画面に戻るときは、②を2回押します。

縦画面で視聴しているとき

【テレビ画面】②➡①「番組情報」➡②  
➡②

## マルチジョブ機能を利用する

テレビ視聴中に他の機能を利用できます。

## 1 テレビ画面で①A/B

## 2 ①利用する機能➡②

- 選んだ機能が利用できるようになります。
- ②を押すと、テレビと呼び出した機能を切り替えて利用できます。

## 3 ②➡利用した機能終了

## 使いこなしチェック！

①便利 ●データ放送を全画面で表示したい ●データ放送のトップページへ戻りたい（P.6-11）

②設定 ●字幕の表示方法を設定する（P.13-11）



## 番組を録画／再生する


視聴中の番組をメモリカードに録画できます。

### 録画した番組について

- 録画した番組は、コピー／転送、メール添付送信など行えません。
- このケータイには、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データを記録する際に、メモリカードとの間でデータの暗号化／認証処理を行っています。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 番組を録画する

#### 1 テレビ画面で●（長く） ➡録画開始

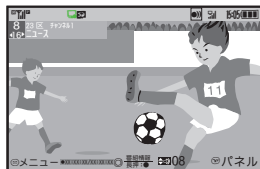

- 録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

#### 2 ●（長く）➡録画終了

縦画面で視聴しているとき

□（長く）



録画中に電池残量やメモリカード容量が不足したり、TVコール着信／S!一斉トーク着信を受けて通話すると

- 途中までの録画内容が保存されたあと、録画が中止されます。

録画中にスモールライトが黄色で点灯しているとき

- 電波を受信できていません。緑（電波状態「中」）または青（電波状態「強」）で点灯する場所で利用してください。


### 使いこなしチェック！

 **設定** ●録画時に映像だけを保存する（ P.13-11）







## 録画した番組を再生する




## 録画ファイルリスト画面

- 「咄」が表示されているファイルは、再生できません。

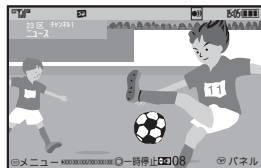

## 再生中画面

- 再生が始まります。(前回の再生時に途中で停止していたときは、続きから再生されます。)



## 使いこなしチェック！

- 便利 ●メモリカードの空き容量を確認したい ●くり返し再生したい ●マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ●分割ファイルを再生したい ●ファイル名を変更したい ●ファイルを削除したい (P.6-11)

## 再生中にできること

- 音量調節、画面部分拡大も、テレビ視聴中と同様に操作できます。
- の操作は画面の向きに合わせて行います。

早送り	⏮
早戻し	⏭※1
スキップ (進む)	⏩
スキップ (戻る)	⏪
一時停止※2	⏸ (縦画面では⏸)
ファイル分割	⏴ (長く)
マーカー登録	⏶
パネル表示On/Off	⏶ (縦画面では⏶)

※1 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。


※2 一時停止中に⏸を押すとコマ送りできます。






## 視聴／録画を予約する

- 1 ●→●「TV」→●  
→●「録画／視聴予約」  
→●




予約リスト画面

- 2 ●→●「新規予約」→●



- 3 ●「手動で設定」→●  
→●「視聴予約」／「録画予約」  
→●

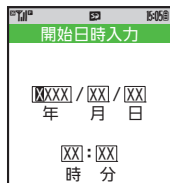

- 4 開始日時入力→●  
→終了日時入力→●

使いこなしチェック！

● 番組情報を利用して視聴／録画を予約したい ● 予約した内容を確認／編集／削除したい ● 予約結果を確認／削除したい (P.6-12)

- 5 ●「チャンネル：」→●  
→●「予約するチャンネル」→●  
→●

● 確認メッセージが表示されたときは、内容を確認したあと、●を押してください。

番組表を利用して予約するとき

●のあと●「番組表から」→●

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

録画予約時のご注意


- 録画開始までに次のことを確認しておいてください。
  - 他の機能が終了しているか
  - テレビが良好に受信できているか
  - 電池残量／メモリカード残量が不足していないか
- 録画予約開始時にメモリカードを取り付けていないときは、録画は実行されません。

録画予約でテレビを起動すると

- オーディオ出力切替を「Bluetoothデバイス」にしても、音声出力がワイヤレスイヤホンから本体／イヤホンに切り替わります。(テレビの音声はミュートされます。)

予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とアラームでお知らせします。



- 実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画が終了します。

他の機能を使用しているとき

- 予約は実行されません。使用中の機能の終了確認画面で●を押し、使用中の機能を終了すると、予約が実行されます。

● 設定 ● 予約開始の通知時間を変更する (P.13-12)







## テレビに関する便利な機能 1

### エリア／チャンネル設定に関する機能



受信エリアを追加したい

【エリア追加】

【テレビ画面】→「チャンネル設定」→「エリア切替」→「エリア情報設定」→「エリア」→「都道府県」→「地区」→



受信エリアを切り替えたい

【エリア切替】

【テレビ画面】→「エリア」→

### 視聴中に利用できる機能



テレビで利用できるボタン操作を知りたい

【ヘルプ】

【テレビ画面】→「ヘルプ」→



横画面視聴時の画面サイズを大きくしたい

【全画面】

【テレビ画面】→「詳細設定」→「画面サイズ設定」→「全画面」→



視聴中のチャンネルを保存したい

【チャンネル保存】

【テレビ画面】→「チャンネル設定」→「チャンネル保存」→「保存するチャンネル」→

●上書きするときは、このあと「はい」を選び、を押します。



画面の一部を拡大表示したい

【画面部分拡大】

【テレビ画面】 (1)～ (9)

●横画面で、長く押ししている間だけ利用できます。画面を9分割したとき見たい部分はどのボタンに対応しているか、下表を参考にしてください。

(左上)	(中央上)	(右上)
(左)	(中央)	(右)
(左下)	(中央下)	(右下)



映像／サウンドの効果を変更したい

【AVポジション】

【テレビ画面】→「AVポジション」→「効果」→

開始画面はココ! → 【テレビ画面】 P.6-5



ワイヤレスイヤホンを利用したい

【Bluetoothオーディオ接続】

【テレビ画面】 (長く)

●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応Bluetooth<sup>®</sup>ワイヤレスイヤホンをごのケータイに登録しておいてください。



パネルの表示パターンを変更する、横画面視聴中の表示／操作を設定する、番組の受信サービスを切り替える







## テレビに関する便利な機能 2

【開始画面はココ】→【テレビ画面】P.6-5【録画ファイルリスト画面】P.6-8【再生中画面】P.6-8

### データ放送に関する機能（縦画面のみ）



データ放送を全画面で表示したい  
【データ放送全画面表示】

【テレビ画面】→「データ放送全画面表示」→



データ放送のトップページへ戻りたい  
【データ放送トップに戻る】

【テレビ画面】→「データ放送トップに戻る」→

読本 TVリンクを利用する

### 録画／再生に関する機能



メモ리카ードの空き容量を確認したい  
【SD残量表示】

【録画ファイルリスト画面】→「SD残量表示」→



くり返し再生したい  
【再生モード】

【録画ファイルリスト画面】→「再生モード」→→「1クリップリピート」→



マーカー登録したファイルを再生中に操作したい  
【マーカー操作】

■前／次マーカーに移動するとき

【再生中画面】（長く）／（長く）

■マーカー番号に移動するとき

【再生中画面】0%～9.9%

読本 マーカーリストを利用する



分割ファイルを再生したい  
【分割ファイル再生】

【録画ファイルリスト画面】分割ファイル→→ファイル→

### 録画ファイルに関する機能



ファイル名を変更したい  
【ファイル名変更】

【録画ファイルリスト画面】ファイル→→「ファイル名変更」→→ファイル名入力→



ファイルを削除したい  
【削除／全件削除】

■1件削除するとき

【録画ファイルリスト画面】ファイル→→「削除」→→「はい」→

■すべて削除するとき

【録画ファイルリスト画面】→「全件削除」→→操作暗証番号入力→→「はい」→

読本 録画ファイルの詳細情報を確認する、時間でファイルを分割する







## テレビに関する便利な機能 3

開始画面はココ → 【番組情報画面】 P.6-6 【予約リスト画面】 P.6-9

### 視聴／録画予約に関する機能



番組情報を利用して視聴／録画を予約したい  
[番組情報]

#### ■視聴予約するとき

【番組情報画面】④番組→Ⓜ→④「視聴予約」→●

#### ■録画予約するとき

【番組情報画面】④番組→㍿

- 番組表から予約すると、番組時間が変更になったとき録画予約時間も自動で変更されます。(条件によっては、変更されないことがあります。)
- 番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。

#### ■予約リスト画面を表示するとき

【番組情報画面】Ⓜ→④「予約リスト」→●



予約した内容を確認／編集／削除したい  
[予約内容の編集／削除]

#### ■予約した内容を確認するとき

【予約リスト画面】④予約内容→●

#### ■予約した内容を編集するとき

【予約リスト画面】④予約内容→Ⓜ→④「編集」→●→内容編集→㍿

- 予約内容によっては、編集できないことがあります。

#### ■予約した内容を削除するとき

【予約リスト画面】④予約内容→Ⓜ→④「削除」→●→④「はい」→●



予約結果を確認／削除したい  
[予約結果の確認／削除]

#### ■予約結果を確認するとき

【予約リスト画面】㍿→④予約結果→●

#### ■録画予約結果を再生するとき

【予約リスト画面】㍿→④予約結果→Ⓜ

#### ■予約結果を削除するとき

【予約リスト画面】㍿→④予約結果→㍿→④「はい」→●





<b>カメラ</b> .....	7-2
カメラについて .....	7-2
<b>静止画撮影</b> .....	7-4
静止画を撮影する .....	7-4
<b>動画撮影</b> .....	7-5
動画を撮影する .....	7-5
<b>特殊撮影</b> .....	7-6
いろいろな方法で撮影する .....	7-6

<b>静止画編集</b> .....	7-8
静止画編集について .....	7-8
静止画を編集する .....	7-9
<b>静止画プリント</b> .....	7-11
静止画をプリントする .....	7-11
<b>便利な機能</b> .....	7-12

# 7

## カメラ／静止画編集





## カメラについて

このケータイには静止画／動画が撮影できるカメラが付いています。

### 豊富なサイズ

写メール／ムービー写メール用の手軽なサイズから、高解像度サイズまで、目的に合わせて選ぶことができます。

### 特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、連写撮影やパノラマ撮影／スキャナ撮影も行えます。


### セルフタイマー

設定した秒数を経過すると、自動的にシャッターを切るよう、設定することができます。

### 編集／プリント

撮影した静止画を編集したり、プリンタを利用してプリントすることができます。

このケータイで  
静止画／動画を撮影

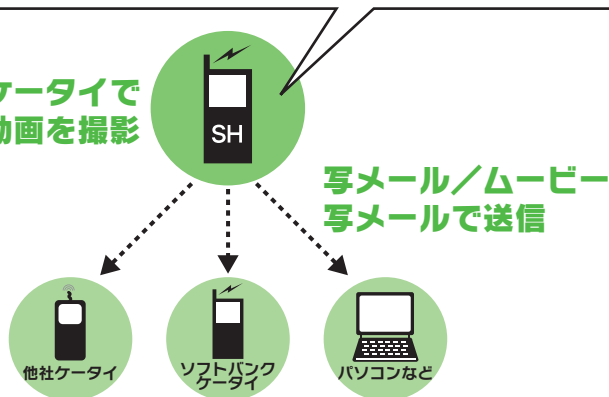

※撮影サイズや相手の機種によっては、送れないことがあります。

### カメラについて

- アウトカメラのレンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてお使いください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ケータイをあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。

### 自動終了について

- カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

### 撮影音について

- 撮影時には、マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。






## 撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表すマークが画面上部に表示されます。

### 静止画撮影画面で表示されるマーク

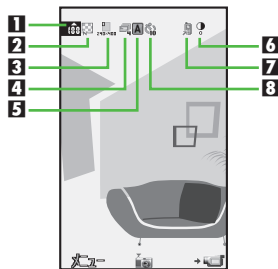

<b>1</b>	保存可能件数	<b>5</b>	シーン別撮影
<b>2</b>	画質	<b>6</b>	明るさ
<b>3</b>	撮影サイズ	<b>7</b>	保存先
<b>4</b>	連写	<b>8</b>	セルフタイマー

### 動画撮影画面で表示されるマーク

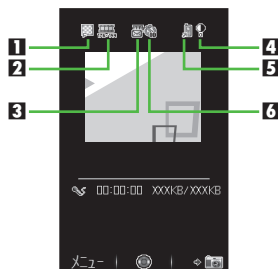

<b>1</b>	画質	<b>4</b>	明るさ
<b>2</b>	撮影サイズ	<b>5</b>	保存先
<b>3</b>	撮影時間	<b>6</b>	セルフタイマー





## 静止画を撮影する

### 1 ①➡②「カメラ」➡③




静止画撮影画面

- 静止画撮影前にできる、おもな操作は次のとおりです。

①/②	ズーム調整 (9.0x)：最大／等倍切替
③	静止画／動画撮影切替
④/⑤	明るさ調整（暗／明）
⑥	撮影サイズ切替
⑦	ヘルプ表示

### 2 画像を画面に表示➡④

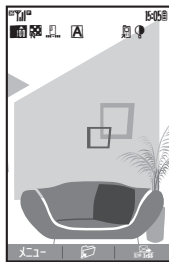

静止画保存画面

- 撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。（撮影をやり直すときは、④を押します。）

### 3 ④

- 静止画が保存されます。（続けて撮影できます。）
- 保存した静止画はデータフォルダで確認できます。

### 4 ⑤➡カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき

②のあと⑥➡宛先／本文入力➡⑦

■撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

保存した静止画を確認するとき

③のあと⑧➡⑨「データフォルダ」➡⑩

➡⑪フォルダ➡⑫➡⑬静止画➡⑭

### 使いこなしチェック！



- 近い距離ですばやくピントを合わせたい
- 明るさを変えて撮影したい
- 撮影直後の画像をBluetooth®や赤外線で送信したい
- 静止画の撮影サイズを変更したい
- 環境に合わせて撮影したい（P.7-12）



- 保存先を変更する
- 撮影後自動的に保存する
- 画質を設定する
- シャッター音を変更する
- Bluetooth®対応腕時計でリモート撮影しない（P.13-13）









## いろいろな方法で撮影する

●撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

### セルフタイマーで撮影する

- 1 静止画／動画撮影画面で   
 ➡ 「セルフタイマー」 ➡



- 2 設定する秒数 ➡



タイマー撮影画面

- 3 画像を画面に表示 ➡

- 設定した時間を過ぎると撮影（または撮影が開始）されます。
- 動画の撮影を終了するときは、を押します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき

のあと

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があると

- 撮影は中止されます。（セルフタイマーは解除されません。）

### 連写撮影する（静止画）

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画と分割画像を作成
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画と分割画像を作成
オーバーラップ連写	連続撮影した5枚の静止画と合成画像を作成

- 1 静止画撮影画面で   
 ➡ 「撮影モード」 ➡



撮影モード画面

- 2 「連写設定」 ➡



- 3 連写モード ➡   
 ➡ 連写スピード ➡

- 4 画像を画面に表示 ➡

- 連写撮影が始まります。撮影が終わると分割画像／合成画像が表示されます。
- 4枚／9枚連写を「マニュアル」（連写スピード）で撮影するときは、残りの回数分 をくり返します。

- 5

- 6 「全画像保存」 ➡

- すべての静止画が保存されます。

静止画を1枚だけ保存するとき

のあと 保存する静止画 ➡   
 「表示画像保存」 ➡

### フレームを付けて撮影する（静止画）

- 1 撮影モード画面で   
 「フレーム追加」 ➡

- 2 「固定データ」 ➡   
 ➡ フレーム ➡

- 3 画像を画面に表示 ➡

- 静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき   
のあと 「データフォルダ」 ➡   
 フレーム ➡ ➡





## 装飾効果を付けて撮影する（静止画）

## ① 撮影モード画面で

④ 「効果付き撮影」 ➡ ⑤



## ② ④ 装飾の種類 ➡ ⑤

## ③ 画像を画面に表示 ➡ ⑤

● 静止画が撮影されます。

## パノラマサイズで撮影する（静止画）

## ① 撮影モード画面で

④ 「パノラマ/スキャナ」 ➡ ⑤



パノラマ/スキャナ画面

## ② ④ 「パノラマ撮影」 ➡ ⑤

➡ ④ 「On」 ➡ ⑤

## ③ 画像を画面に表示 ➡ ⑤



- 「+」が黄色い線に沿うよう、ケータイをゆっくりと動かしてください。
- 「=」がいっぱいになると、自動的に撮影が完了します。

## ④ ⑤



保存/送信画面

● 静止画が撮影されます。

## ⑤ ④ 「保存」 ➡ ⑤

● 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき

⑤で④ 「プレビュー」 ➡ ⑤

■ プレビュー画面の表示を変更するとき  
は、次の操作を行います。

⑤ ➡ ④ 表示方法 ➡ ⑤

撮影した静止画を写メールで送るとき

⑤で④ 「メール添付」 ➡ ⑤ ➡ 宛先/本文入力 ➡ ⑤

## スキャナで読み取るように撮影する（静止画）

## ① パノラマ/スキャナ画面で

④ 「スキャナ撮影」 ➡ ⑤

## ② ④ サイズ ➡ ⑤

➡ 画像を画面に表示 ➡ ⑤



- 画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へケータイをゆっくりと動かしてください。

## ③ ⑤



保存/送信画面

● 静止画が撮影されます。

## ④ ④ 「保存」 ➡ ⑤

● 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき

⑤で④ 「プレビュー」 ➡ ⑤

撮影した静止画を写メールで送るとき

⑤で④ 「メール添付」 ➡ ⑤ ➡ 宛先/本文入力 ➡ ⑤

## 使いこなしチェック！

④ 便利 ● 撮影直後の画像をBluetooth®や赤外線で送信したい（P.7-12）





## 静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

- 画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

### ■画像加工

サイズ変更	固定サイズに変更／自由に切り出し
レタッチ	画像の色合いやタッチを変更
テキスト貼付	画像に文字／日付を貼り付け
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイスアレンジ	画像内の顔を泣き顔や怒った顔に加工
フレーム	画像に囲み（フレーム）を貼り付け
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式やサイズを変更

### ■画像合成

パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて1枚の静止画を合成
分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、1枚の静止画に合成

### 静止画編集の基本操作

- 1 ●→●「データフォルダ」  
→●
- 2 ●「ピクチャー」→●  
→●編集する静止画→●
- 3 ●→●「編集」→●
- 4 ●「画像加工」／「画像合成」  
→●



画像加工画面



画像合成画面

### 5 ●加工／合成の種類→●

#### →各画像編集の操作

- 画像編集をやり直すときは、●を押します。

### 6 ●編集が終われば●



- 分割画像のときは●へ、パノラマ合成のときは●を押したあと、●へ進みます。

### 7 ●「新規保存」→●

- 上書き保存するときは、「上書き保存」を選び●を押します。このとき、●は必要ありません。

### 8 ●ファイル名入力→●

#### →●「ここに保存」→●

画像加工後の画像を元に戻すとき

- のあと●「元に戻す」→●

- 上記操作のあと再度画像加工した状態に戻すときは、「やり直し」を選び、●を押します。





## 静止画を編集する

### サイズを変更する

#### 固定サイズに変更する

- 1 画像加工画面で  
④「サイズ変更」➡●

- 2 ④変更後のサイズ➡●



- 3 ④表示範囲指定



#### 表示範囲指定画面

- 範囲は変えずに画像を拡大／縮小するときは、④を押したあと④を押します。
- 画像の上に枠が表示されていないときは、④は必要ありません。

- 4 ●


- 編集操作が完了します。

#### サイズを自由に変更する

- 1 画像加工画面で  
④「サイズ変更」➡●

- 2 ④「自由切出」➡●

- 3 ④切り出す左上に「+」移動  
➡●

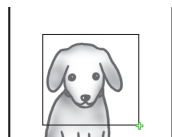

- 4 ④切り出す右下に「+」移動  
➡●

- 5 ④表示範囲移動

- 範囲は変えずに画像を拡大／縮小するときは、④を押したあと④を押します。

- 6 ●

- 編集操作が完了します。

### 顔写真を加工する

- 1 画像加工画面で  
④「フェイスアレンジ」➡●



#### フェイスアレンジメニュー画面

- 2 ④アレンジの種類➡●

- 3 ●

- 編集操作が完了します。

#### フェイスアレンジご利用時のお願い

- フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

### 使いこなすチェック！

- 👉便利 ●静止画を装飾したい ●静止画に文字を貼り付けたい ●静止画にフレーム（囲み）を付けたい ●静止画にスタンプを貼り付けたい  
(P.7-13)






■ 顔パーツの位置や大きさを調整する  
フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

# 1 フェイスアレンジメニュー画面で


● 枠の左上に「+」が表示されます。

# 2 顔の輪郭左上に「+」を移動

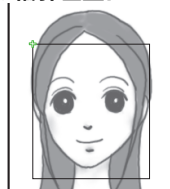


# 3

# 4 顔の輪郭右下に「+」を移動

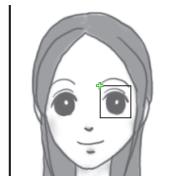

● 顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、2～4と同様に目や口の位置を指定してください。

# 5

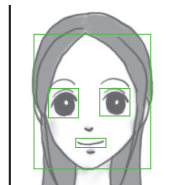

# 6 「はい」 → 「ここに保存」

● 調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。このあと、この静止画を使ってフェイスアレンジを行うと、調整した顔パーツで加工できます。


## 2 枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
標準	上記以外の静止画

# 1 画像合成画面で

# 「パノラマ合成」

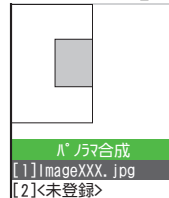

パノラマ合成画面

# 2 「<未登録>」 →

# 合成する静止画 →

# 3 「EFFECT」 → 効果

● 編集操作が完了します。

静止画を変更するとき

3のあと 1 変更する静止画 →

2 利用する静止画 →

左右の静止画を入れ替えるとき

2のあと

## 使いこなしチェック！

- 静止画の明るさなどを補正したい ● 静止画の向きを回転させたい
- 保存形式を変更したい ● 分割画像を作成したい (P.7-13)





## 静止画をプリントする


### プリントを指定する (DPOF)

メモ리카ード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF 対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

●他の機器でプリント指定した情報があるときは、以前のプリント指定を削除してから操作してください。


① ●➡●「設定」➡●  
➡●「外部接続」

② ●「メモ리카ード」➡●  
➡●「プリント指定 (DPOF)」  
➡●




プリント指定画面

③ ●「枚数指定」➡●



④ ●「個別指定」➡●  
➡●「フォルダ」➡●

⑤ ●「静止画」➡●

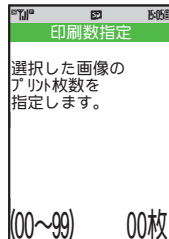

⑥ プリント枚数入力➡●

●続けて他の静止画の枚数を指定するときは、⑤～⑥をくり返します。

⑦ ●

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき  
④で●「一括指定」➡●➡●プリント枚  
数入力➡●

プリント指定を解除するとき

⑤で「00」入力➡●➡●●

プリント指定の状況を確認するとき

③で●「プリント指定状況確認」➡●

### プリンタと接続してプリントする

Bluetooth®対応のプリンタで静止画をプリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

●あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしておいてください。  
●静止画やサイズによっては、送信できないことがあります。

① ●➡●「データフォルダ」  
➡●➡●「ピクチャー」➡●

② ●プリントする静止画  
➡●➡●「プリント」➡●

③ ●「Bluetooth」➡●  
➡●●利用するプリンタ➡●

④ ●「はい」➡●  
●プリントを中止するときは、●を押します。

認証コードの入力を要求されたとき  
認証コード入力➡●

### 使いこなしチェック!

●便利 ●年月日も付けてプリントしたい ●静止画の一覧画像も一緒にプリントしたい (P.7-13)







## カメラに関する便利な機能

【開始画面はココ】→ 【静止画撮影画面】 P.7-4 【動画撮影画面】 P.7-5 【静止画保存画面】 P.7-4 【保存／送信画面】 P.7-7 【動画保存画面】 P.7-5

### 静止画／動画撮影共通の機能



近い距離ですばやくピントを合わせたい  
[接写スイッチ]

【撮影画面】背面の接写スイッチを  
「」ヘスライド



明るさを変えて撮影したい  
[明るさ調整]

【撮影画面】 → 「明るさ調整」 → ●  
→ 明るさ



撮影直後の画像を Bluetooth® や赤外線で送信したい  
[送信]

#### ■ 静止画を送信するとき

【静止画保存画面】 → 「送信」 → ●  
→ 「Bluetooth」／「赤外線通信」／  
「IrSS (送信)」 → ●

#### ■ パノラマ／スキャナ撮影した静止画を送信するとき

【保存／送信画面】 「Bluetooth」／  
「赤外線通信」／「IrSS (送信)」 → ●

#### ■ 動画を送信するとき

【動画保存画面】 「送信」 → ● → ●  
「Bluetooth」／「赤外線通信」 → ●

### 静止画撮影時に利用できる機能



静止画の撮影サイズを変更したい  
[撮影サイズ]

【静止画撮影画面】 → 「撮影サイズ」 → ● → ● → ● サイズ → ●



環境に合わせて撮影したい  
[シーン別撮影]

【静止画撮影画面】 → 「シーン別撮影」 → ● → ● → ● 撮影環境 → ●

Bluetooth® 対応腕時計で撮影する

### 動画撮影時に利用できる機能



動画の撮影時間／保存形式を変更したい  
[撮影時間／サイズ]

【動画撮影画面】 → 「撮影時間／サイズ」 → ● → ● → ● 「メール添付」／  
「長時間撮影」／「SD VIDEO」 → ● → ●  
→ ● サイズ (保存形式) → ●

• 「SD VIDEO」を選んだときは、このあと「はい」を選び、●を押します。







# 静止画編集／プリントに関する便利な機能

開始画面はココ! → 【画像加工画面】 P.7-8 【画像合成画面】 P.7-8 【プリント指定画面】 P.7-11

## その他の静止画編集



静止画を装飾したい

【レタッチ】

【画像加工画面】⊕「レタッチ」→●→  
①装飾の種類→●→●



静止画に文字を貼り付けたい

【テキスト貼付】

### ■文字を貼り付けるとき

【画像加工画面】⊕「テキスト貼付」→  
●→①「フリーワード」→●→文字  
入力→●→②文字移動→●

### ■日付を貼り付けるとき

【画像加工画面】⊕「テキスト貼付」→  
●→①「日付」→●→③文字移動→  
●

### ■文字を縁どるとき

【画像加工画面】⊕「テキスト貼付」→  
●→④文字色→●→⑤縁  
どり色→●→●



静止画にフレーム（囲み）を付けたい

【フレーム】

【画像加工画面】⊕「フレーム」→●→  
①フレーム→●→●



静止画にスタンプを貼り付けたい

【スタンプ】

【画像加工画面】⊕「スタンプ」→●→  
①スタンプ→●→②スタンプ移動  
→●



静止画の明るさなどを補正したい

【補正】

【画像加工画面】⊕「補正」→●→①  
補正方法→●→●



静止画の向きを回転させたい

【回転】

【画像加工画面】⊕「回転」→●→①  
回転方法→●→●



保存形式を変更したい

【保存形式】

【画像加工画面】⊕「保存形式」→●→  
①「ファイル形式」／「ファイルサイ  
ズ」→●→②形式／サイズ→●

●形式やサイズを変更すると、データサイ  
ズや画質が変わることがあります。



分割画像を作成したい

【分割画像】

【画像合成画面】⊕「分割画像240×  
400」／「分割画像240×320」→●  
→①②の行→●→③静止画→●→  
④③の行→●→④静止画→●→⑤  
④の行→●→⑤静止画→●

読本 分割画像を確認／変更／削除する



年月日も付けてプリントしたい

【日付付加指定】

【プリント指定画面】①「設定」→●→  
②「日付付加指定」→●→③「On」→  
●



静止画の一覧画像も一緒にプリントし  
たい

【インデックスプリント指定】

【プリント指定画面】①「設定」→●→  
②「インデックスプリント指定」→●  
→③「On」→●

読本 DPOFの設定を初期化する







# MEMO



<b>メディアプレイヤー</b> .....	8-2
音楽／動画について .....	8-2
<b>音楽再生</b> .....	8-4
音楽を再生する .....	8-4
<b>動画再生</b> .....	8-5
動画を再生する .....	8-5
<b>音楽／動画管理</b> .....	8-6
プレイリストを利用する .....	8-6

<b>動画編集</b> .....	8-7
動画を切り取る .....	8-7
テロップを流す .....	8-8
<b>S!アプリ</b> .....	8-9
S!アプリを利用する .....	8-9
<b>便利な機能</b> .....	8-10

# 8

## メディアプレイヤー ／S!アプリ






## 音楽／動画について

このケータイ内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

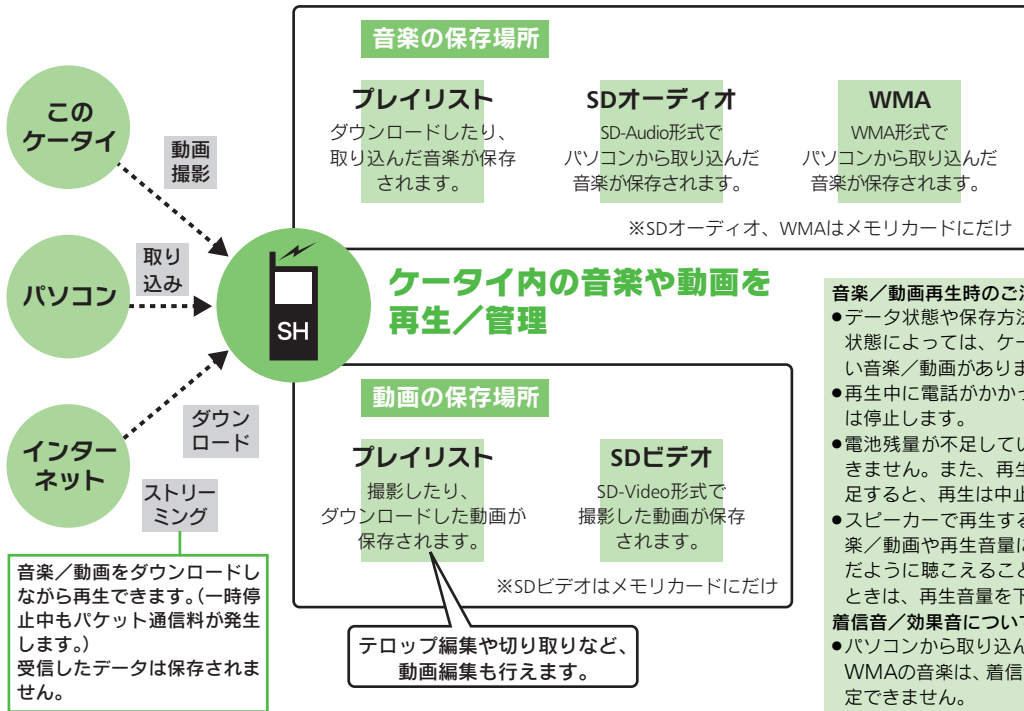

### 音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、ケータイで再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

### 着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだSDオーディオ、WMAの音楽は、着信音や効果音には、設定できません。






## 音楽を入手する

インターネットに接続して音楽を入手(ダウンロード)します。


- 提供サイトの情報(料金や有効期限などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。

## 1 ①➡②「メディアプレイヤー」➡③

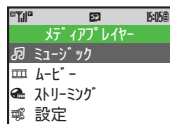

メディアプレイヤー画面

## 2 ①➡③「ミュージック」➡④

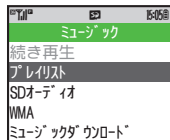

## 3 ①➡④「ミュージックダウンロード」➡⑤

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき

## ⑤で①「ミュージックサーチ」➡⑥

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 音楽をパソコンから取り込む

- 音楽のファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだ音楽について

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

## ■WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、S!ミュージックコネクトを利用する方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽は、パソコンからの転送時に使用したケータイだけで再生できます。

## 1 ①➡②「設定」➡③➡④「外部接続」➡⑤「USB接続モード」➡⑥

## 2 ①➡⑥「MTP通信モード」➡⑦➡⑧「はい」➡⑨

## 3 USBケーブルでパソコンとケータイを接続

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、S!ミュージックコネクトのヘルプを参照してください。

## 4 ⑦➡⑧「はい」➡⑨➡接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。

S!ミュージックコネクトについて

- 詳しくは、付属のユーティリティソフトウェア(CD-ROM)内の「ユーティリティソフトウェア スターターガイド」を参照してください。


## ■AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、このケータイで利用できる形式(参照P.14-21)に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモリーカードの該当するフォルダに保存してください。(参照P.14-23)

- あらかじめ付属のユーティリティソフトウェア(CD-ROM)内のUSBドライバをパソコンにインストールしておいてください。

## 動画を手に入れる

## 1 メディアプレイヤー画面で①「ムービー」➡②

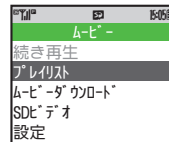

## 2 ①➡③「ムービーダウンロード」➡④


- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。





## 音楽を再生する

- 1 ●➡⊕「メディアプレイヤー」  
➡●➡⊕「ミュージック」  
➡●



音楽メニュー画面

- 2 ⊕「プレイリスト」➡●  
➡⊕フォルダ



音楽プレイリスト画面

- 3 ⊕「全ミュージック」➡●



音楽一覧画面

- 4 ⊕再生する音楽➡●



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の音楽を再生したときは、画像が表示されます。

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき  
2で⊕「SDオーディオ」/「WMA」➡●  
➡⊕以降

再生する音楽を探すとき

3のあと⊕➡⊕「検索」➡●➡検索文字入力➡●

- 歌詞表示対応の音楽を再生したとき
- (🗑)を押すと、歌詞を表示できます。

## 音楽再生画面の見かた

- 設定によっては、表示されないマークもあります。



1	曲名 (タイトル)	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	トラック番号	8	WEBリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

## 音楽再生中にできること

⏮	再生中の音楽をはじめてから聴く (長く: 早戻し※)
⏭	次の音楽を聴く (長く: 早送り※)
⏸	一時停止
🔊	音量下げる (長く: 消音)
🔇	音量上げる (消音時: 音を出す)
🔊 (長く)	音声出力先切替
0%	ヘルプ表示

※ボタンを離れた時点から再生します。

## 使いこなしチェック!

- 👉便利 ● 前回の続きから再生したい ● 音楽の再生方法を変更したい ● 音楽の音質を変更したい ● 音楽/動画を並べ替えたい ● SDオーディオ内の音楽を削除したい ● WMA内の音楽を削除したい (P.8-10~P.8-11)


- 👉設定 ● 音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする (P.13-13)






## 動画を再生する

- 1 ●➡⊕「メディアプレイヤー」  
➡●➡⊕「ムービー」➡●

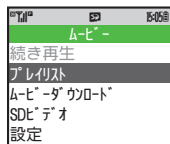


動画メニュー画面

- 2 ⊕「プレイリスト」➡●  
➡⊕「本体」/「メモリカード」  
➡●




動画プレイリスト画面

- 3 ⊕「全ムービー」➡●



動画一覧画面

- 4 ⊕再生する動画➡●

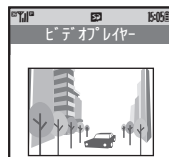

動画再生画面

SDビデオの動画を再生するとき

2で⊕「SDビデオ」➡●➡4

再生する動画を探すとき

3のあと⊕➡⊕「検索」➡●➡検索文字入力➡●

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

## 動画再生画面の見かた

●設定によっては、表示されないマークもあります。



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	WEBリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

## 動画再生中にできること

⏮	再生中の動画をはじめから見る (長く: 早戻し※)
⏪	次の動画を見る (一時停止中に 長く: コマ送り、長く: 早送り※)
⏸	一時停止
⏩	音量下げる (長く: 消音)
⏴	音量上げる (消音時: 音を出す)
⏮ (長く)	音声出力先切替
2.5x / 0.5x	表示サイズ変更
0.5x	ヘルプ表示

※ボタンを離れた時点から再生します。

## 使いこなしチェック!

- 👉便利 ●前回の続きから再生したい ●動画の再生方法を変更したい ●動画の音質を変更したい ●動画の表示サイズを変更したい ●音楽/動画を並べ替えた ●SDビデオ内の動画を削除したい (P.8-10~P.8-11)

- ⚙️設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする (P.13-13)





## プレイリストを利用する


プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。


### プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 ●→●→●「メディアプレイヤー」  
→●→●「ミュージック」  
→●

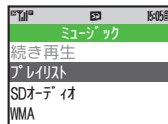

- 2 ●「プレイリスト」→●

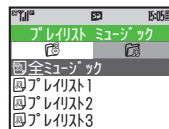

プレイリスト画面

- 3 ●「全ミュージック」→●  
→●追加する音楽→●




- 4 ●「リストに追加」→●  
→●「プレイリスト1」  
→●

●音楽が追加されます。

### プレイリストの名前を変更する

- 1 プレイリスト画面で  
●変更するプレイリスト  
→●

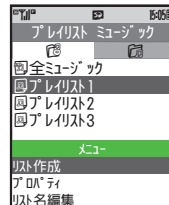

- 2 ●「リスト名編集」→●  
→プレイリスト名入力→●

### 使いこなしチェック！

- 新しいプレイリストを作成したい ●プレイリストの並び順を変更したい ●プレイリストにコピーした音楽／動画を削除したい ●プレイリストを削除したい (P.8-11)





## 動画を切り取る

- 動画のサイズやデータ内容によっては、編集できないことがあります。

### はじめと終わりを指定して切り取る

- 1 ●➡⊙ 「メディアプレイヤー」  
➡●➡⊙ 「ムービー」 ➡●
- 2 ⊙ 「プレイリスト」 ➡●  
➡⊙ 「本体」 / 「メモ리카ード」  
➡●
- 3 ⊙ プレイリスト ➡●  
➡⊙ 編集する動画 ➡●



- 4 ⊙➡⊙ 「編集」 ➡●  
➡⊙ 「はい」 ➡●



#### 動画編集画面

- オフラインモードに設定されます。編集が終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

- 5 ⊙ 「動画切り取り」 ➡●



- 6 ⊙ 「部分切り取り」 ➡●

- 動画が再生されます。●を押すたびに一時停止⇄再生しますので、切り取る開始位置／終了位置を指定してください。


- 7 切り取り開始位置で⊙

- 8 切り取り終了位置で⊙

- 指定した2点間の動画が保存され、動画が再生されます。

### 指定した位置より前／後を削除する

- 1 動画編集画面で  
⊙ 「動画切り取り」 ➡●



- 2 ⊙ 「前部分削除」 / 「後部分削除」  
➡●

- 動画が再生されます。

- 3 削除指定位置で⊙

- 指定した位置から前または後の動画が削除され、動画が再生されます。






## テロップを流す

左から右へ流れるテロップを入れる例を説明します。

- 1件のテロップに複数の詳細設定を行えます。ただし、2つを超える文字装飾は同時には設定できません。

### 1 動画編集画面で

#### ①「テロップ編集」▶




### 2 ②設定する番号▶

#### ▶文字入力▶

- このあと③を押すたびに一時停止や再生しますので、テロップを流す範囲を指定してください。


### 3 ③表示開始位置で

#### ▶表示終了位置で




テロップ編集画面

### 4 ④「詳細設定」▶

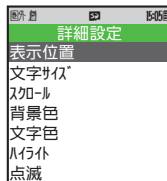


テロップ詳細設定画面

### 5 ⑤「スクロール」▶



### 6 ⑥「方向」▶

#### ▶⑥「左から右へ」▶



テロップリスト画面

- テロップを追加するときは、②～⑥をくり返します。

### 7 Y7

### 8 ⑧「新規作成」▶

テロップを流す範囲を変更するとき

③のあと④「表示間隔」▶▶表示位置で☺▶終了位置で☺

### 使いこなしチェック！

- 👉便利 ● テロップの文字を入力し直したい ● 入力したテロップを削除したい (P.8-12)





## S!アプリを利用する


ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンクケータイ専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

### リモコン操作について

- リモコン機能に対応したS!アプリを利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線操作できます。

- ① ●➡⊕「S!アプリ」➡●  
➡⊕「S!アプリ」➡●

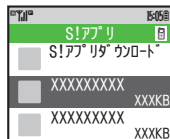

S!アプリライブラリ画面

- ② ⊕利用するS!アプリ➡●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

### S!アプリを終了する

- ① S!アプリ起動中に⊕

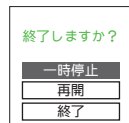

- ② ⊕「終了」➡●

S!アプリを一時停止するとき

S!アプリ起動中に⊕➡⊕「一時停止」➡●

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

●➡⊕「再開」➡●

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。
- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

### 使いこなしチェック!

- S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリをダウンロードしたい ● S!アプリを削除したい (P.8-12)

- 効果音などの音量を変更する ● 着信があったとき通知を表示する ● メール着信があったときS!アプリを一時停止する ● アラーム設定時刻になったとき通知を表示する ● S!アプリの開始要求があったとき通知を表示する ● 待受画面表示後S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す (P.13-14)







## 音楽／動画に関する便利な機能 1

開始画面はココ→

【メニュー画面】音楽：P.8-4、動画：P.8-5 【再生画面】音楽：P.8-4、動画：P.8-5

### 音楽／動画再生に関する機能



前回の続きから再生したい

【続き再生】

【メニュー画面】🔍「続き再生」▶▶

### 音楽再生に関する機能



音楽の再生方法を変更したい

【再生モード】

#### ■ 順不同に再生するとき

【音楽再生画面】🔍▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「ランダム」▶▶

#### ■ 順不同にくり返し再生するとき

【音楽再生画面】🔍▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「ランダムリピート」▶▶

#### ■ 1曲をくり返し再生するとき

【音楽再生画面】🔍▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「1トラックリピート」▶▶

#### ■ すべての音楽をくり返し再生するとき

【音楽再生画面】🔍▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「全トラックリピート」▶▶



音楽の音質を変更したい

【サウンド効果】

【音楽再生画面】🔍▶▶🔍「サウンド効果」▶▶▶🔍効果▶▶

### 動画再生に関する機能

● 動画再生に関する機能は、SDビデオ内の動画では利用できません。



動画の再生方法を変更したい

【再生モード】

#### ■ 順不同に再生するとき

【動画再生画面】🔍▶▶🔍「設定」▶▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「ランダム」▶▶

#### ■ 1つの動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】🔍▶▶🔍「設定」▶▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「1クリップリピート」▶▶

#### ■ すべての動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】🔍▶▶🔍「設定」▶▶▶🔍「再生モード」▶▶▶🔍「全クリップリピート」▶▶



経過時間を指定して再生する



動画の音質を変更したい

【サウンド効果】

【動画再生画面】🔍▶▶🔍「設定」▶▶▶🔍「サウンド効果」▶▶▶🔍効果▶▶



動画の表示サイズを変更したい

【表示サイズ】

【動画再生画面】🔍▶▶🔍「設定」▶▶▶🔍「表示サイズ」▶▶▶🔍表示サイズ▶▶



インターネットへ接続する







## 音楽／動画に関する便利な機能2

開始画面はココ! → 【一覧画面】音楽：P.8-4、動画：P.8-5 【メディアプレイヤー画面】P.8-3 【プレイリスト画面】音楽：P.8-4、動画：P.8-5

### 音楽／動画管理に関する機能



音楽／動画を並べ替えたい  
[並べ替え]

【一覧画面】⊙⇒⊙「並べ替え」⇒⊙  
⇒⊙並べ替え方法⇒⊙

### 削除に関する機能

- ここで説明している以外の音楽／動画は、データフォルダで削除します。



SDオーディオ内の音楽を削除したい  
[1トラック削除／全トラック削除]

#### ■1曲削除するとき

【音楽一覧画面】⊙音楽⇒⊙「1トラック削除」⇒⊙「はい」⇒⊙

#### ■すべて削除するとき

【音楽プレイリスト画面】⊙「全ミュージック」⇒⊙「全トラック削除」⇒⊙「はい」⇒⊙「はい」⇒⊙

- いずれの操作も、音楽そのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。



WMA内の音楽を削除したい  
[WMA全件削除]

【メディアプレイヤー画面】⊙「設定」⇒⊙「WMA全件削除」⇒⊙  
⇒⊙操作用暗証番号入力⇒⊙「はい」⇒⊙

- 音楽そのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。



SDビデオ内の動画を削除したい  
[クリップ削除]

【動画一覧画面】⊙動画⇒⊙「クリップ削除」⇒⊙「はい」⇒⊙

- 動画そのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。



音楽／動画の詳細情報を確認する、SDオーディオ内の音楽の情報を編集する、コンテンツ・キーを取得する

### プレイリストに関する機能



新しいプレイリストを作成したい  
[リスト作成]

【プレイリスト画面】⊙「リスト作成」⇒⊙リスト名入力⇒⊙



プレイリストの並び順を変更したい  
[リスト内移動]

【プレイリスト画面】⊙プレイリスト⇒⊙音楽／動画⇒⊙「リスト内移動」⇒⊙移動位置⇒⊙



プレイリストにコピーした音楽／動画を削除したい [リストから削除]

【プレイリスト画面】⊙プレイリスト⇒⊙音楽／動画⇒⊙「リストから削除」⇒⊙「はい」⇒⊙



プレイリストを削除したい  
[プレイリスト削除]

【プレイリスト画面】⊙プレイリスト⇒⊙「プレイリスト削除」⇒⊙「はい」⇒⊙







## 動画編集／S!アプリに関する便利な機能




開始画面はココ! → 【テロップ編集画面】 P.8-8 【テロップリスト画面】 P.8-8 【S!アプリライブラリ画面】 P.8-9

## 動画編集に関する機能










テロップの文字を入力し直したい  
[テロップ文字]

### ■テロップ編集画面で入力し直すとき







【テロップ編集画面】「テロップ文字」文字修正

### ■テロップリスト画面で入力し直すとき

【テロップリスト画面】修正する番号「テロップ文字」  
文字修正



入力したテロップを削除したい

【テロップリスト画面】削除する番号➡➡「削除」➡➡「はい」  















その他のテロップ詳細を設定する

## S!アプリに関する機能







S!アプリを待受画面に設定したい  
[S!アプリ待受設定]

### ■S!アプリ待受を設定するとき

 →  「S!アプリ」 →  →  「設定」  
 →  →  「S!アプリ待受設定」 →   
 →  「On/Off設定」 →  →  「On」  
 → 



## ■設定するS!アプリを選ぶとき

【S!アプリライブラリ画面】S!アプリ  
 ▶▶「S!アプリ待受に設定」▶  


- 「S! アプリ待受に設定」が表示される S! アプリだけ設定できます。
- ケータイにイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。



S!アプリをダウンロードしたい  
[S!アプリダウンロード]








【S!アプリライブラリ画面】「S!アプリダウンロード」➡

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。



## S!アプリを削除したい

**[削除]**

【S!アプリライブラリ画面】削除するS!アプリ「削除」  
「はい」

- 操作暗証番号の入力が必要なこともあります。
- S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。



セキュリティレベルを設定／初期化する、S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプリをメモリカードへ移動する、メモリカード内のS!アプリ情報を更新する、Java™のライセンス情報を表示する



<b>ツール</b> .....	9-2
ツールについて .....	9-2
<b>カレンダー／予定リスト</b> .....	9-4
カレンダーに予定を登録する.....	9-4
予定リストに用件を登録する.....	9-7
<b>メモ帳</b> .....	9-9
文字を登録する .....	9-9
<b>マネー積算メモ</b> .....	9-10
金額を入力して積算する .....	9-10
<b>ボイスレコーダー</b> .....	9-11
音声を録音／再生する.....	9-11
<b>おサイフケータイ®</b> .....	9-12
S! FeliCaを利用する.....	9-12
S! FeliCaを使用禁止にする .....	9-13
<b>電卓</b> .....	9-15
電卓で計算する .....	9-15
<b>アラーム</b> .....	9-16
アラームを利用する .....	9-16
<b>お目覚めTV</b> .....	9-18
指定した時刻にテレビを起動する.....	9-18
<b>時報</b> .....	9-20
時報を利用する .....	9-20

<b>世界時計</b> .....	9-21
世界の都市の時刻を表示する.....	9-21
<b>ストップウォッチ</b> .....	9-22
所要時間を計る .....	9-22
<b>キッチンタイマー</b> .....	9-23
経過時間をお知らせする.....	9-23
<b>S!キャスト</b> .....	9-24
配信情報を閲覧する .....	9-24
<b>ドキュメントビューア</b> .....	9-25
パソコン用のファイルを閲覧する.....	9-25
<b>電子ブック</b> .....	9-26
電子ブックを閲覧する .....	9-26
<b>バーコード読み取り</b> .....	9-27
バーコードを読み取る .....	9-27
<b>QRコード作成</b> .....	9-28
データからQRコードを作成する.....	9-28
<b>名刺読み取り</b> .....	9-29
名刺を読み取る .....	9-29
<b>文字読み取り</b> .....	9-30
文字を読み取る .....	9-30
<b>便利な機能</b> .....	9-31

# 9

## ツール




## ツールについて

次の便利なツール（道具）が利用できます。

### 情報管理 ツール

ケータイで情報を  
管理しましょう。

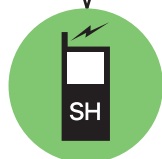

ケータイにカレンダーを表示して、日付や曜日を確認することができます。カレンダーには予定を登録／管理することもできます。

#### カレンダー

ケータイに期限の決まった予定（用件）を登録できます。期限日時にアラームで知らせたり、用件を処理済み／未処理に分けて管理することもできます。

#### 予定リスト

文章をメモとして保存／管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

#### メモ帳

順次入力した金額の合計を自動的に計算します。1つ1つの金額には明細名を付けることができ、出張旅費などの計算に便利です。

#### マネー積算メモ

このケータイに音声を録音して、再生できます。録音した音声をメールで送信したり、メモリカードを利用して、長時間の音声を録音することもできます。

#### ボイスレコーダー

### 情報閲覧 ツール

ケータイでいろいろな  
情報を確認できます。

配信されるさまざまな情報を自動的に受信できる情報サービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

#### S!キャスト

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルがこのケータイで閲覧できます。

#### ドキュメントビューア

「ケータイ書籍」と「ブックサーフィン」を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などがこのケータイで閲覧できます。

#### 電子ブック



このケータイを店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを利用して支払いをしたり、交通チケットやポイントカードとして利用できます。

### S! FeliCa

このケータイを電卓として利用できます。四則演算をはじめ、パーセント計算、メモリ計算など、便利な機能も付いています。また、通貨の換算も行えます。

### 電卓

指定した時間にアラームを鳴らすことができます。また指定した時間にテレビを起動して、目覚ましとして利用することもできます。

### アラーム／お目覚めTV

指定した正時（10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻）をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

### 時報

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市（国）の日時と、設定した都市の日時を、待受画面に表示することもできます。

### 世界時計

開始から終了までの所要時間を計測したり、あらかじめ指定した時間が経過したことをアラームでお知らせすることができます。

### ストップウォッチ／キッチンタイマー

印刷されたバーコード（JANコード／QRコード）や、インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを読み取り、結果を利用できます。

### バーコード読み取り

このケータイのアドレス帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ／画像／メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。


### QRコード作成

名刺を読み取り、アドレス帳に登録できます。またURL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用することもできます。

### 名刺／文字読み取り

## 生活サポート ツール

日々の生活をケータイがサポートします。

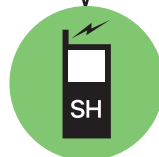

## バーコード／名刺／ 文字読み取り

カメラを使って  
情報を読み取ります。



## カレンダーに予定を登録する

### カレンダーを表示する

- ① ●→●「ツール」→●  
→●「ツール1」




- ② ①「カレンダー」→●



カレンダー画面

### カレンダーの表示方法を切り替える

- ① カレンダー画面で(Ⓜ)

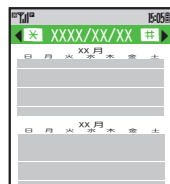

例：2ヵ月表示

- (Ⓜ)を押すたびに、表示方法が切り替わります。

### カレンダー画面での操作

カレンダー画面では、次の操作を行います。

⑧ 前画面を表示	⑩ 指定日付へ移動
⑨ 次画面を表示	⑪ カテゴリ検索
⑫ スタンプ貼付※1	⑬ ヘルプ
⑭ 色指定	⑮ 週選択※2
⑯ 今日を表示	⑰ 日付選択
⑱ 件名検索	

※1 1ヵ月表示時

※2 週表示時は時間帯選択

### 使いこなしチェック！

1

- カレンダーの日付の色を変更したい
- カレンダーにスタンプを貼り付けたい (P.9-31)



## 予定を登録する

件名、開始日時／終了日時、アラーム、予定の内容を登録する方法を例に説明します。

- 件名、内容のいずれかは、必ず入力してください。


### 1 カレンダー画面で日付▶



### 2 「<新規登録>」▶



### 3 件名入力▶

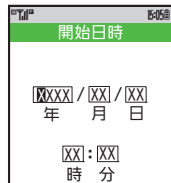


### 4 開始日時入力▶




予定登録画面

### 5 「終了:」▶ ▶終了日時入力▶

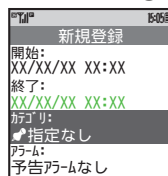


### 6 「アラーム:」▶

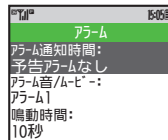

### 7 「アラーム通知時間:」▶ ▶通知時間▶▶▶

### 8 「内容:」▶ ▶予定の内容入力▶

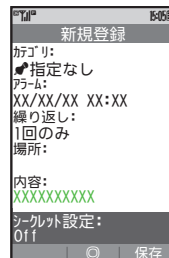

### 9 ▶登録完了

終日の予定のとき

4で☺▶▶▶8以降

アラーム通知時間を日時に指定するとき

7で①「アラーム通知時間:」▶▶▶②

「その他」▶▶▶通知日時入力▶▶▶③

▶8以降

## 使いこなしチェック!

- (便利) ●アラーム音を変更したい ●アラームの鳴動時間を変更したい ●特定の予定／用件を見えなくしたい ●同じ予定をくり返し登録したい ●予定の登録内容を変更したい (P.9-31)



## アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



- アラームを止めるときは、 またはサイドボタンのいずれかを押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき  
動作中に

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

## 予定／用件を確認する

### 1 カレンダー画面で日付



予定一覧画面

### 2 予定／用件

### 3 確認終了

用件一覧画面を表示するとき

- 2で用件「予定リストへ」

シークレット設定を一時的に解除するとき  
【カレンダー画面】「シークレット一時解除」操作暗証番号入力

## 予定を削除する

■ 1件ずつ削除するとき

### 1 予定一覧画面で予定



### 2 「削除」



### 3 「1件」「はい」

■ 1日単位で削除するとき

### 1 カレンダー画面で日付

### 2 「削除」「1日」「はい」

## 使いこなしチェック！

- 便利 予定をすべて削除したい (P.9-32)



# 予定リストに用件を登録する

## 用件を登録する


件名、期限、アラーム、用件の内容を登録する方法を例に説明します。

- 件名、内容のいずれかは、必ず入力してください。

- ① ツール → ツール 1



- ② 「予定リスト」 →




- ③ 「<新規登録>」 →



- ④ 件名入力 →




- ⑤ 期限日時入力 →

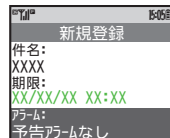


用件登録画面

- ⑥ 「アラーム:」 →

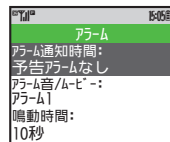

- ⑦ 「アラーム通知時間:」 → 通知時間 →

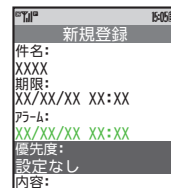

- ⑧ 「内容:」 → 用件の内容入力 →

- ⑨ 登録完了

期限なしの予定のとき

⑤で☑ → ⑥以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

⑦で☑ 「アラーム通知時間:」 →

「その他」 → 通知日時入力 →

⑥以降

## 使いこなしチェック！

- 👉 便利 ● アラーム音を変えたい ● アラームの鳴動時間を変えたい ● 特定の予定／用件を見えなくしたい ● 用件の登録内容を変更したい (P.9-31)



## アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



- アラームを止めるときは、 またはサイドボタンのいずれかを押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき動作中に

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。
- アラーム動作中に着信があると
- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

## 用件を確認する


- 1 → 「ツール」 → 「ツール 1」  
→ 「予定リスト」 →



用件一覧画面  
(予定リスト画面)

- を押すと未処理／処理済の用件を確認できます。

- 2 用件 →

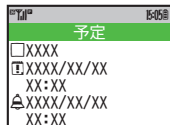

- 3 → 確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき

- 1 のあと → 「シークレット一時解除」 → 操作暗証番号入力 →

終了した用件を処理済みにするとき

- 1 のあと 用件 →

## 用件を削除する

■ 1 件ずつ削除するとき

- 1 用件一覧画面で 用件 →



- 2 「削除」 →



- 3 「1 件」 → → 「はい」  
→

■ 処理済みの用件をすべて削除するとき

- 1 用件一覧画面で

- 2 「削除」 → → 「処理済」  
→ → 「はい」 →




## 文字を登録する

### メモ帳に登録する

- ① ●→●「ツール」→●  
→●「ツール3」



- ② ①「メモ帳」→●

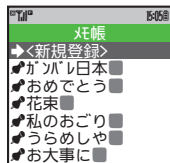

メモ帳一覧画面

- ③ ①「<新規登録>」→●




- ④ 本文入力→●

- ⑤ ●カテゴリ→●→登録完了

### メモ帳を確認する


- ① メモ帳一覧画面で①メモ帳  
→●



- ② ①→確認終了

### メモ帳を削除する

- ① メモ帳一覧画面で①メモ帳  
→●

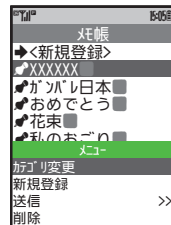

- ② ①「削除」→●→①「はい」  
→●

### 使いこなしチェック！


- 👉便利 ●メモ帳を編集したい ●文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい  
(P.9-32)




## 金額を入力して積算する

### マネー積算メモを登録する

- 1 ダイヤルボタンで金額入力  
→

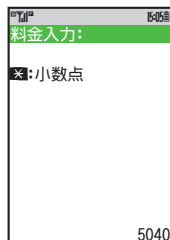

- 2

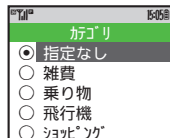


- 3 ①明細名→②登録完了

登録以外の明細名に設定するとき


- 3 ①「その他」→②明細名入力→③

### マネー積算メモを確認する

- 1 ①→②「ツール」→③  
→④「ツール1」

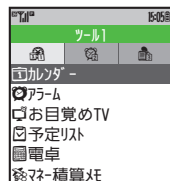

- 2 ①「マネー積算メモ」→②



- 3 ①「メモ確認」→②




明細一覧画面

- 4 ①→確認終了

### マネー積算メモを削除する

■明細を1件ずつ削除するとき

- 1 明細一覧画面で①明細→②

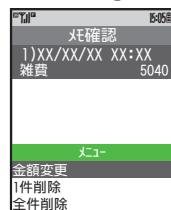

- 2 ①「1件削除」→②  
→③「はい」→④

■すべての明細を削除するとき

- 1 明細一覧画面で①  
→②「全件削除」→③
- 2 操作暗証番号入力→④  
→⑤「はい」→⑥

使いこなしチェック！

1

便利 ●入力済のマネー積算メモの明細を変更したい ●マネー積算メモの金額を変更したい (P.9-32)




## 音声を録音／再生する


### 音声を録音する

- 録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- 通話中に相手の声を録音するときは、「音声メモ録音」を利用してください。(P.3-12)

- ① ●➡⊕ 「ツール」 ➡ ●  
➡ ●⊕ 「ツール3」

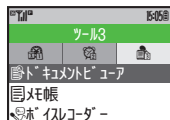


- ② ⓘ 「ボイスレコーダー」 ➡ ●

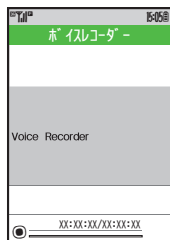

録音画面

- ③ ⓘ ➡ 録音開始

- ④ ⓘ ➡ 録音終了



- 「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。

- ⑤ ⓘ 「保存」 ➡ ⓘ

保存前に再生するとき

⑤で ⓘ 「再生」 ➡ ⓘ ➡ 再生開始 ➡ ⓘ ➡ 再生終了

録音をやり直すとき

⑤で ⓘ ➡ ⓘ 以降

### 音声を再生する

- ① 録音画面で ⓘ  
➡ ⓘ 「着うた・メロディ」 ➡ ⓘ



- ② ⓘ 音声ファイル ➡ ⓘ

- 再生中に ⓘ を押すと、音量を調節できます。
- 一時停止／再開するときは ⓘ を、中止するときは ⓘ を押します。

メモ리카ード内の音声を再生するとき

①のあと ⓘ ➡ ⓘ 「メモ리카ードへ切替」  
➡ ⓘ ➡ ②

### 使いこなしチェック！

- 👉便利 ● 長時間録音したい ● 音声をメールに添付したい ● 録音した音声の保存先を変更したい (P.9-32)



## S! FeliCaを利用する

このケータイをおサイフやチケットがわりに利用することができます。

- おサイフケータイ®には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

### S! FeliCaをお使いになる前に

S! FeliCaをお使いになるには、生活アプリを起動して、S! FeliCa対応サービスの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

生活アプリを起動するとき

- ➡●「ツール」➡●➡●「ツール1」  
 ➡●①「おサイフケータイ」➡●➡●①「生活アプリ」➡●➡●①生活アプリ➡●

生活アプリ利用時のご注意


- 生活アプリのお申し込みや利用方法について、詳しくはS! FeliCa対応サービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などは、メモをとるなどして忘れないようご注意ください。

### S! FeliCaを利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内のデータをリーダー／ライターで読み取る方法を説明します。

- 生活アプリを起動する必要はありません。ただし、電池残量が不足しているときは、利用できません。
- 電源を切っているときや通話中、インターネット接続中も利用できます。

#### ① マーク付近をリーダー／ライターにかざす ➡ 読み取りが完了したことを確認

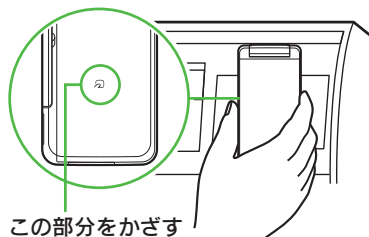

この部分をかざす

- リーダー／ライターに対して、ケータイを平行にかざしてください。

### S! FeliCa利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

#### 読み取り時のご注意

- 認識されにくいときは、ケータイを前後左右にずらしてみてください。
- サービスによっては、ケータイの機能が自動的に動作することがあります。

### 使いこなしチェック！



便利

- 生活アプリの残高を確認できるようにしたい
- 残高表示設定のリストの順番を変更したい
- 残高表示設定のリストから削除したい
- サブディスプレイで残高を確認したい (P.9-33)



設定

- S! FeliCaの設定をお買い上げ時の状態に戻す (P.13-15)



# S! FeliCaを使用禁止にする


## ICカードをロックする

ICカードをロックすると、S! FeliCa が利用できなくなります。

- ① → 「ツール」 → 「ツール 1」  
→ 「おサイフケータイ」 →



- ② 「ICカード設定」 →



ICカード設定画面

- ③ 「ICカードロック」 → 「On」 →

- ④ 操作暗証番号入力 → 「はい」 →

ICカードロックを解除するとき

③で 「ICカードロック」 → 「Off」 → 操作暗証番号入力 →

使いこなしチェック！

便利 ● ロック完了通知メールの返信先を変更したい (ICP.9-33)

## 遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時に便利です。


メールリモートロック	このケータイにメールを送信してロックします。
電話リモートロック	あらかじめ登録した電話番号からこのケータイに電話をかけてロックします。

## ■ メールリモートロックを利用する


### ■ メールリモートロックの準備

- ① ICカード設定画面で

- ① 「リモートロック」 →
- 操作暗証番号入力 →



- ② 「メールリモートロック」 →



メールリモートロック画面

- ③ 「リモートロックパスワード」 →

- ④ リモートロック用パスワード入力 →

● 任意の半角英数字を入力してください。

- ⑤ 「On/Off設定」 →

- ⑥ 「On」 → →

メールリモートロックを解除するとき

③で 「Off」 → →

## ■ メールリモートロックの利用

● このケータイがメールを受信できない状況のときは、利用できません。

- ① 件名にリモートロック用パスワードを入力したメールを、このケータイに送信


● その他の項目は、何も入力しないでください。  
● このケータイがメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。




- 電話リモートロックを利用する
- 電話リモートロックの準備

## ① ICカード設定画面で

- ① 「リモートロック」 ➡ ●
- ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ●




## ② ① 「電話リモートロック」 ➡ ●




電話リモートロック画面

## ③ ① 「ロック用電話番号1」 / 「ロック用電話番号2」 ➡ ●

④ ① 「アドレス帳」 ➡ ●  
➡ ② リモートロック用電話機の電話番号 ➡ ●

- 「電話番号入力」を選ぶと、直接電話番号を入力することができます。

## ⑤ ① 「On/Off設定」 ➡ ●



## ⑥ ① 「On」 ➡ ● ➡ ⑦

公衆電話からリモートロックできるようにするとき

- ③ で ① 「公衆電話設定」 ➡ ● ➡ ④ 「On」 ➡ ●

電話リモートロックを解除するとき

- ⑤ で ① 「Off」 ➡ ● ➡ ⑦

## ■ 電話リモートロックの利用

- このケータイが着信できない状況のときは、利用できません。


## ① 電話リモートロック用に登録している電話機からこのケータイに発信

- 電話番号を通知して発信してください。

② このケータイが着信すれば  
➡ 電話を切る

- 不在着信（着信回数1回）として記憶されます。

## ③ 3分以内にあと2回 ① ~ ② をくり返す



- このケータイが3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

操作中に他の電話機から着信があると

- 着信回数が0回に戻ります。このときは、①からやり直してください。


## 使いこなしチェック！

- ① ① 電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい  
(P.9-33)



## 電卓で計算する

- 1 ●→●「ツール」→●  
 ●→●「ツール1」  
 ●→●「電卓」→●

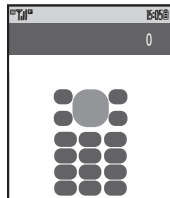

電卓画面

### 2 ダイヤルボタンで数字入力 ➡計算

- メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。

### 3 ⑤➡電卓終了

#### 電卓画面での操作

+	(足す)	⊕
-	(引く)	⊖
×	(掛ける)	⊗
÷	(割る)	⊘
=	(イコール)	⊙
C・CE	(クリア)	ⓈⓂ
CM	(クリアメモリ)	ⓈⓂ
RM	(メモリ呼出)	Ⓜ
M+	(メモリ加算)	Ⓜ+
.	(小数点)	Ⓜ
+/-	(符号反転)	Ⓜ
%	(パーセント)	Ⓜ➡Ⓜ [%] ➡Ⓜ

#### メモリ計算について

- メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

#### 計算中に着信があると

- 着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を継続できます。

#### 使いこなしチェック！

- 便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい ●通貨の換算レートを設定したい  
 ●通貨を換算したい (P.9-33)




## アラームを利用する

## アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。


- スヌーズ（設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能）、アラーム音量、鳴動時間も設定します。

- ① ①→②→③「ツール」→④  
→⑤「ツール1」  
→⑥「アラーム」→⑦



アラーム画面

- ② ⑧「--:--」→⑨  
→時入力(24時間制)→分入力  
→⑩

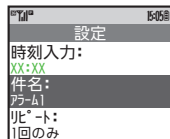

アラーム設定画面

## 使いこなしチェック！

1

- ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋 㼌 㼍 㼎 㼏 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟 㼠 㼡 㼢 㼣 㼤 㼥 㼦 㼧 㼨 㼩 㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰 㼱 㼲 㼳 㼴 㼵 㼶 㼷 㼸 㼹 㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿 㽀 㽁 㽂 㽃 㽄 㽅 㽆 㽇 㽈 㽉 㽊 㽋 㽌 㽍 㽎 㽏 㽐 㽑 㽒 㽓 㽔 㽕 㽖 㽗 㽘 㽙 㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟 㽠 㽡 㽢 㽣 㽤 㽥 㽦 㽧 㽨 㽩 㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰 㽱 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶 㽷 㽸 㽹 㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿 㿀 㿁 㿂 㿃 㿄 㿅 㿆 㿇 㿈 㿉 㿊 㿋 㿌 㿍 㿎 㿏 㿐 㿑 㿒 㿓 㿔 㿕 㿖 㿗 㿘 㿙 㿚 㿛 㿜 㿝 㿞 㿟 㿠 㿡 㿢 㿣 㿤 㿥 㿦 㿧 㿨 㿩 㿪 㿫 㿬 㿭 㿮 㿯 㿰 㿱 㿲 㿳 㿴 㿵 㿶 㿷 㿸 㿹 㿺 㿻 㿼 㿽 㿾 㿿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈



## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になるとアラームが動作します。



- アラームを止めるときは、 またはサイドボタンのいずれかを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

## スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラームが鳴ります。(スヌーズ待機状態)

- スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

## スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で 「はい」

- 一定時間経過すると、自動的に解除されます。

## アラームを解除する

## 1 アラーム画面で

解除するアラーム



## 2 「アラームOff」

- 解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき

で 「アラームOn」

## アラームを削除する

## ■ 1 件ずつ削除するとき

## 1 アラーム画面で

削除するアラーム



## 2 「削除」

## 3 「はい」

## ■ すべて削除するとき

1 アラーム画面で アラーム 「全件削除」

2 操作暗証番号入力 「はい」

## 使いこなしチェック!

便利 ● アラームを編集したい (P.9-34)

設定 ● マナーモード設定時にアラームを鳴らす ● 世界時計の時刻でアラームを設定する (P.13-15)




## 指定した時刻にテレビを起動する

### お目覚めTVを設定する

指定した時刻／曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。


- あらかじめエリア設定 (P.6-4) を行っておいてください。
- 電波の受信状況が悪い場所では、テレビが起動しないことがあります。

- ① **「ツール」** → **「ツール 1」** → **「お目覚めTV」**




お目覚めTV画面

- ② **「--:--」** → **時入力 (24時間制)** → **分入力**




お目覚めTV設定画面

- ③ **「リピート:」** → **1回のみ**




- ④ **「曜日指定」**

「1回のみ」、「毎日」を選んだときは、このあと⑤へ進みます。



- ⑤ **曜日** → **曜日指定完了**

- ⑥ **「チャンネル:」**



- ⑦ **チャンネル**

- ⑧ **登録完了**

- 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定するときは、②～③をくり返します。

- ⑨ **お目覚めTV設定終了**

曜日をすべて指定／解除するとき

- ⑤で**「全曜日チェック」**／**「全曜日解除」**

祝日はテレビを起動しないとき

- ⑤で**「曜日」** → **「祝日は除外」**

アラームを鳴らさないとき

- お目覚めTVを設定すると、設定時刻にアラームが鳴ります。アラームを鳴らさないときは、次の操作を行います。

- 【お目覚めTV設定画面】**「アラーム On/Off設定:」** → **「Off」**

アラーム音量を変更するとき

- 【お目覚めTV設定画面】**「アラーム音量:」** → **音量**

使いこなしチェック!

- 便利** ●アラーム音を変更したい (P.9-34)

- 設定** ●マナーモード設定時にアラームを鳴らす (P.13-15)



## お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



- アラームは、一定時間経過すると自動的に止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき  
アラーム鳴動中に●

他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻になると

- 機能によっては、テレビが起動しないことがあります。


テレビ起動後に一定時間経過すると

- 確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び●を押します。

## お目覚めTVを解除する

## 1 お目覚めTV画面で

① 解除するお目覚めTV ➡ ②

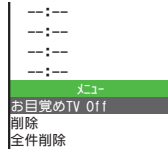

## 2 ① 「お目覚めTV Off」 ➡ ②

- 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき


②で① 「お目覚めTV On」 ➡ ③

## お目覚めTVを削除する

## ■ 1件ずつ削除するとき

## 1 お目覚めTV画面で

① 削除するお目覚めTV ➡ ②

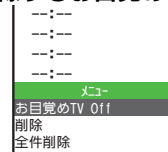

## 2 ① 「削除」 ➡ ③

## 3 ① 「はい」 ➡ ③

## ■ すべて削除するとき

## 1 お目覚めTV画面で

① お目覚めTV ➡ ②

➡ ① 「全件削除」 ➡ ③

## 2 操作用暗証番号入力 ➡ ③

➡ ① 「はい」 ➡ ③

## 使いこなしチェック！

① 便利 ● お目覚めTVの設定を編集したい (P.9-34)




## 時報を利用する

### 時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- 1 ①→②→③「ツール」→④→⑤「ツール2」→⑥→⑦「時報」→⑧



時報画面

- 2 ⑨「On/Off設定」→⑩→⑪「On」→⑫

- 3 ⑬「時刻選択」→⑭



- 4 ⑮時刻→⑯ (□/☑) →⑰時刻指定完了→⑱

- 5 ⑲→登録完了
- 6 ⑳→時報設定終了

時報音量を変更するとき

- 2で①「詳細設定」→②→③「時報音量：」→④→⑤音量→⑥

鳴動時間を変更するとき

- 2で①「詳細設定」→②→③「鳴動時間：」→④→⑤時間→⑥

- 時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

時刻をすべて指定／解除するとき

- 4で①→②「全チェック」／「全解除」→③

### 時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



- 時報を止めるときは、⑲またはサイドボタンのいずれかを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

- 時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると  
●時報は停止します。

### 時報を解除する

- 1 時報画面で⑨「On/Off設定」→⑩→⑪「Off」→⑫→⑬

### 使いこなしチェック！

- 1 便利 ● 時報音を変更したい ● 時報設定時刻にパイプレータを動作させたい (P.9-35)

- 設定 ● マナーモード設定時に時報を鳴らす ● 世界時計の時刻で時報を設定する (P.13-15)



## 世界の都市の時刻を表示する


- ① ①➡②➡③「ツール」➡④  
 ➡⑤「ツール2」  
 ➡⑥「世界時計」➡⑦



普段お使いの都市

世界時計の都市

- ② ⑧



世界時計設定画面

- ③ ⑧「タイムゾーン設定」➡⑨  
 ④ ⑨都市➡⑩  
 ⑤ ⑩➡世界時計終了


サマータイムを設定するとき

- ③で⑧「サマータイム設定」➡⑨➡⑩  
 「On」➡⑪

## 世界時計を待受画面に表示する

- ① ①➡②➡③「設定」➡④  
 ➡⑤「本体設定」  
 ➡⑥「ディスプレイ設定」➡⑦

- ② ⑦「待受設定」➡⑧



- ③ ⑧「時計/カレンダー表示」  
 ➡⑨



- ④ ⑨「世界時計(大)」など➡⑩

## 使いこなしチェック！


👉便利 ⑩オリジナルの都市を追加したい (P.9-35)




## 所要時間を計る

- 計測中に電池残量が不足すると、計測が中止されます。

- ① ●➡⊕「ツール」➡●  
➡⊕「ツール2」

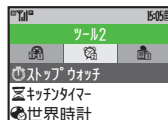

- ② ⓘ「ストップウォッチ」  
➡●

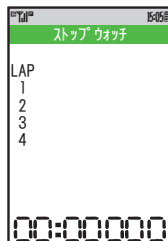

ストップウォッチ画面

- ③ ⓘ➡計測開始

- ④ ⓘ➡計測終了

- 再度●を押すと再開されます。

- ⑤ ⓘ➡ⓘ「はい」➡●  
➡ストップウォッチ終了

- 計測結果は、ストップウォッチを終了すると消去されます。

ラップタイム（途中までの経過時間）を計測するとき  
計測中に⊖

計測結果（ラップタイム含む）をメモ帳に登録するとき

- ④のあと⊖➡ⓘ「メモ帳に登録」➡●

計測結果をリセットして計測し直すとき

- ⑤で⊖➡ⓘ「リセット」➡●➡⊖以降


計測中に着信があると

- 着信を受けても、計測は継続します。⊖を押すと、ストップウォッチ画面に戻ります。




## 経過時間をお知らせする

- 1 ●→●「ツール」→●  
→●「ツール2」

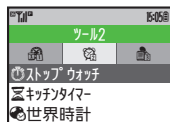

- 2 ●「キッチンタイマー」  
→●

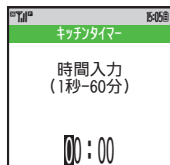

キッチンタイマー設定画面

- 3 分入力→秒入力→●



キッチンタイマー画面

- を押すと、時間を変更できます。

- 4 ●→●カウントダウン開始

- を押すと、停止/再開できます。

- 5 設定時間経過→アラーム鳴動

- 6 ●→●「はい」→●

→キッチンタイマー終了


タイマーをリセットするとき  
タイマー停止中に●

キッチンタイマー動作中に着信があると

- 着信を受けても動作は続きます。●を押すと、キッチンタイマー画面に戻ります。

## 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。

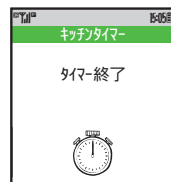

- アラームを止めるときは、●またはサイドボタンのいずれかを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

- 通話終了後、●を押すと時間経過のお知らせが表示されます。




## 配信情報を閲覧する

- S!キャストの利用には、パケット通信料が発生します。

### サービス登録を行う

- ① ●➡⊕「エンタテインメント」  
➡⊕➡⊕「S!キャスト／お天気アイコン」➡⊕

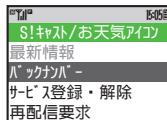


S!キャスト設定画面

- ② ①「サービス登録・解除」  
➡⊕

- インターネットに接続されます。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 新着情報を確認する

S!キャストの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。



- ① ①「S!キャスト」➡⊕

- 情報が表示されます。(情報画面)  
以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面での操作方法は、Yahoo!ケータイと同様です。

- ② ②➡確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!キャスト設定画面】①「最新情報」➡⊕

以前に受信した情報を確認するとき

【S!キャスト設定画面】①「バックナンバー」➡⊕➡⊕日付➡⊕

### お天気アイコンを利用する

S!キャストのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク（お天気アイコン）が、待受画面に表示されます。



	晴れ（昼）		雪
	晴れ（夜）		雷雨
	くもり		のち
	雨	/	ときどき

例：☁/☔➡くもりときどき雨

- 上記以外にも、降水確率や季節情報などが表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき

【S!キャスト設定画面】①「お天気アイコン」➡⊕➡⊕「手動更新」➡⊕➡⊕「はい」➡⊕

### 使いこなしチェック！

- 便利** ●情報画面からファイルを保存したい ●情報画面の文字サイズを変更したい ●情報画面の文字列をコピーしたい ●受信できなかった情報を再度受信したい ●天気予報を表示したい (P.9-36)

- 設定** ●お天気アイコンを待受画面に表示しない ●お天気アイコンを自動的に更新しない (P.13-15)



## パソコン用のファイルを開覧する

次の形式のファイルを表示することができます。

PDFデータ (.pdf)


Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ファイルによっては、正しく表示されないことがあります。
- Yahoo! ケータイまたは PC サイトブラウザ  
を利用し、ファイルをダウンロードして開  
覧することもできます。
- パソコンからファイルを保存するときは、  
メモリーカードの該当するフォルダに保存し  
てください。(P.14-23)

- 1 ●→●「ツール」→●  
→●「ツール3」  
→●「ドキュメントビューア」  
→●



- 2 ●→●ファイル→●

### ファイル表示中の操作

●	全体を表示	(7)	左下を表示
●	スクロール	(8)	指定ページを表示
1	左上を表示	(9)	右下を表示
2	画面全体に表示	(0)	ヘルプを表示
3	右上を表示	(#)	1ページ進む
4	縮小して表示	(+/-)	1ページ戻る
5	中央を表示	(Z)	画面幅で表示
6	拡大して表示	(Y)	90° 回転

ルーペを利用するとき

ファイル閲覧中に (長く) → →  
「画面縮小」 / 「画面拡大」 →



## 電子ブックを閲覧する

### 電子ブックを入手する

- 入手方法については、シャープオリジナルサイト「Sharp Space Town」でもご案内しています。

#### 1 ①➡② 「メニューリスト」



#### 2 ③ 「書籍・コミック・写真集」




- 以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

### ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMD形式の電子ブックが閲覧できます。

- データによっては、このケータイでは利用できないことがあります。

#### 1 ①➡② 「エンタテイメント」

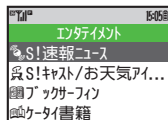

エンタテイメント画面

#### 2 ③ 「ケータイ書籍」 ➡ ④

- ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

### ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCFファイルを閲覧できます。

- データによっては、このケータイでは利用できないことがあります。

#### 1 エンタテイメント画面で



#### ③ 「ブックサーフィン」



- ブックサーフィン®が起動します。以降の操作方法については、ブックサーフィン®のヘルプを参照してください。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

- 機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。

### 使いこなしチェック！

1



- 書籍内の文字列をコピーしたい ●以前の機種種のケータイ書籍を確認したい (P.9-36)




## バーコードを読み取る

JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。

- あらかじめ接写スイッチを「📷」に切り替えておいてください。
- バーコードによっては、読み取り時に会員証ファイルやパスワードの入力が必要なことがあります。
- バーコードによっては、読み取れないことがあります。


- ① 📷➡️🔍「ツール」➡️🔍➡️🔍「ツール3」➡️🔍➡️🔍「バーコード／名刺読取」➡️🔍➡️🔍

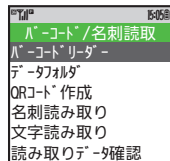

バーコード／名刺読取画面

- ② 🔍➡️🔍「バーコードリーダー」➡️🔍➡️🔍

- ③ バーコードを画面中央に表示

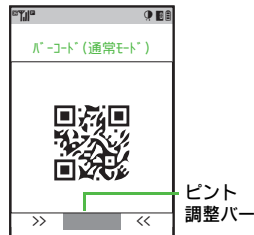


読み取り画面

- ピン調整バーの色が濃いほど、ピンが合った状態です。

- ④ 🔍➡️🔍読み取り開始

- 読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、🔍を押します。

- ⑤ 完了音鳴動➡️読み取り結果表示

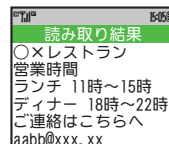

バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること

🔍：明るさ調整

🔍：ヘルプ表示

分割されているバーコードのとき

- 読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示／保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと🔍➡️🔍「はい」➡️🔍➡️🔍以降

### 使いこなしチェック！

- 👉便利 ●文字入力中にバーコードを読み取りたい ●データフォルダ内のバーコードを読み取りたい ●読み取り結果を利用したい ●読み取り結果を登録したい ●登録した読み取りデータを確認したい ●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい ●画像やメロディをデータフォルダに保存したい ●画像／メロディを表示／再生したい ●画像を壁紙に利用したい ●画像を画面ピクチャーに利用したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●各種文字列をコピーしたい (P.37～P.38)



## データからQRコードを作成する

このケータイ内の次のデータを利用して、QRコードを作成できます。


アドレス帳	入力したテキスト
メロディ	画像
メモ帳	

- 情報量が多いときは、自動的に分割され、複数のQRコードが作成されます。

### QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QRコードを作成する方法を例に説明します。


- ① ツール → ツール3 → バーコード／名刺読取

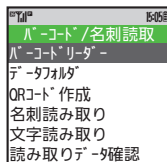

バーコード／名刺読取画面

- ② 「QRコード作成」

- ③ 「データフォルダ」



- ④ フォルダ → データ

- QRコードが作成されます。

- ⑤

- QRコードが、データフォルダの「ピクチャー」に登録されます。

アドレス帳のデータを利用するとき

- ③で①「アドレス帳」 → アドレス帳

入力したテキストを利用するとき

- ③で①「テキスト」 → テキスト入力

登録先を変更するとき

- ③で②「登録先変更」 → 「本体」 / 「メモリカード」

S!メールに添付するとき

- ③で②「メール添付」 → メール作成

QRコード作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中の内容は消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。




## 名刺を読み取る

名刺を読み取り、アドレス帳に登録できません。

- あらかじめ接写スイッチを「📷」に切り替えておいてください。
- 英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- 名刺によっては、読み取れないことがあります。

- 1 ●➡️📷「ツール」➡️🔍  
➡️🔍「ツール3」  
➡️📷「バーコード／名刺読取」  
➡️📷

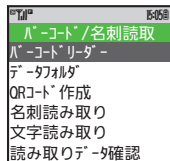

- 2 🔍「名刺読み取り」➡️🔍

### 3 名刺を画面中央に表示




読み取り画面

- 名刺を画面の枠に合わせてください。

- 4 🔍

- 読み取りを中止するときは、🔍を押します。

### 5 🔍➡️読み取り結果表示

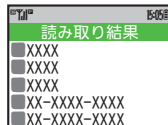

名刺読み取り結果画面

### 6 🔍➡️🔍

- アドレス帳に保存されます。

読み取り画面でできること

🔍：明るさ調整

🔍：ヘルプ

読み取り結果に最大文字数を超過している項目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。削除するときは、次の操作を行います。

🔍「はい」➡️🔍

名刺を読み取り直すとき

🔍で🔍➡️🔍「はい」➡️🔍➡️🔍以降

### 使いこなすチェック！

- 👉便利 ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●各種文字列をコピーしたい (🔍P.9-38)



## 文字を読み取る

URL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用できます。


- あらかじめ接写スイッチを「📷」に切り替えておいてください。
- 文字によっては、読み取れないことがあります。

### 1 📷➡️🔍「ツール」➡️🔍

➡️🔍「ツール3」


➡️🔍「バーコード／名刺読取」

➡️🔍

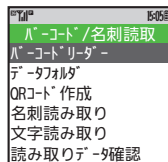

### 2 📷🔍「文字読み取り」➡️🔍

### 3 📷🔍文字列を画面中央に表示

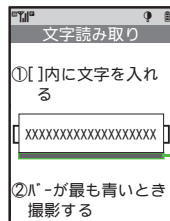

読み取り画面

- 画面内の [ ] 枠中央に入るように調整してください。
- ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。


### 4 📷🔍

- 読み取りを中止するときは、🔍を押します。

### 5 📷🔍読み取る行➡️🔍

➡️読み取り結果表示

### 6 📷🔍



文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

🔍：明るさ調整

🔍：ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき  
●次の操作を行い、反転モードを切り替えてください。

3で🔍➡️🔍「反転モード切替」➡️🔍

➡️🔍「反転文字」➡️🔍➡️4以降

読み取りの種類を変更するとき

5のあと🔍➡️🔍「モード切替」➡️🔍

➡️🔍種類➡️🔍➡️6

読み取り結果を修正するとき

5のあと🔍➡️🔍「候補選択(編集)」➡️🔍

➡️🔍文字➡️🔍候補(文字修正)➡️6

文字を読み取り直すとき

5で🔍➡️🔍「はい」➡️🔍➡️3以降

### 使いこなしチェック！

- 👉便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい ●読み取り結果を利用したい ●読み取り結果を登録したい ●登録した読み取りデータを確認したい ●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●各種文字列をコピーしたい (🔍P.9-37 ~P.9-38)



開始画面はココ!➡












【カレンダー画面】 P.9-4 【予定登録画面】 P.9-5 【用件登録画面】 P.9-7 【予定一覧画面】 P.9-6 【用件一覧画面】 P.9-8

## カレンダーに関する機能







カレンダーの日付の色を変更したい  
[カレンダー色設定]





■曜日ごとの色を変更するとき

【カレンダー画面】⇒「カレンダー設定」⇒⇒「色設定」⇒⇒「曜日」⇒⇒曜日⇒⇒色⇒

### ■指定した日の色を変更するとき





【カレンダー画面】 日付 ➡  ➡   
色 ➡ 

### ■色設定（当日）を解除するとき

【カレンダー画面】⇒「カレンダー設定」⇒⇒「色設定」⇒⇒「色設定（当日）解除」⇒⇒解除条件⇒⇒「はい」⇒



カレンダーにスタンプを貼り付けたい  
[スタンプ]

【カレンダー画面】（1ヵ月表示時）  
日付⇒カ⇒スタンプ⇒



**読本** 祝日の詳細を設定する、起動時の表示方法を設定する、カレンダーでの用件の表示方法を変更する

## 予定／用件登録に関する機能



アラーム音を変更したい

【予定登録画面】／【用件登録画面】  
 ①「アラーム：」⇒②⇒③「アラーム音／ムービー：」⇒④⇒⑤種類⇒⑥⇒⑦アラーム音⇒⑧⇒⑨

- ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。



## アラームの鳴動時間を変更したい

【予定登録画面】／【用件登録画面】  
「アラーム：」 「鳴動時間：」  
時間

- 「その他」を選ぶと、登録以外の鳴動時間に設定できます。



 **読本** アラーム動作の詳細を設定する










特定の予定／用件を見えなくしたい  
[シークレット設定]

【予定登録画面】／【用件登録画面】  
「シークレット設定:」⇒●⇒●「On」  
⇒●

## 予定登録に関する機能











同じ予定をくり返し登録したい  
[繰り返し]

【予定登録画面】「繰り返し:」  
くり返し期間くり返し回  
 数入力Y7

- 「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定できません。



予定の登録内容を変更したい [編集]

【予定一覧画面】 予定  「編集」  編集項目  登録と同様の操作で編集



【読本】カテゴリ／場所を登録する


## 要件登録に関する機能



用件の登録内容を変更したい

【用件一覧画面】①用件➡②「編集」➡③編集項目➡④登録と同様の操作で編集➡⑤



 **読本** 優先度を登録する





## 情報管理ツールに関する便利な機能2

【開始画面はココ】→【カレンダー画面】P.9-4【用件一覧画面】P.9-8【メモ帳一覧画面】P.9-9【明細一覧画面】P.9-10【録音画面】P.9-11

### 予定確認／管理に関する機能



予定をすべて削除したい

【全件削除】

【カレンダー画面】☺→🔍「削除」→●  
→🔍「全件」→●→🔍操作暗証番号  
入力→●→🔍「はい」→●



予定を週単位／月単位で削除する、表示月の予定をまとめて削除する、予定を検索する、予定件数を確認する

### 用件確認／管理に関する機能



用件をすべて削除したい

【全件削除】

【用件一覧画面】☺→🔍「削除」→●  
→🔍「全件」→●→🔍操作暗証番号  
入力→●→🔍「はい」→●



用件を優先度順に並べ替える、用件を検索する、用件件数を確認する

### メモ帳に関する機能



メモ帳を編集したい

【本文編集／カテゴリ変更】

#### ■本文を変更するとき

【メモ帳一覧画面】🔍メモ帳→🔍→  
内容修正→●

#### ■カテゴリを変更するとき

【メモ帳一覧画面】🔍メモ帳→☺→🔍  
「カテゴリ変更」→●→🔍カテゴリ  
→●



文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい

【メモ帳読み出し】

文字入力画面で☺→🔍「メモ帳」→●  
→🔍「メモ帳読み出し」→●→🔍メモ  
帳→●

### マネー積算メモに関する機能



入力済のマネー積算メモの明細を変更したい

【明細変更】

【明細一覧画面】🔍明細→●→🔍明  
細名→●



あらかじめ登録されている明細を変更する



マネー積算メモの金額を変更したい

【金額変更】

【明細一覧画面】🔍明細→☺→🔍「金  
額変更」→●→🔍金額入力→●



### ボイスレコーダーに関する機能



長時間録音したい

【長時間録音】

【録音画面】☺→🔍「録音時間」→●  
→🔍「長時間録音」→●



音声をメールに添付したい

【メール送信】

【録音画面】●→録音開始→●→録音  
終了→🔍「メール送信」→●→メー  
ル作成→🔍

●「メール添付」時に利用できます。



録音した音声の保存先を変更したい

【保存先設定】

【録音画面】☺→🔍「保存先設定」→●  
→🔍保存先→●

●「メール添付」時に利用できます。

●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保  
存先を選べます。





## 生活サポートツールに関する便利な機能

開始画面はココ!➡ 【ICカード設定画面】 P.9-13 【メールリモートロック画面】 P.9-13 【電話リモートロック画面】 P.9-14 【電卓画面】 P.9-15

## S! FeliCaに関する機能



















生活アプリの残高を確認できるようにしたい **[残高表示設定]**

【ICカード設定画面】⑧「残高表示設定」➡⑨➡操作用暗証番号入力➡⑩➡⑪登録位置➡⑫➡⑬「S!アプリ参照」／「生活アプリ参照」➡⑭➡⑮生活アプリ➡⑯

- 残高表示機能対応の生活アプリで利用できます。
- あらかじめ登録されている生活アプリを設定するときには、一度起動してから操作してください。















残高表示設定のリストの順番を変更したい [移動]

【ICカード設定画面】「残高表示設定」操作用暗証番号入力  
生活アプリ「移動」  
移動先







残高表示設定のリストから削除したい [削除]

【ICカード設定画面】「残高表示設定」操作用暗証番号入力  
生活アプリ「削除」  




サブディスプレイで残高を確認したい [残高確認]

クローズポジション時に  (長く)  
 ➡サブディスプレイに残高表示➡   
 ➡表示終了

- 表示中  /  を押すと、他の生活アプリの残高が表示されます。
- あらかじめ残高表示設定に生活アプリを登録しておいてください。
- ICカードロック中は、表示できません。















ロック完了通知メールの返信先を変更したい [ロック通知先指定]

### ■返信先を変更するとき





【メールリモートロック画面】①「ロック通知先指定」➡②➡③「宛先設定」➡④➡⑤「指定アドレスに返信」➡⑥➡⑦「指定アドレス」➡⑧➡⑨指定方法➡⑩➡宛先選択/入力➡⑪➡⑫

## ■返信しないとき

【メールリモートロック画面】「ロック通知先指定」●●「宛先設定」●●「返信しない」●●CLEAR  
●Y






電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい [着信回数]

【電話リモートロック画面】「着信回数」→→着信回数入力→→

## 電卓に関する機能






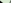




電卓の計算結果をコピーしたい  
[コピー]

計算結果表示中に➡️「コピー」➡️



通貨の換算レートを設定したい  
[レート設定]

【電卓画面】⇒「換算」⇒⇒  
「レート設定」⇒⇒「国内通貨」/  
「海外通貨」⇒⇒換算レート入力⇒  


通貨を換算したい [換算]

【電卓画面】金額入力➡️Ⓜ️➡️Ⓢ「換算」  
➡️Ⓢ➡️Ⓢ「国内通貨に換算」／「海外  
通貨に換算」➡️Ⓢ

- あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定しておいてください。





## 生活サポートツールに関する便利な機能2

【開始画面はコ】→【アラーム設定画面】P.9-16【アラーム画面】P.9-16【お目覚めTV設定画面】P.9-18【お目覚めTV画面】P.9-18

### アラームに関する機能



件名を登録したい

【件名】

【アラーム設定画面】①「件名:」➡

➡件名入力➡➡➡



アラーム音を変更したい

【アラーム音】

#### ■カスタムスクリーン以外に変更するとき

【アラーム設定画面】①「アラーム音／

ムービー:」➡➡➡②種類➡➡➡

アラーム音➡➡➡

- ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。

#### ■カスタムスクリーンに変更するとき

【アラーム設定画面】①「アラーム音／

ムービー:」➡➡➡②「カスタム

スクリーン」➡➡➡



アラーム設定時刻にパイプレータを動作させたい

【パイプ】

【アラーム設定画面】①「パイプ:」➡

➡➡➡②「On」／「音連動」➡➡➡

- 「音連動」にすると、メロディ（SMAFファイル）に設定されている内容に従って、パイプレータが動作します。



アラームを編集したい

【編集】

【アラーム画面】①編集するアラーム

➡➡➡②編集項目➡➡➡登録と同様

の操作で編集➡➡➡

### お目覚めTVに関する機能



アラーム音を変更したい

【アラーム音】

#### ■カスタムスクリーン以外に変更するとき

【お目覚めTV設定画面】①「アラーム音／ムービー:」➡➡➡②種類➡➡➡

➡➡➡アラーム音➡➡➡

- ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。

#### ■カスタムスクリーンに変更するとき

【お目覚めTV設定画面】①「アラーム音／ムービー:」➡➡➡②「カスタム

スクリーン」➡➡➡



お目覚めTVの設定を編集したい

【編集】

【お目覚めTV画面】①編集するお目覚めTV➡➡➡②編集項目➡➡➡登録

と同様の操作で編集➡➡➡





## 生活サポートツールに関する便利な機能 3

開始画面はココ→

【時報画面】 P.9-20 【世界時計設定画面】 P.9-21

### 時報に関する機能



時報音を変更したい

【時報音】

#### ■カスタムスクリーン以外に変更するとき

【時報画面】①「詳細設定」➡②➡③  
「時報音／ムービー：」➡④➡⑤種  
類➡⑥➡⑦時報音➡⑧➡⑨➡⑩

- ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。

#### ■カスタムスクリーンに変更するとき

【時報画面】①「詳細設定」➡②➡③  
「時報音／ムービー：」➡④➡⑤「カ  
スタムスクリーン」➡⑥➡⑦➡⑧



時報設定時刻にバイブレータを動作  
させたい

【バイブ】

【時報画面】①「詳細設定」➡②➡③  
「バイブ：」➡④➡⑤「On」／「音  
連動」➡⑥➡⑦➡⑧

- 「音連動」にすると、メロディ（SMAFファイル）に設定されている内容に従って、バイブレータが動作します。

### 世界時計に関する機能



オリジナルの都市を追加したい

【都市追加】

【世界時計設定画面】①「タイムゾ  
ン設定」➡②➡③➡④都市名入力➡⑤  
➡⑥+／-➡⑦➡⑧時差入力➡⑨





## 情報閲覧ツールに関する便利な機能

開始画面はココ → 【情報画面】 P.9-24 【S!キャスト設定画面】 P.9-24 【エンタテイメント画面】 P.9-26

### S!キャストに関する機能



情報画面からファイルを保存したい  
【ファイル保存】

【情報画面】☺→④「ファイル保存」→  
●→④保存ファイル→●→④「保  
存」→●



情報画面の文字サイズを変更したい  
【文字サイズ】

【情報画面】☺→④「文字サイズ」→  
●→④文字サイズ→●



情報画面の文字列をコピーしたい  
【テキストコピー】

【情報画面】☺→④「テキストコピー」  
→●→④開始文字→●→④終了文  
字→●



受信できなかった情報を再度受信し  
たい  
【再配信】

【S!キャスト設定画面】④「再配信要  
求」→●→④「はい」→●



天気予報を表示したい

【天気予報】

【S!キャスト設定画面】④「お天気アイ  
コン」→●→④「天気予報」→●



情報画面のスクロール単位を設定する、  
情報画面の詳細情報を確認する

### 電子ブックに関する機能



書籍内の文字列をコピーしたい

【コピー】

閲覧中に☺→④「文字列をコピー」→  
●→④開始文字→●→④終了文字  
→●



以前の機種のカートリッジ書籍を確認した  
い  
【カートリッジ書籍ライブラリ】

【エンタテイメント画面】④「カートリ  
ッジ書籍」→☺→④カートリッジ書籍→●

●ファイル形式によっては、表示されない  
ものがあります。

読本 読本 カートリッジ書籍ライブラリを管理する





# バーコード／名刺／文字読み取りに関する便利な機能①

開始画面はココ➡

【バーコード／名刺読取画面】P.9-27 【バーコード読み取り結果画面】P.9-27 【文字読み取りデータ画面】P.9-30

## バーコード読み取りに関する機能



文字入力中にバーコードを読み取りたい  
【バーコード読み取り】

### 読み取り結果をすべて利用するとき

文字入力画面で☺➡☺「読み取り」➡  
☺➡☺「バーコード読み取り」➡☺➡  
バーコードを画面中央に表示➡☺➡  
☺

### 読み取り結果を一部利用するとき

文字入力画面で☺➡☺「読み取り」➡  
☺➡☺「バーコード読み取り」➡☺➡  
バーコードを画面中央に表示➡☺➡  
☺➡☺切り出す最初の文字➡☺➡  
☺➡☺切り出す最後の文字➡☺➡☺



データフォルダ内のバーコードを読み取りたい  
【データフォルダ】

【バーコード／名刺読取画面】☺「データフォルダ」➡☺➡☺ファイル➡☺

- 読み取り失敗時は、☺を押したあと次のファイルを選び、☺を押します。



バーコードを連続で読み取る

## 文字読み取りに関する機能



文字入力中に文字を読み取りたい  
【文字読み取り】

文字入力画面で☺➡☺「読み取り」➡  
☺➡☺「文字読み取り」➡☺➡文字  
を画面中央に表示➡☺➡☺読み取  
った文字➡☺➡☺



文字を連続／追加で読み取る

## 読み取り結果に関する機能



読み取り結果を利用したい  
【電話番号／アドレス／URL利用】

### 電話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】／  
【文字読み取りデータ画面】☺電話番号  
➡☺➡☺

### メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】／  
【文字読み取りデータ画面】☺E-mail  
アドレス➡☺➡メール作成➡☺

- 読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれているときは、☺を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。

## インターネットに接続するとき

【バーコード読み取り結果画面】／  
【文字読み取りデータ画面】☺URL➡  
☺



読み取り結果を登録したい  
【読み取りデータ登録】

【バーコード読み取り結果画面】／  
【文字読み取りデータ画面】☺➡☺  
「読み取りデータ登録」➡☺



登録した読み取りデータを確認したい  
【読み取りデータ確認】

【バーコード／名刺読取画面】☺「読み  
取りデータ確認」➡☺➡☺データ➡  
☺

- 読み取りデータを選び☺を押すと、詳細情報の確認／ファイル名の変更／データの削除が行えます。
- ファイルによっては、表示できないことがあります。





## バーコード／名刺／文字読み取りに関する便利な機能<sup>2</sup>

【開始画面はコ】→【読み取り結果画面】バーコード：P.9-27、名刺：P.9-29【文字読み取りデータ画面】P.9-30



メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい  
【アドレス帳に登録】

【バーコード読み取り結果画面】／  
【文字読み取りデータ画面】⊕電話番号／E-mailアドレス→⊕⊕⊕⊕「アドレス帳に登録」→⊕⊕⊕⊕「新規登録」  
→⊕⊕⊕⊕必要項目入力→⊕⊕

- 「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に追加できます。
- 読み取り結果に「MEMORY:」が含まれているときは、●を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてアドレス帳登録画面に入力されます。



画像やメロディをデータフォルダに保存したい  
【保存】

【バーコード読み取り結果画面】⊕画像／メロディ→⊕⊕⊕⊕「保存」→⊕⊕



画像／メロディを表示／再生したい  
【表示／再生】

【バーコード読み取り結果画面】⊕画像／メロディ→⊕⊕



画像を壁紙に利用したい

【壁紙登録】

【バーコード読み取り結果画面】⊕画像→⊕⊕⊕⊕「壁紙登録」→⊕⊕⊕⊕

- 表示位置選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



画像を画面ピクチャーに利用したい  
【画面ピクチャー登録】

【バーコード読み取り結果画面】⊕画像→⊕⊕⊕⊕「画面ピクチャー登録」→⊕⊕⊕⊕表示場面→⊕⊕⊕⊕表示範囲指定→⊕⊕

- 画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。



読み取り結果をメール本文に貼付したい  
【メール本文へ貼付】

■全文貼付するとき

【読み取り結果画面】／【文字読み取りデータ画面】⊕⊕⊕⊕「メール本文へ貼付」→⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕「S!メール」／「SMS」→⊕⊕⊕⊕メール作成→⊕⊕

- 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【名刺読み取り結果画面】⊕⊕⊕⊕⊕⊕  
「メール本文へ貼付」→⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕  
開始文字→⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕終了文字→⊕⊕⊕  
⊕⊕「S!メール」／「SMS」→⊕⊕⊕⊕  
メール作成→⊕⊕

- 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。



各種文字列をコピーしたい

【コピー】

■文字列をコピーするとき

【読み取り結果画面】／【文字読み取りデータ画面】⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕「コピー」→⊕⊕  
→⊕⊕⊕⊕開始文字→⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕終了文字→  
⊕⊕

■電話番号／アドレス／URLをコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】／  
【文字読み取りデータ画面】⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕  
電話番号／E-mailアドレス／URL→⊕⊕⊕⊕⊕⊕  
「電話番号コピー」／「アドレスコピー」  
／「URLコピー」→⊕⊕



<b>コミュニケーションサービス</b> .....	10-2
コミュニケーションサービスについて .....	10-2
<b>S!ともだち状況</b> .....	10-3
S!ともだち状況を利用する .....	10-3
<b>S!一斉トーク</b> .....	10-5
S!一斉トークを利用する .....	10-5

<b>ちかチャット</b> .....	10-7
ちかチャットを利用する .....	10-7
<b>便利な機能</b> .....	10-8

# 10


## コミュニケーション サービス





# コミュニケーションサービスについて

次の便利なサービスが利用できます。

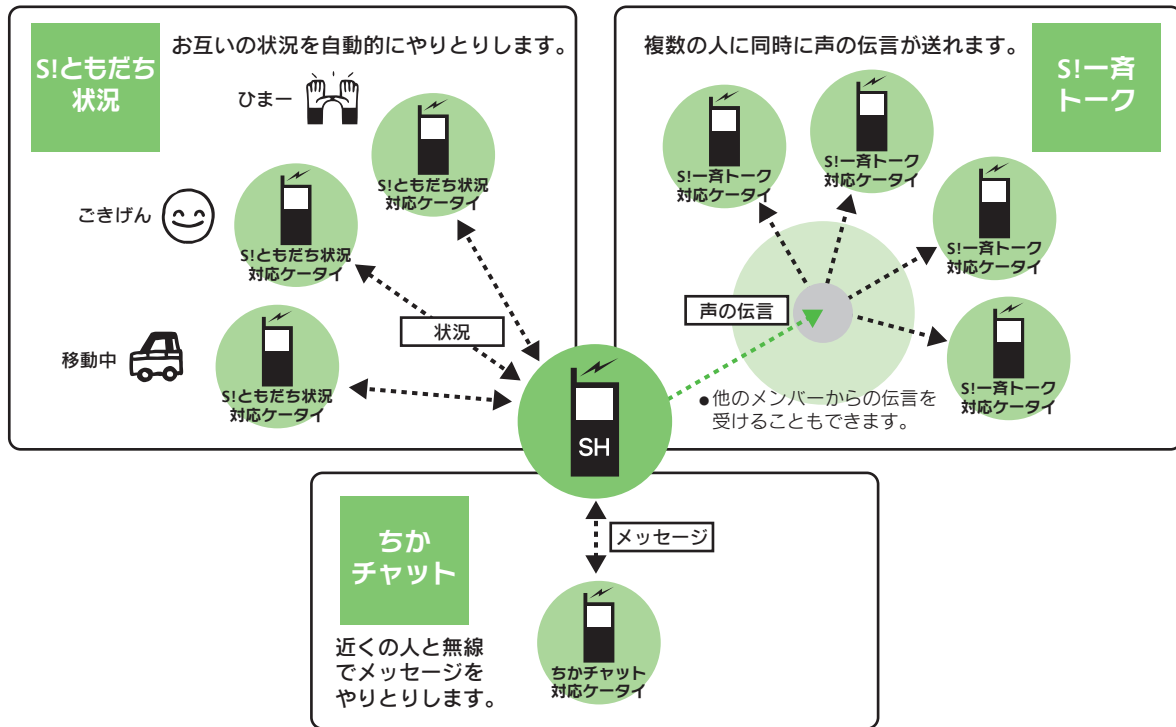



## S!ともだち状況を利用する


●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)

### お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

#### 1 (長く)

はじめて操作するときは、確認画面が表示されます。「はい」を選び●を押したあと、●へ進みます。

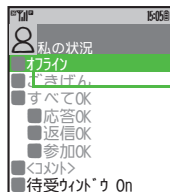


私の状況画面

- S!ともだち状況接続設定が「オンライン」のときは、●へ進みます。


S!ともだち状況  
接続設定

#### 2 「オフライン」→● →「オンライン」→●

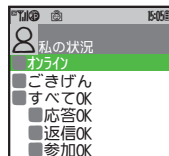


- 「オフライン」のときは、設定できません。


#### 3 状態(「ごきげん」など)→● →現在の状態→●



#### 4 応答状況(「応答OK」など) →●→現在の状況→●

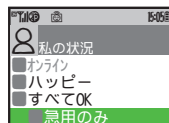

#### 5 「<コメント>」→● →コメント入力→●

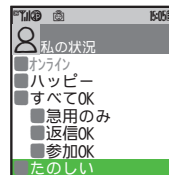

#### 6 更新開始

応答状況を一括で変更するとき

【私の状況画面】● 応答状況一括変更(「すべてOK」など) → ● → ● 現在の状況 → ●

お客様の状況を待受ウィンドウに表示しないとき

【私の状況画面】● 「待受ウィンドウ On」 → ● → ● 「Off」 → ●

使いこなしチェック!

- 設定 ●S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする (P.13-16)





## メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をメンバーに登録する方法を例に説明します。

- 1 ●➡●「コミュニケーション」  
➡●➡●「S!ともだち状況」  
➡●➡●「はい」➡●



- 2 ●➡●「アドレス帳」➡●  
➡●➡●登録相手➡●

- 3 ●➡●宛先➡●

●アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているときは、③は必要ありません。

- 4 ●➡●「はい」➡●

●登録要求通知が送信されます。相手から登録許可通知を受信すると登録完了です。

登録が完了すると


●お客様の状況（私の状況）が相手に送信され、お互いの情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき

②で①「新規登録」➡●➡●電話番号入力➡④

## 相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- 1 ●➡●「はい」➡●

●登録許可通知が送信され、メンバーに登録されます。

登録しないとき

①で①「いいえ」➡●

■登録不可通知が送信されます。

(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)

## S!ともだち状況を確認する

- 1 ●➡●●「コミュニケーション」  
➡●➡●●「S!ともだち状況」  
➡●➡●●グループ




お客様の状況

相手の状況

S!ともだち状況メンバーリスト画面

●画像はオーナー情報またはアドレス帳の「フォト:」の画像が表示されます。

- 2 ●➡●メンバー➡●



S!ともだち状況詳細画面

登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況リストから削除されます。

## 使いこなしチェック！

**便利** ●メンバーを追加登録したい ●メンバーの登録を解除したい ●メンバーを他のグループへ移動したい ●グループ名を変更したい ●S!ともだち状況を手動で更新したい ●S!ともだち状況通知を確認したい (P.10-8)

**設定** ●アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する ●すべての登録要求通知を無視する (P.13-16)





## S!一斉トークを利用する

- S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

### メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。


#### 1

- はじめてメンバーを登録するときは、このあと確認画面が表示されます。「はい」を選び●を押したあと、③へ進んでください。

#### 2 「<新規登録>」 ➡ ●




#### 3 「グループ」 ➡ ● ➡ 「グループ名：」 ➡ ● ➡ グループ名入力 ➡ ●

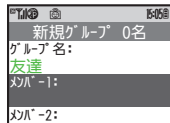

#### 4 登録する番号（「メンバー1：」など） ➡ ●

#### 5 「アドレス帳」 ➡ ● ➡ 登録相手 ➡ ●

#### 6 宛先 ➡ ●

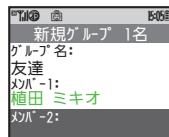



- アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているときは、⑤は必要ありません。
- 他のメンバーを登録するときは、④～⑤をくり返します。

#### 7 登録完了


個人として管理するとき


⑤で  「個人」 ➡ ● ➡ ⑤以降

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

⑤で  「S!ともだち状況メンバーリスト」 ➡ ● ➡  登録相手 ➡ ● ➡ ⑦

### 使いこなしチェック!

 **便利** ●メンバーリストを編集する (P.10-8)

 **設定** ●S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする (P.13-16)






## S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

- あらかじめS!ともだち状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。

(☞P.10-3①～②)

## 1



S!一斉トークメンバーリスト画面

## 2 ①メンバー（個人）またはグループ➡②

## 3 ③➡発信開始

- いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。

S!一斉トーク開始後すぐに発信するとき

③のあと②（押し続ける）

電話番号を入力して発信するとき


電話番号入力➡②➡③➡発信開始

## S!一斉トーク利用中の操作

## ■発信する

## 1 「□押しながら話せます」表示時に□（押し続ける）

## ➡発言権獲得



- 発言権を得ると「□：自分」が表示されます。

## 2 □を押したまま発信

## ➡□を離す➡発言終了

- 発言時間の残りが少なくなると、警告音が鳴ります。

スピーカホンOn/Offを切り替えるとき  
S!一斉トーク中に②

- 押すたびに、On/Offが切り替わります。

## ■S!一斉トークから退去する

## 1 ②➡S!一斉トーク退去

- 参加メンバーが1人（お客様を含む）になると、S!一斉トークは自動的に終了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

②/③➡②直前のS!一斉トークの履歴


➡②➡③「S!一斉トーク再参加」➡②

- S!一斉トークが終了していたり、最大人数を超えるときは再参加できません。

## S!一斉トーク着信を受ける

## 1 S!一斉トーク着信中に②

## ➡S!一斉トーク開始



- を押しても始められます。
- S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。

## 使いこなしチェック！

- ☑設定 ●スピーカホンを利用しない (☞P.13-16)






## ちかチャットを利用する

- 本アプリには、18歳未満のお子さまによる本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。  
なお、携帯電話の「操作暗証番号」を用いて「S!アプリオールリセット」(P.13-14)を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、携帯電話の「操作暗証番号」の管理にはくれぐれもご注意ください。
- ちかチャットはBluetooth®を利用します。このため通信料はかかりません。

### ちかチャットを開始する

- 1 ①➡②「コミュニケーション」  
➡③➡④「ちかチャット」  
➡⑤

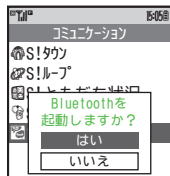


- 2 ⑥「はい」➡⑦

- 「ちかチャット」(S!アプリ) が起動します。
- 以降の操作は、「ちかチャット」内の「使い方」を参照してください。

### ちかチャットを受ける

ちかチャットの開始要求があると、受信音が鳴り、確認画面が表示されます。

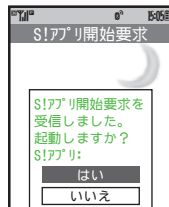

- 一定時間操作しないとインフォメーション表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表示されます。

- 1 ⑧「はい」➡⑨

- 「ちかチャット」(S!アプリ) が起動します。
- 以降の操作は、「ちかチャット」内の「使い方」を参照してください。

### 接続要求を拒否するとき

⑩で⑪「いいえ」➡⑫  
最新のちかチャットの通信状況を確認するとき

⑬➡⑭「設定」➡⑮➡⑯「外部接続」➡⑰  
⑱「Bluetooth」➡⑲➡⑳「マイデバイス設定」➡㉑➡㉒「S!アプリ通信設定」➡㉓➡㉔「最新受信情報」➡㉕







## コミュニケーションサービスに関する便利な機能

開始画面はココ→

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 P.10-4 【S!一斉トークメンバーリスト画面】 P.10-6

### S!ともだち状況に関する機能



メンバーを追加登録したい

【メンバー追加登録】

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】

☺➡👤「メンバー追加登録」➡●➡  
👤登録方法➡●➡登録相手選択/電話番号入力➡●➡👤「はい」➡●



メンバーの登録を解除したい

【登録解除】

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】

👤メンバー➡☺➡👤「登録解除」➡  
●➡👤「はい」➡●➡👤「はい」➡●

●登録解除通知が送信されます。

(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)



メンバーを他のグループへ移動したい

【グループ移動】

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】

👤メンバー➡☺➡👤「グループ移動」  
➡●➡👤移動先➡●



グループ名を変更したい

【グループ名変更】

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】

☺➡👤「グループ名変更」➡●➡グ  
ループ名入力➡●



S!ともだち状況を手動で更新したい

【最新情報更新】

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】

☺➡👤「S!ともだち状況設定」➡●  
➡👤「最新情報更新」➡●



S!ともだち状況通知を確認したい

【S!ともだち状況通知リスト】

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】

☺➡👤「S!ともだち状況通知リスト」  
➡●➡👤通知➡●

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録不可の操作を行えます。

### S!一斉トークに関する機能



メンバーリストを編集する

【編集】

#### ■メンバー（個人）の変更

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

👤メンバー（個人）➡☺➡👤「編集」  
➡●➡●➡👤電話番号選択方法➡  
●➡👤登録相手➡●

#### ■グループの編集

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

👤グループ➡☺➡👤「編集」➡●➡  
👤編集項目➡●➡入力/編集➡●➡  
👤

#### ■メンバー（個人）/グループの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

👤メンバー（個人）/グループ➡☺➡  
👤「削除」➡●➡👤「はい」➡●

#### ■グループ内のメンバーの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

👤グループ➡☺➡👤「編集」➡●➡  
👤メンバー➡☺➡👤「削除」➡●➡  
👤「はい」➡●➡👤





使用禁止／制限 .....	11-2
ケータイの利用を禁止／制限する .....	11-2
ケータイの情報を守る .....	11-3
便利な機能 .....	11-4

# 11

## セキュリティ





## ケータイの利用を禁止／制限する


### ケータイの使用を禁止する

他人がケータイを操作できないようにします。(キー操作ロック)

- 設定できる内容は、次のとおりです。

自動	クローズポジションのたびロック
即時	一度だけロック(ロック解除後、「Off」になる。)
電源On時	次回電源を入れたときロック

- ① ●→●→●「設定」→●  
→●「本体設定」  
→●「セキュリティ設定」  
→●



セキュリティ設定画面

- ② ●「キー操作ロック」→●
- ③ ●設定項目→●  
→●作用暗証番号入力→●

キー操作ロックを解除するとき

【待受画面】 作用暗証番号入力→●

キー操作ロック設定中の操作について

- 電源を入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

### 電源On時に認証する

電源On時にPIN1コードを入力しないと、ケータイを使用できないようにします。(PIN認証)

- ① セキュリティ設定画面で  
●「PIN認証」→●  
→●「PIN On / Off 設定」  
→●



- ② ●「On」→●  
→●PIN1コード入力→●

### 安心遠隔ロックを利用する

ケータイを紛失したときなど、パソコンや他のケータイからの遠隔操作でこのケータイを操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなり、自動的にICカードロック(☞P.9-13)が設定されます。

- 「安心遠隔ロック」について詳しくは、ソフトバンクホームページ(☞P.14-22)またはケータイから「My SoftBank」を参照してください。

### ケータイから「My SoftBank」に接続する

- ① ●→●「メニューリスト」  
→●
- ② ●「My SoftBank」→●  
●以降は画面の指示に従って、操作してください。

使いこなしチェック！

- 便利 ●PIN1コードを変更したい ●PIN2コードを変更したい (☞P.11-4)






# ケータイの情報を守る

## アドレス帳の使用を禁止する

他人がアドレス帳を使用できないようにします。

- 1 ●→●「設定」→●  
→●「本体設定」  
→●「セキュリティ設定」  
→●



セキュリティ設定画面

- 2 ●「アドレス帳使用禁止」  
→●



- 3 ●「On」→●  
→●操作作用暗証番号入力→●

アドレス帳使用禁止を一時解除するとき

- アドレス帳利用時に操作作用暗証番号を入力し、●を押します。

## 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- 1 セキュリティ設定画面で  
●「履歴使用禁止」→●



- 2 ●履歴→●(☑表示)→●  
→●操作作用暗証番号入力→●


履歴使用禁止を一時解除するとき

- 履歴利用時に操作作用暗証番号を入力し、●を押します。

## シークレットデータを表示する

アドレス帳やスケジュールなどのシークレットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で  
●「シークレットモード」  
→●



- 2 ●「表示する」→●  
→●操作作用暗証番号入力→●







## セキュリティに関する便利な機能

開始画面はココ! → 【セキュリティ設定画面】 P.11-2

### PINコードに関する機能



PIN1コードを変更したい

[PIN変更]

【セキュリティ設定画面】 ④ 「PIN認証」 ➡ ① ➡ ② 「PIN変更」 ➡ ③ ➡ 現在のPIN1 コード入力 ➡ ④ ➡ 新しいPIN1 コード入力 ➡ ⑤ ➡ 再度新しいPIN1コード入力 ➡ ⑥



PIN2コードを変更したい

[PIN2変更]

【セキュリティ設定画面】 ④ 「PIN2変更」 ➡ ① ➡ 現在のPIN2コード入力 ➡ ② ➡ 新しいPIN2コード入力 ➡ ③ ➡ 再度新しいPIN2コード入力 ➡ ④





<b>赤外線通信</b> .....	12-2
赤外線通信について .....	12-2
赤外線通信を利用する .....	12-3
<b>Bluetooth®</b> .....	12-5
Bluetooth®について .....	12-5
Bluetooth®を利用する .....	12-6
<b>パソコン接続</b> .....	12-8
パソコンと接続して利用する .....	12-8

<b>バックアップ</b> .....	12-9
バックアップについて .....	12-9
<b>S!電話帳バックアップ</b> .....	12-11
S!電話帳バックアップについて .....	12-11
S!電話帳バックアップを利用する ...	12-12
<b>便利な機能</b> .....	12-13

# 12

## 通信／バックアップ





## 赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

アドレス帳

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定

下書き

メモ帳

テンプレート

ブックマーク


データフォルダ

- コピー／転送不可ファイルは送受信できません。
- 送受信するデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。(詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。)

### 赤外線通信をご利用になる前に

#### 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。

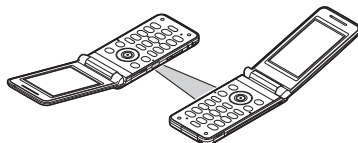

- 間に物を置かないでください。
- 送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

### データの送受信方法

1件データ送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ送受信	機能ごとのデータを一括で送受信
フォルダ単位受信	データフォルダ内のデータをフォルダ単位で受信(送信は不可)
IrSS通信	画像を1件ずつ高速送受信(対応機器のみ可)

- データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- メモ리카ード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

#### 認証コードについて

- 一括データ送受信時に、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します。(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです。)






# 赤外線通信を利用する

## データを受信する

- 1 ●➡●「設定」➡●  
➡●「外部接続」  
➡●「赤外線通信」➡●




赤外線通信画面

- 2 ①「On/Off設定」➡●  
➡●「On (3分)」➡●

- データ受信の待機状態になります。
- このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。
- 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

## 3 送信側から接続要求

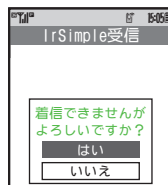

接続要求画面

## 4 受信方法ごとの操作

- 受信を中止するときは、ⓧを押します。

## 受信方法ごとの操作

### ■ 1件受信

- ①「はい」➡●➡②「はい」➡●  
●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び●を押します。

### ■一括受信（追加登録）

- ①「はい」➡●➡認証コード入力  
➡●➡②「追加登録」➡●

### ■フォルダ受信

- ①「はい」➡●➡②「はい」➡●  
●送信されてきたフォルダを送信側と同じ階層に作成できる（または同名のフォルダがある）ときだけ、受信できます。

### ■IrSS通信

- ①「はい」➡●  
●受信データは、データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●すべてのデータを削除して登録したい ●オーナー情報を送信したい  
●アドレス帳以外のデータを送信したい (P.12-13)






1 件ずつ送信する



アドレス帳を例に説明します。

- ① ② ➡ ③ アドレス帳 ➡ ④  
➡ ⑤ 「アドレス1件送信」 ➡ ⑥





- ② ① 「赤外線通信」 ➡ ③




-   「はい」 ➡  ➡ 送信開始


- 送信完了後、アドレス帳リスト画面に戻ります。

## 一括で送信する


- 1 赤外線通信画面で  
 「一括データ赤外線送信」  




- ② ①「はい」⇒  
⇒操作用暗証番号入力⇒



-   **送信項目** ➡ 



- 4 認証コード入力 ➡ ●**  
**➡ 送信開始**

- 送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ④で送信開始前に次の操作を行い、画像データ転送の有無を指定します。

- ① 「はい」 / 「いいえ」 ➡ ②


## JPEG画像を高速送信する

- 1  「データフォルダ」  


- 2 ①「ピクチャー」／  
「デジタルカメラ」➡②

「デジタルカメラ」を選んだときは、このあとフォルダを選び、●を押します。

- ③ 画像 ➡ ④ (長<)

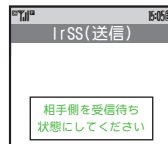

- ④ ①「はい」／「いいえ」➡②  
➡送信開始

- 送信完了後、リスト画面に戻ります。
- 片方向通信のため、受信側でデータを受け取れていなくても、送信側は正常に終了します。





## Bluetooth®について

Bluetooth®対応の腕時計やハンズフリー機器などと接続したり、Bluetooth®機器との間で、データの送受信ができます。

- このケータイは、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

- 相手側の機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth®標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。

- 相手側の機器がBluetooth®標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。


- ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### Bluetooth®をご利用になる前に

#### Bluetooth®利用時のご注意

- このケータイどうしでの通信距離は、最大10mです。(ただし状況によって通信速度／通信距離は異なります。)
- 著作権保護規格「SCMS-T」非対応のBluetooth®機器では、テレビの音声を聴けません。

### 使いこなしチェック！

-  **設定**
- Bluetooth®対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる
  - Bluetooth®対応腕時計でメール受信などを通知しない  
(P.13-17)

#### ハンズフリー機器利用時のご注意

- 待受画面以外では、ハンズフリー機器側から発信できません。
- 音声通話中はハンズフリー機器側で、操作してください。

#### Bluetooth®対応腕時計について

このケータイが対応しているBluetooth®対応腕時計の機能は、次のとおりです。

時刻合わせ

アラーム通知

ニュース通知

メール通知

リモートシャッター

モード設定

クイックサイレント


発信者名通知

応答保留

オペレータ名表示

- 利用できる機能や操作の詳細については、Bluetooth®対応腕時計の取扱説明書を参照してください。

#### Bluetooth®接続の流れ

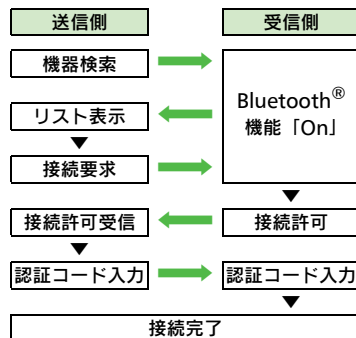

#### 認証コードについて

- Bluetooth®専用のコードです。機器登録時には、送信側／受信側とも認証コードとして、同じ4～16ケタの数字を入力する必要があります。






# Bluetooth®を利用する

## Bluetooth®を利用可能にする

- 1 ●➡⊕「設定」➡●  
➡⊕「外部接続」  
➡⊕「Bluetooth」➡●



Bluetooth画面

- 2 ①「On/Off設定」➡●  
➡⊕「On」➡●
  - Bluetooth®を利用できる状態になります。
  - 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

## Bluetooth®機器と接続する

### 機器を検索して登録する

- あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能を利用可能にしておいてください。

- 1 Bluetooth画面で  
①「周辺デバイス検索」➡●

- 検索が始まり、Bluetooth®対応機器のリストが表示されます。
- 検索を中止するときは、ⓧを押します。

- 2 ①機器➡●  
他の機器と接続しているときは、このあと「はい」を選び、●を押します。

- 3 ③送信側/受信側で同じ認証コードを入力➡●

- 受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- 相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

- 4 ④➡登録完了

- 登録した機器は、次回接続時から認証コードの入力が不要になります。

## 登録済みのハンズフリー機器などと接続する

- 1 Bluetooth画面で  
①「登録済みデバイス」  
➡●



登録済みデバイス画面

- 2 ②⊕機器➡●  
他の機器と接続しているときは、このあと「はい」を選び、●を押します。  
●接続され「☑」（選択状態）が表示されます。（選択状態の機器は、切断されていても発信/着信時に自動的に再接続されます。）

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●登録済み機器の名前を変更したい ●登録済み機器を削除したい ●ハンズフリー機器などとの接続を切断したい (P.12-13)

- 設定 ●Bluetooth®未使用時に自動的にBluetooth®機能を「Off」にする (P.13-17)






## 接続要求を受けて接続する


未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

## 1 送信側から接続要求



接続要求画面

## 2 ①「はい」➡

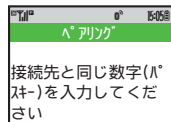

## 3 送信側と同じ認証コードを入力 ➡

- 受信側は送信側が入力したあと 30 秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- 相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

## データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- 送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- 認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。

## データを受信する

## 1 送信側から接続要求（接続要求画面）➡①「はい」➡

## 2 ①「はい」➡

- 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び➡を押します。
- 受信を中止するときは、⏏を押します。

## 一括受信するとき（追加登録時）

2で①「追加登録」➡

## データを送受信する

アドレス帳を例に説明します。

## 1 ①➡②アドレス帳➡➡➡「アドレス 1 件送信」➡

## 2 ①「Bluetooth」➡

## 3 ①受信側の機器➡

➡①「はい」➡➡➡送信開始

- 送信完了後、アドレス帳リスト画面に戻ります。

## データを一括で送信する

## 1 Bluetooth画面で

①「一括データ送信」➡

## 2 ①受信側の機器➡

➡①「はい」➡

➡操作暗証番号入力➡

## 3 ①送信項目➡➡➡送信開始

- 送信完了後、項目選択画面に戻ります。

## アドレス帳を一括送信するとき

- 3で送信開始前に、次の操作を行い、画像データ転送の有無を指定します。

①「はい」 / 「いいえ」➡

## 使いこなしチェック！

- 👉便利 ●すべてのデータを削除して登録したい ●オーナー情報を送信したい ●アドレス帳以外のデータを送信したい (P.12-13)

- 👉設定 ●このケータイを非公開にして検索されないようにする (P.13-17)





## パソコンと接続して利用する


### このケータイ内のメモリカードをパソコンから操作する

このケータイとパソコンをUSBケーブルで接続して、ケータイに取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- USBケーブルはオプション品です。
- すでにパソコンと接続されているときは、いったんUSBケーブルを抜いてから操作してください。

- 1 ●➡⊕「設定」➡⊕  
➡⊕「外部接続」  
➡⊕「USB接続モード」➡⊕

- 2 ⊕「カードリーダーモード」➡⊕

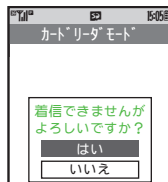

- 3 ⊕「はい」➡⊕

### 4 USBケーブルでパソコンと接続

- パソコンからメモリカード内のデータが操作できるようになります。

### 5 ⊕➡⊕「はい」➡⊕ ➡接続終了

- このあと、パソコンでハードウェアバスの取り外しの操作を行い、USBケーブルを抜きます。

### ユーティリティソフトウェアを利用する

付属のユーティリティソフトウェア (CD-ROM) を利用すると、次のことができます。

モデムウィザード	このケータイをモデムとして使用できます。
ハンドセットマネージャー	パソコンで各種データのバックアップや管理ができます。
メモリカード転送ソフト	シャープ製ケータイのメモリカードのデータを、このケータイのメモリカードに転送します。
PCドキュメント変換ユーティリティ	パソコン用のファイルを、このケータイで表示できる形式に変換します。

- USBケーブルを利用するためのドライバも含まれています。
- 詳しくは、ユーティリティソフトウェア内の「ユーティリティソフトウェア スタターガイド」を参照してください。

### モバイルデータ通信のポケット通信料について

- このケータイとパソコン、PDAを接続してインターネットを利用するときは、短時間で大量のポケット通信が行われることが多く、通信料が高額になることがあります。通信料を確認しながらご利用ください。





## バックアップについて

このケータイのデータをメモ리카ードにバックアップ（一括保存）できます。

- バックアップできる項目は次のとおりです。

受信ボックス

予定リスト

下書き

メモ帳

テンプレート

ブックマーク

送信済みボックス

ユーザー辞書

アドレス帳

マイ絵文字

メールグループ

コンテンツ・キー

カレンダー

### バックアップ利用時のご注意

- 電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しくバックアップ／読み出しできないことがあります。

### ■受信ボックスについて

- S!メール通知は通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。
- メール振り分け設定の内容は、削除されます。
- 他のソフトバンクケータイで読み込むとき、迷惑メールフォルダ内のメールは設定にかかわらず、迷惑メールフォルダに登録されます。（迷惑メール設定ができない機種有的时候は、受信フォルダに登録されます。）

### ■下書きについて

- 他のソフトバンクケータイで下書きを読み込むとき、宛先が複数のSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

### ■ブックマークについて

- ストリーミングのブックマークは、Yahoo!ケータイのブックマークとして保存されません。

### ■コンテンツ・キーについて

- コンテンツ・キーは、バックアップのたびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモ리카ードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。
- バックアップ時、コンテンツ・キーはメモ리카ードへ移動するため、コンテンツ・キーが必要なファイルは利用できなくなります。（メモ리카ードからコンテンツ・キーを読み込むと利用できるようになります。）






## メモ리카ードにバックアップする

- ① ●➡●「設定」➡●  
➡●「外部接続」  
➡●「メモ리카ード」➡●


- ② ●「バックアップ」➡●



バックアップ画面

- ③ ●「メモ리카ードへ保存」  
➡●➡操作暗証番号入力  
➡●

- ④ ●「はい」➡●



- ⑤ ●項目➡●

「全選択」／「アドレス帳」／「コンテンツ・キー」のときは、確認画面が表示されます。「はい」／「いいえ」を選び●を押します。

- バックアップを中止するときは、㊄を押します。


## メモ리카ードから読み込む

- メモ리카ードからデータを読み込むと、ケータ内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)


- ① バックアップ画面で

- 「メモ리카ードから読み込み」  
➡●➡操作暗証番号入力  
➡●

- ② ●「はい」➡●




- ③ ●項目➡●



バックアップファイル画面

- ④ ●ファイル➡●

「全選択」のときは、このあと項目ごとに④をくり返します。㊄を押すと項目をスキップできます。

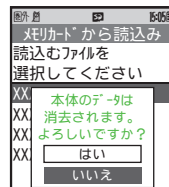

- ファイルが複数のときは、ファイル名で転送日をご確認ください。

- ⑤ ●「はい」➡●

- 読み込みを中止するときは、㊄を押します。

## 使いこなしチェック！



- データを暗号化してバックアップしたい ●バックアップファイルを削除したい (P.12-14)




## S!電話帳バックアップについて

このケータイのアドレス帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る（同じ状態にする）ことができます。

- S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト（[☞P.14-22](#)）を参照してください。

### S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- アドレス帳の一部の設定は、同期されません。  
詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。
- バックアップや読み込みのタイミング、同期の方向にはご注意ください。

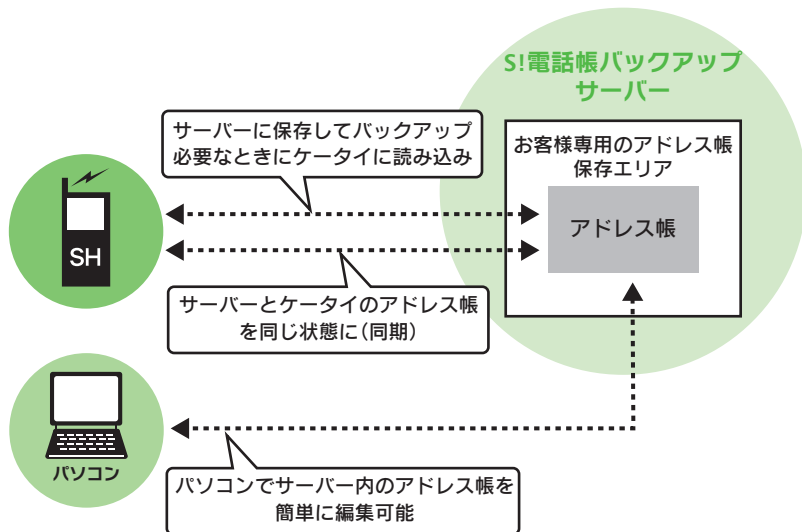

### 使いこなしチェック！

- 便利** ●ユーザー ID／パスワードを確認したい（[☞P.12-14](#)）






## S!電話帳バックアップを利用する

### アドレス帳をサーバーにバックアップする


- バックアップ前のサーバー内のアドレス帳は、すべて削除されます。

- ① ●➡● 「電話機能」 ➡ ●  
➡ ● 「S!電話帳バックアップ」  
➡ ●



S!電話帳バックアップ画面

- ② ① 「同期開始」 ➡ ●  
➡ ● 「サーバーへバックアップ」  
➡ ●



- ③ ① 「はい」 ➡ ●  
➡ ● 操作暗証番号入力 ➡ ●  
● バックアップが始まります。終了後に詳細が表示されます。

### 使いこなしチェック!

- 自動的にアドレス帳を同期させたい ● バックアップの履歴を確認したい (P.12-14)

### ④ ①➡バックアップ終了

バックアップを中止するとき  
バックアップ中に ④➡① 「はい」 ➡ ●

### サーバー内のアドレス帳をケータイに読み込む

- 読み込み前のケータイ内のアドレス帳は、すべて削除されます。

- ① S!電話帳バックアップ画面で  
① 「同期開始」 ➡ ●  
➡ ● 「サーバーから読み込み」  
➡ ●

- ② ① 「はい」 ➡ ●  
➡ 操作暗証番号入力 ➡ ●  
● 読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。

- ③ ① ➡ 読み込み終了

読み込みを中止するとき  
読み込み中に ④➡① 「はい」 ➡ ●

### アドレス帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期	ケータイ／サーバー内を比較し、最新の状態で同じ内容にします。
本体変更データ送信	ケータイの更新情報をサーバーに反映します。
サーバー変更データ受信	サーバーの更新情報をケータイに反映します。

- はじめて利用するときや機種変更後最初に利用するときは、設定にかかわらず「通常同期」になります。

- ① S!電話帳バックアップ画面で  
① 「同期開始」 ➡ ●  
➡ ● 同期方法 ➡ ●

- ② ① 「はい」 ➡ ●  
➡ 操作暗証番号入力 ➡ ●  
● 同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。

- ③ ① ➡ 同期終了

同期を中止するとき  
同期中に ④➡① 「はい」 ➡ ●



● 自動的にアドレス帳を同期させたい ● バックアップの履歴を確認したい (P.12-14)





# 通信／バックアップに関する便利な機能 1

開始画面はココ → 【接続要求画面】 P.12-3、P.12-7 【Bluetooth画面】 P.12-6 【登録済みデバイス画面】 P.12-6

## 赤外線通信に関する機能



すべてのデータを削除して登録したい  
【全件削除して登録】

【接続要求画面】 ①「はい」➡➡➡  
認証コード入力➡➡➡②「全件削除  
して登録」➡➡➡③「はい」➡➡➡  
操作用暗証番号入力➡➡

- アドレス帳のときは、電話番号以外の  
オーナー情報も上書きされます。



オーナー情報を送信したい  
【オーナー情報送信】

①➡➡②➡➡③➡➡④「オーナー情報送  
信」➡➡➡⑤「赤外線通信」➡➡➡⑥  
「はい」➡➡➡送信開始



アドレス帳以外のデータを送信したい  
【1件送信】

各機能のデータリスト画面で📶データ  
➡➡➡③➡➡④「送信」➡➡➡⑤  
「赤外線通信」➡➡➡⑥「はい」➡➡➡  
➡➡➡送信開始

## Bluetooth®に関する機能



登録済み機器の名前を変更したい  
【デバイス名称変更】

【Bluetooth画面】 ①「登録済みデバ  
イス」➡➡➡②機器➡➡➡③「デ  
バイス名称変更」➡➡➡名前入力➡  
➡



登録済み機器を削除したい  
【削除】

【Bluetooth画面】 ①「登録済みデバ  
イス」➡➡➡②機器➡➡➡③「削除」  
➡➡➡④「はい」➡➡

- 接続中の機器を削除するときは、このあ  
と「はい」を選び➡➡を押します。



ハンズフリー機器などとの接続を切  
断したい  
【切断】

【登録済みデバイス画面】 📶機器の種  
類➡➡➡③機器 (☑表示) ➡➡



Bluetooth®の詳細情報を確認する、ハン  
ズフリー／オーディオ両方対応の機器を  
個別に接続する、優先的に接続するワイ  
ヤレスイヤホンを設定する



すべてのデータを削除して登録した  
い  
【全件削除して登録】

【接続要求画面】 ①「はい」➡➡➡②  
「全件削除して登録」➡➡➡③「はい」  
➡➡➡操作用暗証番号入力➡➡

- アドレス帳のときは、電話番号以外の  
オーナー情報も上書きされます。



オーナー情報を送信したい  
【オーナー情報送信】

①➡➡②➡➡③➡➡④「オーナー情報送  
信」➡➡➡⑤「Bluetooth」➡➡➡  
⑥受信側の機器➡➡➡⑦「はい」➡  
➡➡➡送信開始



アドレス帳以外のデータを送信した  
い  
【1件送信】

各機能のデータリスト画面で📶データ  
➡➡➡③➡➡④「送信」➡➡➡⑤  
「Bluetooth」➡➡➡⑥受信側の機  
器➡➡➡⑦「はい」➡➡➡送信開始







## 通信／バックアップに関する便利な機能2

開始画面はココ→【バックアップ画面】P.12-10【バックアップファイル画面】P.12-10【S!電話帳バックアップ画面】P.12-12

### バックアップに関する機能



データを暗号化してバックアップしたい  
[暗号化設定]

【バックアップ画面】①「暗号化設定」

➡②➡③項目➡④➡⑤「On」➡⑥

- アドレス帳、メール、カレンダー／予定リストのデータに設定できます。



バックアップファイルを削除したい  
[削除]

【バックアップファイル画面】①ファイル➡②➡③「はい」➡④

### S!電話帳バックアップに関する機能



ユーザー ID／パスワードを確認したい  
[ユーザー ID／パスワード確認]

⑦➡⑧「メニューリスト」➡⑨➡⑩

「My SoftBank」➡⑪➡⑫「利用状況の確認」➡⑬➡⑭

「S!電話帳バックアップ編集用パスワード確認」➡⑮➡⑯

画面指示に従って操作



自動的にアドレス帳を同期させたい  
[自動同期設定]

#### ■自動同期を設定するとき

【S!電話帳バックアップ画面】①「自動同期設定」➡②➡③操作暗証番号入力➡④➡⑤「On/Off設定」➡⑥

➡⑦「On」➡⑧

#### ■自動同期の周期を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】①「自動同期設定」➡②➡③操作暗証番号入力➡④➡⑤「On/Off設定」➡⑥➡⑦「On」➡⑧➡⑨「周期設定」➡⑩➡⑪

⑫周期➡⑬➡⑭日付時刻／曜日時刻／時刻入力➡⑮

#### ■自動同期の方法を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】①「自動同期設定」➡②➡③操作暗証番号入力➡④➡⑤「On/Off設定」➡⑥➡⑦「On」➡⑧➡⑨「同期モード設定」➡⑩➡⑪同期方法➡⑫



バックアップの履歴を確認したい  
[同期履歴]

【S!電話帳バックアップ画面】①「同期履歴」➡②➡③履歴➡④





モード／日時設定 .....	13-2
ディスプレイ設定 .....	13-3
着信／音設定 .....	13-5
文字入力／アドレス帳設定 .....	13-6
電話設定 .....	13-7
メール設定 .....	13-8
インターネット設定 .....	13-10

テレビ設定 .....	13-11
カメラ／プレイヤー設定 .....	13-13
S!アプリ設定 .....	13-14
各種ツール設定 .....	13-15
コミュニケーション設定 .....	13-16
通信設定 .....	13-17
初期化 .....	13-18

# 13

## カスタマイズ







## モード／日時に関する設定

## モードに関する設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「設定」 → ④ → ⑤ 「本体設定」 → ⑥ 「モード設定」 → ⑦

利用モードを設定する	①モード → ②
各モードの設定内容を変更する	①モード → ③ → ④設定項目 → ⑤各設定項目の操作 ●「通常モード」では変更できません。

オリジナルのモードを作成する（オリジナルモード）、簡易留守録をモードごとに設定する（簡易留守録設定）、モードの設定を初期化する

## 日時設定／表示に関する設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「設定」 → ④ → ⑤ 「本体設定」 → ⑥ 「日時設定」 → ⑦

日付／時刻を設定する	①「日付時刻設定」 → ② → ③西暦入力（4ケタ） → ④月入力（2ケタ） → ⑤日入力（2ケタ） → ⑥時入力（2ケタ） → ⑦分入力（2ケタ） → ⑧
手動で時刻を補正する	①「時刻補正」 → ② → ③「即時補正（手動）」 → ④ → ⑤「はい」 → ⑥
サマータイムを設定する	①「サマータイム設定」 → ② → ③「On」 → ④
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	①「タイムゾーン設定」 → ② → ③地域 → ④
時刻表示を12時間制にする	①「時刻フォーマット」 → ② → ③「12時間」 → ④
日付表示を変更する	①「日付フォーマット」 → ② → ③表示形式 → ④
月曜日から始まるカレンダー表示にする	①「カレンダーフォーマット」 → ② → ③「月曜日-日曜日」 → ④

時刻の自動補正の詳細を設定する（自動補正設定）、お使いの地域を自分で作成する







## ディスプレイに関する設定

### 表示言語に関する設定

共通操作 → ● → ● → 「設定」 → ● → ● → 「本体設定」

英語表示／日本語表示に切り替える

④ 「Language」／「言語選択」 → ● → ④ 「English」／「日本語」 → ●

### 画像や文字に関する設定

共通操作 → ● → ● → 「設定」 → ● → ● → 「本体設定」 → ④ 「ディスプレイ設定」 → ●

着信時などに画像（固定データ）を表示する

④ 「画面ピクチャー」 → ● → ④ 表示場面 → ● → ④ 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」） → ●

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

④ 「画面ピクチャー」 → ● → ④ 表示場面 → ● → ④ 保存場所 → ● → ● → ④ 画像 → ● → ● → ● → ④ 表示範囲指定 → ●  
● 画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにカスタムスクリーンを表示する

④ 「画面ピクチャー」 → ● → ④ 表示場面 → ● → ④ 「カスタムスクリーン」 → ●  
● 「電源On」、「電源Off」にはカスタムスクリーンを設定できません。

📖 原本 電話番号入力時の数字の形を変更する（ダイヤル表示設定）、待受画面の画像や動画再生時の表示を鮮やかにする（鮮やかモード）

### 照明や表示時間に関する設定

共通操作 → ● → ● → 「設定」 → ● → ● → 「本体設定」 → ④ 「ディスプレイ設定」 → ●

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

④ 「バックライト」 → ● → ④ 「点灯時間」 → ● → ④ 時間 → ●

画面の明るさを変更する

④ 「バックライト」 → ● → ④ 「明るさ調整」 → ● → ④ 明るさ → ●

画面表示の点灯時間を変更する

④ 「パネル点灯時間」 → ● → ④ 時間 → ●







## ディスプレイに関する設定 2

## サブディスプレイに関する設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「設定」 → ④ → ⑤ 「本体設定」 → ⑥ 「ディスプレイ設定」 → ⑦

サブディスプレイの点灯時間を変更する	① 「サブディスプレイ」 → ② → ③ 「点灯時間」 → ④ → ⑤ 時間 → ⑥
サブディスプレイにメールを表示しない	① 「サブディスプレイ」 → ② → ③ 「メール表示」 → ④ → ⑤ 「Off」 → ⑥
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	① 「サブディスプレイ」 → ② → ③ 「着信相手表示」 → ④ → ⑤ 「Off」 → ⑥

時計の表示形式を変更する（時計表示設定）、時計の文字を変更する（時計フォント）

## その他のディスプレイ関連設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「設定」 → ④ → ⑤ 「本体設定」 → ⑥ 「ディスプレイ設定」 → ⑦ → ⑧ 「待受設定」 → ⑨

待受画面の時計／カレンダーを変更する	① 「時計／カレンダー表示」 → ② → ③ 表示形式 → ④
待受画面上部のマークを表示しない	① 「アイコン表示」 → ② → ③ 「ステータス行」 → ④ → ⑤ 「Off」 → ⑥
待受画面下部のソフトキーを表示する	① 「アイコン表示」 → ② → ③ 「ソフトキー」 → ④ → ⑤ 「On」 → ⑥

待受画面に通信会社名を表示する（ネットワークオペレータ名表示）、電源On時にメッセージを表示する（電源Onメッセージ）








## 着信／音に関する設定







## 着信時の動作に関する設定

共通操作 → [設定] → [本体設定] → [音・パイプ・ライト]

着信時の音量を変更する	⑤「音量」➡③➡⑤着信の種類➡③➡⑤音量➡③
着信時のライトの点灯方法を変更する	⑤「着信ライト設定」➡③➡⑤着信の種類➡③➡⑤「On/Off設定」➡③➡⑤「On」/「音連動」/「Off」➡③
着信時のライトの点灯色を変更する	⑤「着信ライト設定」➡③➡⑤着信の種類➡③➡⑤「ライト色設定」➡③➡⑤点灯色➡③
⑤以外のボタンでも電話を受けられるようにする	⑤「エニーキーアンサー」➡③➡⑤「On」➡③ ●①②③～⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺でも受けられるようになります。

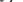 **読本** 不在着信時などのライトを設定する（インフォメーションライト設定）

## 効果音に関する設定





共通操作 ➡  ➡  「設定」 ➡  ➡  「本体設定」 ➡  「音・パイプ・ライト」 ➡ 

ボタン確認音を変更する	①「効果音」➡②➡③「ボタン確認音」➡④➡⑤音➡⑥
ボタン確認音を消す	①「効果音」➡②➡③「ボタン確認音」➡④➡⑤「Off」➡⑥
S!一斉トーク利用時の音を変更する	①「効果音」➡②➡③「S!一斉トーク」➡④➡⑤音➡⑥
各種効果音を変更する	①「効果音」➡②➡③効果音の種類➡④➡⑤「音選択」➡⑥➡⑦保存場所➡⑧➡⑨音➡⑩ ●利用期限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。

 **読本** 各種効果音を消す、各種効果音の鳴動時間を変更する、効果音の音量を変更する

## その他の音関連設定

共通操作 → ● → ⊕ 「設定」 → ● → ⊕ 「本体設定」

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす  「着信音出力切替」 ➡  ➡  「イヤホンのみ」 ➡ 





## 文字入力／アドレス帳に関する設定

### 文字入力に関する設定

共通操作 ➔ 【文字入力画面】 ➔ (☺) ➔ (🔍) 「入力／変換設定」 ➔ (●)

入力した文字列から変換候補を予測しない	(🔍) 「近似予測」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「Off」 ➔ (●)
入力した単語から次の変換候補を予測しない	(🔍) 「連携予測」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「Off」 ➔ (●)
顔文字を変換候補に表示しない	(🔍) 「顔文字連携」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「Off」 ➔ (●)
予測変換の優先度を下げる	(🔍) 「予測候補優先度低」 ➔ (●) ➔ (🔍) 種類 ➔ (●) (☑表示) ➔ (🔄)
変換候補を1段組みで表示する	(🔍) 「候補表示形式」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「1段組み」 ➔ (●)

### アドレス帳に関する設定

共通操作 ➔ (●) ➔ (☎) 「電話機能」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「アドレス帳設定」 ➔ (●)

利用するアドレス帳を変更する	(🔍) 「メモリ切替」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「USIM」 / 「本体とUSIM」 ➔ (●)
アドレス帳の登録先を変更する	(🔍) 「登録先設定」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「USIM」 / 「毎回確認」 ➔ (●)
アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない	(🔍) 「未登録番号追加」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「着信時」 / 「発信時」 ➔ (●) ➔ (🔍) 「Off」 ➔ (●)







## 電話をもっと便利にする設定

### 音声電話／TVコール共通の設定

共通操作 → ● → ● → ● 「設定」 → ● → ● → ● 「通話／TVコール設定」

通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす	● 「通話時間お知らせ」 → ● → ● ● 「On」 → ●
通話後に通話料金を表示する	● 「通話明細表示」 → ● → ● ● 「通話後料金表示」 → ● → ● ● 「On」 → ●
通話中に通話時間を表示しない	● 「通話明細表示」 → ● → ● ● 「通話時間表示」 → ● → ● ● 「Off」 → ●

通話料金の上限を設定する（限度額／残り度数）、イヤホンマイク利用時に自動応答する（自動応答）、国際電話の詳細を設定する

### TVコールに関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「設定」 → ● → ● → ● 「通話／TVコール設定」 → ● ● 「TVコール設定」 → ●

相手の画面に表示される画像を設定する	● 「送信画像切替」 → ● → ● ● 「代替画像選択」 → ● → ● ● 保存場所 → ● → ● ● 画像 → ● ●
受信画像の画質を変更する	● 「受信画質設定」 → ● → ● ● 画質 → ●
送信画像の画質を変更する	● 「送信画質設定」 → ● → ● ● 画質 → ●
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない	● 「スピーカーホン」 → ● → ● ● 「Off」 → ●

TVコール開始時にアウトカメラからの映像を送信する、保留中相手の画面に表示される画像を設定する（保留中ガイダンス表示）、バックライトの点灯方法を設定する、TVコール開始時にこちらの音声を消す（マイクミュート）

### バケット通信に関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「設定」 → ● → ● → ● 「通話／TVコール設定」 → ● ● 「通信時間・料金」 → ●

前回利用したバケット量を確認する	● 「データ通信」 → ● → ● ● 「前回バケット」 → ●
利用したバケット量の累積を確認する	● 「データ通信」 → ● → ● ● 「累積バケット」 → ●

バケット量の目安を消去する





# 設定 メールをもっと便利にする設定1

## S!メール/SMS共通の設定

共通操作 ➡ 設定 ➡ 一般設定 ➡

送信中アニメを最後まで表示しない	「送信中ステータス表示」 ➡ Off (バックグラウンド)
常に配信確認をする	「配信確認」 ➡ On
古い受信メールを自動的に削除しない	「自動削除設定」 ➡ 受信ボックス ➡ Off
古い送信済みメールを自動的に削除しない	「自動削除設定」 ➡ 送信済みボックス ➡ Off
送信失敗時に自動再送しない	「自動再送」 ➡ Off
アニメビューを表示しない	「アニメビュー表示設定」 ➡ Off
シークレットフォルダへの着信を知らせない	「メールお知らせ設定」 ➡ シークレットフォルダ着信 ➡ お知らせしない
リスト画面の表示方法を変更する	「メールリスト表示切替」 ➡ 表示方法
受信ボックスを一覧表示にする	「受信ボックス表示設定」 ➡ 一覧表示
送信済みボックスを一覧表示にする	「送信ボックス表示設定」 ➡ 一覧表示
メッセージ画面のスクロール単位を変更する	「スクロール単位」 ➡ スクロール単位

待受画面以外での受信時の表示内容を変更する（メールお知らせ設定：表示内容設定）、待受画面以外での受信時の通知音を鳴らさない（メールお知らせ設定：通知音設定）

## フィーリングメールに関する設定

共通操作 ➡ 設定 ➡ 一般設定 ➡ フィーリングメール連動 ➡

インフォメーションを表示しない	「インフォメーション表示」 ➡ Off
ライトを点灯しない	「ライト設定」 ➡ On/Off設定 ➡ Off
ライトの点灯色を変更する	「ライト設定」 ➡ ライト色設定 ➡ 設定項目 ➡ 点灯色
パイプレータの動作を変更する	「パイプパターン」 ➡ On / Off
着信音を鳴らさない	「着信音」 ➡ On/Off設定 ➡ Off
着信音を変更する	「着信音」 ➡ 着信音選択 ➡ 設定項目 ➡ 保存場所 ➡ 着信音
着信音の鳴動時間を変更する	「着信音」 ➡ 鳴動時間 ➡ 時間入力





## メールをもっと便利にする設定2

### デルモジ表示に関する設定

共通操作 → ④ → ⑤ 「設定」 → ④ → ⑤ 「一般設定」 → ④ → ⑤ 「デルモジ表示設定」 → ④

既読メールもデルモジ表示する	⑤ 「受信ボックス表示設定」 → ④ → ⑤ 「常にデルモジ表示」 → ④
未読メールをデルモジ表示しない	⑤ 「受信ボックス表示設定」 → ④ → ⑤ 「デルモジ表示しない」 → ④
背景色を変更する	⑤ 「背景色設定」 → ④ → ⑤ 背景色 → ④
表示の速度を変更する	⑤ 「描画速度設定」 → ④ → ⑤ 「高速」 / 「低速」 → ④

### S!メールに関する設定

共通操作 → ④ → ⑤ 「設定」 → ④ → ⑤ 「S!メール設定」 → ④

S!メールを自動受信しない	⑤ 「メール受信設定」 → ④ → ⑤ 「手動受信」 → ④
添付画像を画面全体に表示する	⑤ 「画像表示設定」 → ④ → ⑤ 「全画面表示」 → ④
添付画像を自動的に表示しない	⑤ 「添付ファイル自動表示」 → ④ → ⑤ 「画像」 → ④ → ⑤ 「Off」 → ④
添付サウンドを自動的に再生する	⑤ 「添付ファイル自動表示」 → ④ → ⑤ 「サウンド」 → ④ → ⑤ 「On」 → ④

自動受信するS!メールの種類を限定する（メール受信設定：指定自動受信）、返信先をこのケータイ以外にする（返信先アドレス設定）、撮影／録音した添付ファイルを保存しない（添付ファイル送信時設定）

### SMSに関する設定

共通操作 → ④ → ⑤ 「設定」 → ④ → ⑤ 「SMS設定」 → ④

サービスセンターでの保存期間を短くする	⑤ 「有効期限設定」 → ④ → ⑤ 有効期限 → ④
---------------------	-----------------------------

SMSセンター番号を変更する（SMSセンター番号）、SMS作成時の文字コードを変更する（文字コード設定）





## インターネットをもっと便利にする設定

**Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通の設定**
共通操作





**「Yahoo!ケータイ」**




**「ブラウザ共通設定」**



情報画面の文字サイズを変更する	③「文字サイズ」➡③➡③「Yahoo!ケータイ」／「PCサイトブラウザ」➡③➡③文字サイズ➡③
情報画面のスクロール単位を変更する	③「スクロール設定」➡③➡③「スクロール単位」➡③➡③スクロール単位➡③
連続スクロール時にガイド表示を利用しない	③「スクロール設定」➡③➡③「ガイド表示」➡③➡③「Off」➡③
情報内の画像を取得しない	③「テキストブラウズ設定」➡③➡③「イメージ」➡③➡③「取得しない」➡③
情報内のサウンドを再生しない	③「テキストブラウズ設定」➡③➡③「サウンド」➡③➡③「再生しない」➡③
一時保存用メモリの情報（キャッシュ）を消去する	③「メモリ操作」➡③➡③「キャッシュ消去」➡③➡③「はい」➡③
サーバー側のお客様識別情報（Cookie）を消去する	③「メモリ操作」➡③➡③「Cookie消去」➡③➡③「はい」➡③
以前入力したユーザーID／パスワード（認証情報）を消去する	③「メモリ操作」➡③➡③「認証情報消去」➡③➡③「はい」➡③
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する	③「ファイル保存先」➡③➡③「メモリカード優先」➡③ ●ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。
ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す	③「ブラウザ初期化」➡③➡③操作暗証番号入力➡③➡③「はい」➡③
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	③「設定リセット」➡③➡③操作暗証番号入力➡③➡③「はい」➡③

 **読本** インターネットセキュリティの詳細を設定する（セキュリティ設定）

PCサイトブラウザに関する設定

ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない

④「PCサイトブラウザ設定」➡③④⑤「警告画面表示設定」➡③④⑤「PCサイトブラウザ」/「Yahoo!ケータイ」➡③④⑤「Off」➡③



# **設定** テレビをもっと便利にする設定 1

## 映像に関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「TV」 → ● → ● → ● 「デジタルTV」 → ● → ● → ● → ● 「映像設定」 → ●

画面の明るさを調整する ● 「明るさ」 → ● → ● → ● 明るさ → ●

画面のコントラストを調整する ● 「コントラスト」 → ● → ● → ● コントラスト → ●

画面の黒レベルを調整する ● 「黒レベル」 → ● → ● → ● 黒レベル → ●

画面の色の濃さを調整する ● 「色の濃さ」 → ● → ● → ● 濃さ → ●

画面の色あいを調整する ● 「色あい」 → ● → ● → ● 色あい → ●

映像設定をお買い上げ時の状態に戻す ● 「リセット」 → ● → ● → ● 「はい」 → ●

●「映像設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。

## サウンドに関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「TV」 → ● → ● → ● 「デジタルTV」 → ● → ● → ● → ● 「サウンド設定」 → ●


サウンド効果を設定する ● 効果 → ●

●「サウンド設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。

## データ放送に関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「TV」 → ● → ● → ● 「デジタルTV」 → ● → ● → ● → ● 「詳細設定」 → ●

録画時に映像だけを保存する ● 「データ放送」 → ● → ● → ● 「録画設定」 → ● → ● → ● 「映像のみ」 → ●

 **読本** データ放送利用の詳細を設定する

## 字幕／音声に関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「TV」 → ● → ● → ● 「デジタルTV」 → ● → ● → ● → ● 「字幕／音声設定」 → ●

字幕の表示方法を設定する ● 「字幕表示」 → ● → ● → ● 表示方法 → ●

 **読本** 字幕／音声の詳細を設定する







## テレビをもっと便利にする設定2

### 視聴中の着信などに関する設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「TV」 → ④ → ⑤ 「設定」 → ⑥

視聴中着信があったとき通知を表示する

① 「着信時優先動作」 → ② → ③ 着信の種類 → ④ → ⑤ 「着信通知表示」 → ⑥

視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表示する

### 予約に関する設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「TV」 → ④ → ⑤ 「設定」 → ⑥ → ⑦ 「予約時間お知らせ」 → ⑧

予約開始の通知時間を変更する

① 「アラーム通知時間」 → ② → ③ 時間 → ④

予約開始動作の詳細を設定する

### 視聴エリア/チャンネルに関する設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「TV」 → ④ → ⑤ 「デジタルTV」 → ⑥ → ⑦ → ⑧ 「チャンネル設定」 → ⑨

エリア名を変更する

① 「エリア切替」 → ② → ③ エリア → ④ → ⑤ 「エリア名変更」 → ⑥ → ⑦ エリア名入力 → ⑧

エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する

① 「エリア切替」 → ② → ③ → ④ 「チャンネル更新」 → ⑤ → ⑥ 「全更新」 → ⑦ → ⑧ 「はい」 → ⑨

テレビ画面で を押したときの動作を設定する

① 「チャンネルキー設定」 → ② → ③ 動作 → ④

チャンネルを移動する

① 「チャンネル切替」 → ② → ③ チャンネル → ④ → ⑤ 「移動」 → ⑥ → ⑦ 移動先 → ⑧

チャンネルを削除する

① 「チャンネル切替」 → ② → ③ チャンネル → ④ → ⑤ 「削除」 → ⑥ → ⑦ 「はい」 → ⑧

エリア内の登録内容をすべて消去する、受信したチャンネルを追加する

### その他のテレビ関連設定

共通操作 → ① → ② → ③ 「TV」 → ④ → ⑤ 「設定」 → ⑥

テレビの音声をスピーカーで聴く

① 「イヤホン/スピーカー切替」 → ② → ③ 「スピーカー」 → ④

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする

① 「 オーディオ出力切替」 → ② → ③ 「Bluetoothデバイス」 → ④

一定時間でテレビを自動的に終了する

① 「オートオフ設定」 → ② → ③ 「オートオフ時間設定」 → ④ → ⑤ 時間 → ⑥

視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない

① 「オートオフ設定」 → ② → ③ 「本体クローズ終了」 → ④ → ⑤ 「Off」 → ⑥







## カメラ／メディアプレイヤーをもっと便利にする設定

## 静止画／動画撮影共通の設定

共通操作 → ● → ● 「カメラ」 → ●

保存先を変更する

☺ → ● 「設定」 → ● → ● 「保存先設定」 → ● → ● 保存先／「毎回確認」 → ●  
 ● 動画撮影モードでは、撮影時間／サイズが「メール添付」のときだけ「毎回確認」が設定できます。

撮影後自動的に保存する

☺ → ● 「設定」 → ● → ● 「自動保存設定」 → ● → ● 「On」 → ●

画質を設定する

☺ → ● 「画質設定」 → ● → ● 画質 → ●

## 静止画撮影に関する設定

共通操作 → ● → ● 「カメラ」 → ●

シャッター音を変更する

☺ → ● 「設定」 → ● → ● 「シャッター音」 → ● → ● シャッター音 → ●  
 ● 連写撮影時やパノラマ／スキャナ撮影時のシャッター音は固定です。

Bluetooth®対応腕時計でリモート撮影しない

☺ → ● 「設定」 → ● → ● 「リモートシャッター」 → ● → ● 「Off」 → ●  
 ● Bluetooth®対応腕時計登録時だけ有効です。

マークを表示しない（アイコン表示）、パノラマ撮影時の画面表示を設定する（パノラマ設定）

## 動画撮影に関する設定

共通操作 → ● → ● 「カメラ」 → ●

音声を録音しない

☺ → ● 「マイク設定」 → ● → ● 「Off」 → ●

画像の表示サイズを大きくする

☺ → ● 「表示サイズ」 → ● → ● 「拡大」 → ●

圧縮形式をH.263にする（エンコード形式）

## 音楽／動画再生に関する設定

共通操作 → ● → ● 「メディアプレイヤー」 → ●

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする

① 「設定」 → ● → ● ② 「オーディオ出力切替」 → ● → ● ③ 「Bluetoothデバイス」 → ●

バックライトの点灯方法を設定する、WEBリンク情報を表示しない（WEBリンク情報表示設定）







## S!アプリをもっと便利にする設定

## S!アプリ利用中の動作に関する設定

共通操作 → ● → ● → ● 「S!アプリ」 → ● → ● 「設定」 → ●

効果音などの音量を変更する	● 「音量」 → ● → ● 音量 → ●
着信があったとき通知を表示する	● 「着信時優先動作」 → ● → ● 着信の種類 → ● → ● 「着信通知表示」 → ●
メール着信があったときS!アプリを一時停止する	● 「着信時優先動作」 → ● → ● 「メール着信」 → ● → ● 「着信優先動作」 → ●
アラーム設定時刻になったとき通知を表示する	● 「着信時優先動作」 → ● → ● 「アラーム」 → ● → ● 「アラーム通知」 → ●
S!アプリの開始要求があったとき通知を表示する	● 「着信時優先動作」 → ● → ● 「S!アプリ開始要求」 → ● → ● 「着信通知」 → ●
待受画面表示後S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	● 「S!アプリ待受設定」 → ● → ● 「起動開始時間」 → ● → ● 時間入力 → ●

- S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



バックライトやバイブレータの詳細を設定する

## S!アプリの設定などを元に戻す操作

共通操作 → ● → ● → ● 「S!アプリ」 → ● → ● 「設定」 → ●

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す	● 「S!アプリ設定リセット」 → ● → ● 操作暗証番号入力 → ● → ● 「はい」 → ●
S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す	● 「S!アプリオールリセット」 → ● → ● 操作暗証番号入力 → ● → ● 「はい」 → ● ● ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、S! FeliCa対応サービス提供者にお問い合わせください。) ● ちかチャットの利用制限も解除されます。

- 「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。







## 各種ツールをもっと便利にする設定

### アラームに関する設定

共通操作 → ● → ● → 「ツール」 → ● → ● → 「ツール1」 → ● → 「アラーム」 → ● → ● → 「設定」 → ●

マナーモード設定時にアラームを鳴らす

● → 「マナーモード時設定」 → ● → ● → 「鳴らす」 → ● → ● → 「はい」 → ●

世界時計の時刻でアラームを設定する

● → 「世界時計連動設定」 → ● → ● → 「On」 → ●

### お目覚めTVに関する設定

共通操作 → ● → ● → 「ツール」 → ● → ● → 「ツール1」 → ● → 「お目覚めTV」 → ●

マナーモード設定時にアラームを鳴らす

● → 「マナーモード時設定」 → ● → ● → 「鳴らす」 → ● → ● → 「はい」 → ●

### 時報に関する設定

共通操作 → ● → ● → 「ツール」 → ● → ● → 「ツール2」 → ● → 「時報」 → ● → ● → 「詳細設定」 → ●

マナーモード設定時に時報を鳴らす

● → 「マナーモード時設定：」 → ● → ● → 「鳴らす」 → ● → ● → 「はい」 → ●

世界時計の時刻で時報を設定する

● → 「世界時計連動設定：」 → ● → ● → 「On」 → ●

### S!キャストに関する設定

共通操作 → ● → ● → 「エンタテインメント」 → ● → ● → 「S!キャスト／お天気アイコン」 → ●

お天気アイコンを待受画面に表示しない

● → 「お天気アイコン」 → ● → ● → 「設定」 → ● → ● → 「待受表示設定」 → ● → ● → 「Off」 → ●

お天気アイコンを自動的に更新しない

● → 「お天気アイコン」 → ● → ● → 「設定」 → ● → ● → 「アイコン更新設定」 → ● → ● → 「Off」 → ●

インフォメーションでの表示を設定する

### S! FeliCaに関する設定

共通操作 → ● → ● → 「ツール」 → ● → ● → 「ツール1」 → ● → 「おサイフケータイ」 → ●

S! FeliCaの設定をお買い上げ時の状態に戻す

● → 「ICカード設定」 → ● → ● → 「設定リセット」 → ● → ● → 操作暗証番号入力 → ● → ● → 「はい」 → ●  
 ● ICカードロック、リモートロック、外部起動設定、残高表示設定がお買い上げ時の状態に戻ります。(生活アプリは削除されません。)

ICカードの詳細情報を確認する (ICカードステータス)、読み取り時の動作を設定する (外部起動設定)







## コミュニケーションをもっと便利にする設定

**S!ともだち状況/S!一斉トーク共通の設定** **共通操作** → ● → ⊕ 「設定」 → ● → ☹ 「本体設定」 → ④ 「セキュリティ設定」 → ●

S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする ④ 「IPサービス設定」 → ● → ④ 「Off」 → ● → 操作暗証番号入力 → ●

**S!ともだち状況に関する設定** **共通操作** → ● → ⊕ 「コミュニケーション」 → ● → ④ 「S!ともだち状況」 → ●

アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する

☹ → ④ 「S!ともだち状況設定」 → ● → ④ 「メンバー登録応答設定」 → ● → ④ 「アドレス帳未登録者のみ無視」 → ●

●アドレス帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。

すべての登録要求通知を無視する

☹ → ④ 「S!ともだち状況設定」 → ● → ④ 「メンバー登録応答設定」 → ● → ④ 「常に無視」 → ●

●自動的に登録不可通知を返信します。

応答状況の組み合わせを登録する（応答状況一括設定）、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する

**S!一斉トークに関する設定** **共通操作** → ● → ☹

スピーカーホンを利用しない

④ 「スピーカーホン」 → ● → ④ 「Off」 → ●

S!一斉トーク中の着信動作を設定する（着信時優先動作）







## 通信をもっと便利にする設定

### Bluetooth®に関する設定

共通操作 → 設定 → 外部接続 → Bluetooth →

このケータイを非公開にして検索されないようにする	①「マイデバイス設定」 → ②「デバイスの公開」 → ③「Off」 → ④
Bluetooth®未使用時に自動的にBluetooth®機能を「Off」にする	①「マイデバイス設定」 → ②「タイムアウト時間」 → ③「時間」 → ④
Bluetooth®対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる	①「腕時計連携設定」 → ②「時刻合わせ」 → ③「はい」 → ④ ●あらかじめBluetooth®対応腕時計とこのケータイを接続しておいてください。
Bluetooth®対応腕時計でメール受信などを通知しない	①「腕時計連携設定」 → ②「各種通知設定」 → ③「通知項目」 → ④「禁止」 → ⑤

●「腕時計連携設定」を行うときは、あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録しておいてください。

読本 Bluetooth®の詳細を設定する

### パソコン接続に関する設定

共通操作 → 設定 → 外部接続 → USB充電 →

USB充電を無効にする	①「無効」 → ②
-------------	-----------

### ネットワークに関する設定

共通操作 → 設定 → ネットワーク設定

ネットワーク自動調整を行う	①「ネットワーク自動調整」 → ②「はい」 → ③
位置情報を送信しない	①「位置情報設定」 → ②「測位On/Off設定」 → ③「Off」 → ④操作 用暗証番号入力 → ⑤
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	①「位置情報設定」 → ②「ブラウザ位置情報送信」 → ③「送信動作」 → ④操作 用暗証番号入力 → ⑤

読本 ネットワークの状態を確認する、位置情報の詳細を設定する







## 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

### お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 → ① → ② → ③ 「設定」 → ④ → ⑤ 「本体設定」 → ⑥ 「初期化」 → ⑦

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	<p>⑧「設定リセット」→⑨→⑩操作用暗証番号入力→⑪→⑫「はい」→⑬→⑭「はい」→⑮</p> <p>●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</p>
アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	<p>⑧「オールリセット」→⑨→⑩操作用暗証番号入力→⑪→⑫「はい」→⑬→⑭「はい」→⑮</p> <p>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、S! FeliCa対応サービス提供者にお問い合わせください。)</p> <p>●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリも削除されます。</p> <p>●操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。</p>

- 操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。





<b>USIMカード</b> .....	14-2
USIMカードについて .....	14-2
USIMカードを取り付ける／取り外す ....	14-3
<b>電池パック</b> .....	14-4
電池パックを取り付ける／取り外す .....	14-4
<b>ソフトウェア更新</b> .....	14-5
ソフトウェアを更新する .....	14-5
<b>故障かな？</b> .....	14-6
故障かな？と思ったら .....	14-6
<b>文字入力用ボタン</b> .....	14-9
文字入力用ボタン一覧 .....	14-9
<b>ポケベルコード</b> .....	14-11
ポケベルコード一覧 .....	14-11
<b>区点コード</b> .....	14-12
区点コード一覧 .....	14-12

<b>仕様</b> .....	14-18
おもな仕様／機能別仕様 .....	14-18
メモリカードの構造と各データ の保存場所 .....	14-23
<b>メニュー一覧</b> .....	14-24
メニュー一覧 .....	14-24
<b>索引</b> .....	14-30
索引 .....	14-30
<b>保証書／アフターサービス</b> .....	14-38
保証書とアフターサービス .....	14-38
<b>お問い合わせ先</b> .....	14-39
お問い合わせ先一覧 .....	14-39

# 14

## 資料／付録






## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンクケータイに取り付けて使用します。

- USIMカードにはアドレス帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンクケータイでも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

### USIMカード取り扱いのご注意



- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにしてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

### USIMカードについてのその他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
  - 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
  - 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
  - お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
  - USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
  - お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  - ソフトバンクケータイ（USIMカード装着済）やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
- 緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☎P.14-39）までご連絡ください。

### USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号（PINコード）があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。

PIN1コード	第三者によるケータイの無断使用を防ぐために使います。
PIN2コード	通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

### PINコードの入力を間違えると

- 3回間違えると、PIN1ロックまたはPIN2ロックが設定され、ケータイの使用が制限されます。

### PIN1ロックまたはPIN2ロックを解除するとき

- お問い合わせ先（☎P.14-39）で、「PINロック解除コード（PUKコード）」を確認のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力▶●▶新しいPINコード入力▶●▶もう一度新しいPINコード入力▶●

- 確認したPINロック解除コードは、メモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。

### PINロック解除コードの入力を間違えると

- 10回間違えると、USIMカードがロックされ、ケータイが使用できなくなります。所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先（☎P.14-39）までご連絡ください。






## USIMカードを取り付ける／取り外す

●USIMカードを取り付け／取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。

### USIMカードを取り付ける

- ① 電池カバー／電池パックを取り外す (☞P.14-4)
- ② 金色のIC部分を下にしてUSIMカードをゆっくりと差し込む

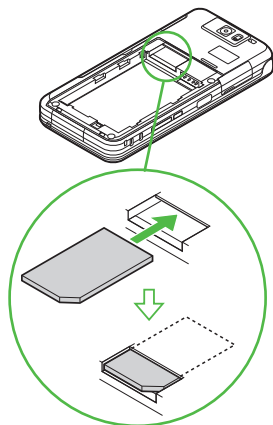


●このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。(☞P.14-4)

### USIMカードを取り外す

- USIMカードを取り付けていないと、ケータイは使用できません。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

- ① 電池カバー／電池パックを取り外す (☞P.14-4)
- ② USIMカードを押しながら、矢印方向にスライドして取り外す



●このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。(☞P.14-4)

解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき

- ケータイやメモリーカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリ／ブックサーフィン<sup>®</sup>／S!タウン／ちかチャットが利用できなくなることがあります。



## 電池パックを取り付ける／取り外す

### 電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。そのままにしておくと、お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充充電を行ってください。
- 電池パックは消耗品です。完全に充電しても使用できる時間が極端に少なくなったら、交換時期です。
- 電池パックやケータイの充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### リチウムイオン電池について

- このケータイは、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。




- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

### 電池パックを取り付ける／取り外す


#### ① 電池カバーを外す

電池カバー

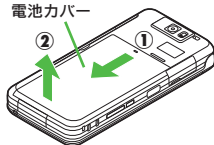


- ①を押しながらスライドさせたあと、②の方向へ持ち上げます。

#### ② 電池パックを取り付ける

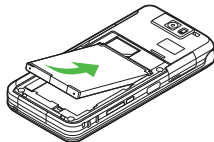

- 電池パックの印刷面を上にして、電池パックの先を本体のくぼみに合わせてください。


#### ③ 電池カバーを取り付ける

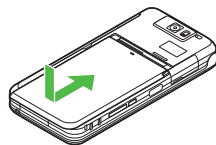

- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

### 電池パックを取り外すとき

- ケータイの電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

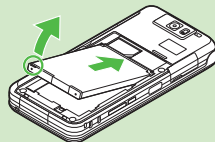

- データ登録やメール送信などの動作中に、電池パックを取り外さないでください。



## ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときネットワークを利用して更新できます。

### ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、ケータイは使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- 更新に失敗するとケータイが使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- 他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行できません。ソフトウェアを更新する前に（予約更新するときは予約時刻前に）すべての機能を終了させてください。
- ケータイにUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままではソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ケータイの状況（故障・破損・水ぬれなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ソフトウェアを更新する

- 確認および更新には、パケット通信料はかかりません。

① ●➡⊙「設定」➡⊙


➡⊙「本体設定」

② ⊙「ソフトウェア更新」

➡⊙

③ ⊙「ソフトウェア更新」

➡⊙

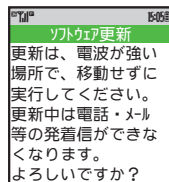

#### ソフトウェア更新の確認画面

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 予約更新を利用する

- 予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと⊙を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

### ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあと、自動的に再起動されます。

#### ソフトウェア更新

ソフトウェアを書き換えました。  
再起動します。

- 再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

#### 更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に③「ソフトウェア更新結果」➡⊙

- インフォメーション表示中に更新結果を確認できなかったときは、次の操作を行います。

③で①「更新結果表示」➡⊙

#### ソフトウェア更新後に再起動しないとき



- 電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンク故障受付（☎P.14-39）にご相談ください。





## 故障かな？と思ったら

## ■ 全般

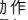症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、⑤を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、⑤を押してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( <a href="#">P.14-4</a> )
電源を入れたのに操作できない	PIN On / Off 設定を「On」にしていますか。	「On」にしているときは、PIN1コードを入力するまでケータイを使えません。画面の指示に従って入力してください。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定（「  」が表示）されていますか。	誤動作防止を解除してください。 ( <a href="#">P.1-11</a> )
	キー操作ロックが設定（「  」が表示）されていますか。	キー操作ロックを解除してください。 ( <a href="#">P.11-2</a> )
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	ケータイを落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
「USIMカード未挿入」と表示される	USIMカードが正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。

症状	確認すること	処置
充電していないのに、電池レベル表示が点滅する	周囲温度5℃～35℃以外の場所ですべて使っていませんか。	周囲温度5℃～35℃の場所ですべて使ってください。
登録したデータや、フォルダなどが表示されない	登録したデータやフォルダを、シークレットに設定していませんか。	シークレットモードを「表示する」にしてください。 ( <a href="#">P.11-3</a> )
ケータイが熱くなる	充電中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、熱くなったケータイを長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
	ケータイを長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	
メモ리카ードのデータが表示されない	このケータイでフォーマット（初期化）したメモ리카ードを使っていますか。	他の機器でフォーマットしたメモ리카ードは、利用できないことがあります。このケータイでフォーマットしたメモ리카ードを使ってください。
Bluetooth®や赤外線通信を「On」にしているのに接続要求を受け付けられない	待受画面にしていますか。	待受画面にしたあと、受信し直してください。
	キー操作ロック、誤動作防止が設定されていませんか。	キー操作ロック、誤動作防止設定中は受信できません。
	ソフトウェア更新中ではありませんか。	ソフトウェア更新中は受信できません。

## ■ 充電／電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。
	スモールライトが赤色で点滅していますか。	電池パックの寿命または電池パックが異常です。新しい電池パックと交換してください。








## ■ 充電／電池(つづき)

症状	確認すること	処置
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが、ケータイにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックがケータイに取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。(P.14-4)
	ケータイ、外部機器端子、電池パック、ACアダプタの接続コネクタの接続端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタを使っていますか。	指定のACアダプタを使用してください。指定品以外を利用すると、充電できないだけでなく、電池パックを劣化させる原因となります。
充電に時間がかかる	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
	USB充電を利用していませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも充電に時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用していませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ／SIアプリ／カメラ撮影、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいますと、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

## ■ 電話

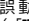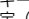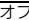症状	確認すること	処置
電話がかけられない	誤動作防止が設定(「  」が表示)されていませんか。	誤動作防止を解除してください。(P.1-11)
	キー操作ロックが設定(「  」が表示)されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(P.11-2)
何度かけても話し中(ブープ音)で電話がつかない	相手の電話番号を、市外局番からダイヤルしていますか。	市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所へ移動してかけ直してください。
通話が途切れたり、切れる	オフラインモードが設定(「  」が表示)されていませんか。	オフラインモードを解除(P.1-9)してから、かけ直してください。
	電波の届きにくい場所ではありませんか。	電波状態を確認しながら、電波の届く場所へ移動してかけ直してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
通話中に「ブチッ」と音が入る	移動しながら通話していませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。
	受話音量が小さくなっていませんか。	受話音量を大きくしてください。(P.3-11)
相手の声が聞こえない	ハンズフリー機器を利用する設定になっていませんか。	音声の出力先を「本体」に変更してください。(P.3-12)
簡易留守録／音声メモが利用できない	最長録音時間または登録できる件数を超えていますか。	録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。(P.3-5)
	TVコール着信ではありませんか。	TVコール着信時には簡易留守録／音声メモは利用できません。





## ■ 電話(つづき)

症状	確認すること	処置
転送先の電話番号が登録できない	「1」、「00」、「0120」「0990」から始まる電話番号を登録していませんか。	110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。

## ■ メール

症状	確認すること	処置
メールが受信できない	「■」が表示されていませんか。 「圏外」が表示されていませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(P.4-17) 電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない	相手はS! メールに対応していますか。	S! メール/スーパーメール/ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S! メール以外に対応しているケータイでは、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。
撮影した静止画をうまく送信できない	相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。	相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換して送信できます。(P.7-13)
動画を送信できない	相手はS!メール/VGSメール/MPEG-4に対応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4非対応のソフトバンクケータイに、動画は送信できません。

## ■ その他の機能

症状	確認すること	処置
テレビやカメラなどが起動できない	電池残量は不足していませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
カメラ撮影でピントが合わない/ぼやける	レンズカバーは汚れていませんか。	レンズカバー(図P.1-2)に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてください。
	手ぶれしていませんか。	シャッターを押すときは、できるだけケータイを動かさないようにしてください。
	接写スイッチ(図P.1-2)は適切ですか。	近い距離で撮影するときは「📷」、それ以外は「📷」に切り替えて撮影してください。
テレビが視聴できない	ケータイをしばらく使っていなかったのではありますか。	ネットワーク自動調整を行ってください。(P.13-17)
	USIMカードは取り付けられていますか。 ソフトバンクの契約を解除していませんか。	USIMカードを取り付けていないときや、ソフトバンクの契約を解除したとき、テレビは視聴できません。
S! FeliCaが利用できない	電池残量は不足していませんか。	電池パックを充電してから利用してください。





## 文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@, / _ 1 □ (スペース)	1	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c 2	2	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f 3	3	3
④	たちつとっ	タチツテトッ	G H I g h i 4	4	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l 5	5	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o 6	6	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s 7	7	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v 8	8	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z 9	9	9
⑩	わをんー	ワワンー	0	0	0
⑪	。 。 履歴／絵文字入力 (全角)／記号入力	。 。 -※1 履歴／ 絵文字入力 (全角)／ 記号入力※2 [半角：記号入力／履歴／ 絵文字入力の順に表示]	履歴／絵文字入力 (全角)／記号入力※2 [半角：記号入力／履歴／ 絵文字入力の順に表示]	※ + P (ポーズ)? -※3 記号入力 (半角)／履歴／ 絵文字入力 (全角)	_____
⑫	、 。 ♪ (改行) ? ! □ (スペース)		.. ♪ (改行) ? ! □ (スペース)	#	_____












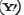
※1 「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2 入力モードに応じて全角または半角で入力されます。

※3 「※」、「+」、「P (ポーズ)」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。





ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角／半角]	英数字 [全角／半角]	数字 [半角]	区点コード
	変換（前候補）※4	カーソル上移動			
	変換（後候補）※5	カーソル下移動 ↓（改行）			
	カーソル左移動				
	カーソル右移動				
	文字入力モードの切替				
	小文字／大文字変換 （変換できる文字で有効）	小文字／大文字変換、 大文字／小文字入力モード の切替	_____		_____
 短押し	1文字消去／ 変換中止	1文字消去			入力済コード消去／ 1文字消去
 長押し	カーソル後消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上がない〔文末にある〕とき）				
	再変換※6 最大64文字まで復元※7	最大64文字まで復元※7			
	決定				
	音訓変換	_____			_____
	カナ英数字変換	_____			_____

※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※6 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。（アレンジメール作成時は、利用できません。）

※7 （短押し）で消去した文字は、直後にを連続して押すと、最大64文字まで復元できます。  
（アレンジメール作成時は、利用できません。）





# ポケベルコード一覧

- 空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ■ 部分は、文字入力後(Ⓜ)を押すたびに、大文字⇄小文字が切り替わります。

## ■全角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	☎	※1	
	8	や	(	ゆ	)	よ	*	#	ス	♥	※2
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	ゝ	°	6	7	8	9	0

## ■全角小文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			つ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										※1
	8	や		ゆ		よ					※2
	9										
	0				、	。					

## ■半角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	A	I	U	E	O	A	B	C	D	E
	2	K	K	K	K	F	G	H	I	J	
	3	S	S	S	S	K	L	M	N	O	
	4	T	T	T	T	P	Q	R	S	T	
	5	N	N	N	N	U	V	W	X	Y	
	6	H	H	H	H	Z	?	!	-	/	
	7	M	M	M	M	¥	&	☎	※1		
	8	Y	(	Y	)	Y	*	#	ス	♥	※2
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ソ	°		6	7	8	9	0

## ■半角小文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目/最初に押すボタン	1	A	I	U	E	O	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			ツ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										※1
	8	ヤ		Y		ヨ					※2
	9										
	0				、	。					

※1 (7) (0)の順に押すと、改行が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 (8) (0)の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。





# 区点コード一覧

区点4桁目										区点4桁目										区点4桁目										区点4桁目										区点4桁目									
区点1~3桁目										区点1~3桁目										区点1~3桁目										区点1~3桁目										区点1~3桁目									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
010	ア	イ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	047	ゆ	よ	ら	り	れ	ろ	わ			161	葵	茜	穂	恵	握	旭	葦	鯨		188	介	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔											
011	!	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ	048	あ	ゑ	らん							162	蒔	茜	穂	恵	握	旭	葦	鯨		189	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔											
012	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ												163	蒔	茜	穂	恵	握	旭	葦	鯨		190	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔											
013	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ												164	蒔	茜	穂	恵	握	旭	葦	鯨		191	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔											
014	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					192	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
015	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					193	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
016	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					194	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
017	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					195	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
018	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					196	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
019	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					197	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
020	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					198	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
021	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					199	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
022	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					200	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
023	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					201	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
024	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					202	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
026	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					203	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
027	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					204	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
028	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					205	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
029	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					206	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
031	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					207	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
032	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					208	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
033	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					209	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
034	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					210	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
035	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					211	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
036	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					212	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
037	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					213	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
038	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					214	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
039	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					215	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
040	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					216	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
041	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					217	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
042	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					218	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
043	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					219	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
044	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					220	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
045	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					221	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												
046	ハ	ヘ	ニ	ホ	フ	ブ	ペ	ポ																					222	蟹	懐	解	塊	壊	廻	怪	悔												





[illegible]





区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	0	1	2	3	4	5
363	つ									392	粘	乃	迺	之	莖	濃	納	能	424	僻	壁	癖	碧	別	營	蔑	篋	偏	變	449	ゆ								
364	楡									393	腦	膿	農	現	蚕				425	片	篇	編	辺	返	遍	營	勉	婉	450	愉	愈	應	優	湧	友	幽			
365	漬																	426	鞭									451	諭	油	柚	優	湧	猷	夕				
366	嬌																											452	悠	諭	愉	優	湧	猷	夕				
	て									393	波	派	破	芭	把	霸	把		426	穂	保	鋪	鋪	捕	步	甫	輔		452	よ									
366	剝									394	排	派	破	芭	把	霸	把		427	穂	募	募	叢	叢	芳	蓬	蓬		453	余	與	與	幼	妖	予				
367	倅									395	倍	派	破	芭	把	霸	把		428	俅	基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬		454	揚	搖	預	儀	洋	庸				
368	艇									396	陪	排	破	芭	把	霸	把		429	抱	基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬		455	養	搖	預	儀	洋	庸				
369	的									397	爆	派	破	芭	把	霸	把		430	蜂	基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬		456	養	搖	預	儀	洋	庸				
370	鉄									398	拔	派	破	芭	把	霸	把		431	針	基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
371	軛									399	半	派	破	芭	把	霸	把		432	本	基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
372	と									400	犯	派	破	芭	把	霸	把		433		基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
373	吐									401	冤	派	破	芭	把	霸	把		434		基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
374	堵									402	冤	派	破	芭	把	霸	把		435		基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
375	賭									403	怒	派	破	芭	把	霸	把		436		基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
376	怒									404	岩	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
377	盜									405	答	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
378	答									406	早	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
379	燈									407	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
380	燈									408	費	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
381	燈									409	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
382	燈									410	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
383	燈									411	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
384	燈									412	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
385	燈									413	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
386	燈									414	比	派	破	芭	把	霸	把				基	基	叢	叢	芳	蓬	蓬												
	な									415	不	付	夫	富	富	富	富		442	名	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		446	瑠	皇	淚	類	令	例	冷			
386	謎									416	府	不	付	夫	富	富	富		443	免	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		447	齡	皇	淚	類	令	例	冷			
387	謎									417	膚	不	付	夫	富	富	富		444	名	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		448	齡	皇	淚	類	令	例	冷			
388	謎									418	武	不	付	夫	富	富	富		445	孟	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		449	露	皇	淚	類	令	例	冷			
388	虹									419	物	不	付	夫	富	富	富		446	孟	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		450	露	皇	淚	類	令	例	冷			
389	如									420	粉	不	付	夫	富	富	富		447	孟	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		451	露	皇	淚	類	令	例	冷			
390	ぬ									421	粉	不	付	夫	富	富	富		448	孟	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		452	露	皇	淚	類	令	例	冷			
390	ぬ									422	幣	平	弊	柄	並	蔽	丙		449	矢	厄	約	也	夜	爺	耶	野		453	梓	驚	互	鰐	歪	脇	脇			
391	祢									423	幣	平	弊	柄	並	蔽	丙		454	矢	厄	約	也	夜	爺	耶	野		455	碗	驚	互	鰐	歪	脇	脇			



区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
477										517										597									597													
478										518										598									598													
479										519										599									599													
480										520										600									600													
481										521										601									601													
482										522										602									602													
483										523										603									603													
484										524										604									604													
485										525										605									605													
486										526										606									606													
487										527										607									607													
488										528										608									608													
489										529										609									609													
490										530										610									610													
491										531										611									611													
492										532										612									612													
493										533										613									613													
494										534										614									614													
495										535										615									615													
496										536										616									616													
497										537										617									617													
498										538										618									618													
499										539										619									619													
500										540										620									620													
501										541										621									621													
502										542										622									622													
503										543										623									623													
504										544										624									624													
505										545										625									625													
506										546										626									626													
507										547										627									627													
508										548										628									628													
509										549										629									629													
510										550										630									630													
511										551										631									631													
512										552										632									632													
513										553										633									633													
514										554										634									634													
515										555										635									635													
516										556										636									636													





[illegible]



区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
797	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	837	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜																						
798	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	838	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜																						
799	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	839	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜																						
800	險	險	險	險	險	險	險	險	險	險	840	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜	龜																						
801	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋																																	
802	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏																																	
803	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱																																	
804	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱	靱																																	
805	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣																																	
806	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣																																	
807	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣	鞣																																	
808	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏																																	
809	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏																																	
810	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛																																	
811	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛																																	
812	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛	餛																																	
813	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
814	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
815	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
816	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
817	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
818	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
819	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																	
820	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨	閨																																	
821	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑																																	
822	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑																																	
823	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑																																	
824	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑																																	
825	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑																								</									





## おもな仕様／機能別仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

### 820SH

質量	約103g
連続通話時間	約220分
連続待受時間	約300時間（クローズポジション時）
TVコール 連続通話時間	約120分
充電時間（本機 の電源を切って 充電した場合）	ACアダプタ：約140分 シガーライター充電器：約140分
サイズ（幅×高 さ×奥行）	約49×101.5×13.4mm （クローズポジション時、突起部 除く）
最大出力	0.25W

- 上記は、電池バック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

### ■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット (ディスプレイ側)	ナイロン樹脂／SUSインサート成型、2液塗装／UV塗装
キャビネット (ディスプレイ背面側ヒンジ部)	ナイロン樹脂、不連続蒸着／UV塗装 (ゴールド色／ホワイト色／ピンク色はナイロン樹脂、UV塗装)
キャビネット (ディスプレイ背面側)	SUS、2液塗装／UV塗装 (シルバー色はSUS、電着塗装)
キャビネット (メインボタン側)	ナイロン樹脂／SUSインサート成型、UV塗装
キャビネット（電池バック側）、電池カバー、ホイップアンテナ	ABS樹脂、UV塗装
キャビネット（ヒンジ部）	ABS樹脂、不連続蒸着／UV塗装
ディスプレイ窓、カメラ窓、サブディスプレイ窓	アクリル樹脂
スモールライトカバー	ABS樹脂
赤外線ポート窓	ABS樹脂 (赤外線グレード)
接写スイッチ	POM樹脂
マルチガイドボタン、センターボタン	SUS

使用箇所	使用材料、表面処理
開始ボタン、電源／終了ボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、サイドボタン、ショートカット／A/aボタン、クリア／バックボタン、テレビ／文字ボタン、マルチジョブ機能／マナーボタン、ダイヤルボタン	PC樹脂
メモ리카ードスロットカバー、イヤホンマイク端子キャップ	PC樹脂／エラストマー樹脂、UV塗装
外部機器端子キャップ	エラストマー樹脂／UV塗装
充電端子	SUS／金メッキ (下地：ニッケル)
ネジ（すべて）	SWCH16A／Niメッキ
USIMピン	銅合金／金メッキ (下地：ニッケル)

### 付属品

#### ■電池バック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	720mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約35.2×51.9×4mm (突起部 除く)





## 821SH

質量	約100g
連続通話時間	約220分
連続待受時間	約300時間（クローズポジション時）
TVコール 連続通話時間	約120分
充電時間（本機 の電源を切って 充電した場合）	ACアダプタ：約140分 シガーライター充電器：約140分
サイズ（幅×高さ×奥行）	約49×101.5×12.9mm （クローズポジション時、突起部 除く）
最大出力	0.25W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- お使用の場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

## ■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット（ディスプレイ側）	ナイロン樹脂/SUSインサート成型、不連続蒸着/UV塗装
キャビネット（ディスプレイ背面側ヒンジ部）	ナイロン樹脂、不連続蒸着/UV塗装
キャビネット（ディスプレイ背面側）	SUS、電着塗装
キャビネット（メインボタン側）	ナイロン樹脂/SUSインサート成型、UV塗装
キャビネット（電池パック側）、電池カバー、ホイップアンテナ	ABS樹脂、UV塗装
キャビネット（ヒンジ部）	ABS樹脂、不連続蒸着/UV塗装
ディスプレイ窓、カメラ窓、サブディスプレイ窓	アクリル樹脂
スモールライトカバー	ABS樹脂
赤外線ポート窓	ABS樹脂（赤外線グレード）
接写スイッチ	POM樹脂
マルチガイドボタン、センターボタン	SUS

使用箇所	使用材料、表面処理
開始ボタン、電源/終了ボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、サイドボタン、ショートカット/Aaボタン、クリア/バックボタン、テレビ/文字ボタン、マルチジョブ機能/マナーボタン、ダイヤルボタン	PC樹脂
メモ리카ードスロットカバー、イヤホンマイク端子キャップ	PC樹脂/エラストマー樹脂、UV塗装
外部機器端子キャップ	エラストマー樹脂/UV塗装
充電端子	SUS/金メッキ（下地：ニッケル）
ネジ（すべて）	SWCH16A/Niメッキ
USIMピン	銅合金/金メッキ（下地：ニッケル）

## 付属品

## ■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	720mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約35.2×51.9×4mm （突起部 除く）





## 共通操作

## ■ 壁紙／待受ウィンドウ

待受ウィンドウ 付箋3個（1個あたり100文字）

## ■ 文字入力

ユーザー辞書登録	100件（同じよみは5件）、 単語：15文字、 読み：ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
ペーストリスト	10件
消去した文字の 復元	最大64文字

## ■ アドレス帳

アドレス帳登録	750件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス グループ	128文字、5件 16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都 道府県・市町村・番地・付加情報 各64文字
URL	1024文字
メモ	256文字
メールグループ	20グループ（1グループあたり20 名）、グループ名16文字

## ■ データ管理

メモリ容量	50Mバイト※ ※メールのテンプレート、S!ア プリとメモリを共有
-------	---

## 電話

発信履歴	30件
着信履歴	30件
簡易留守録／ 音声メモ	20件（最長90秒）
自動応答番号	10件

## メール

メモリ容量	受信 ボックス	5Mバイト、1000件
	下書き	
	送信済み ボックス	3Mバイト （送信済みボックスは最 大500件）
	未送信 ボックス	
	テンプ レート	50Mバイト※ ※データフォルダ、S! アプリとメモリを共有
S!メール件名	全角256文字（半角512文字）	
S!メール本文	全角約15000文字（半角約30000 文字）	
SMS本文	全角70文字（半角カタカナ70文 字、半角英数字160文字）	
自動再送回数	2回	
添付ファイル	20ファイル（最大300Kバイト）	
送信予約	10件	
簡単メール宛先	10件	
署名	全角128文字（半角256文字）	
同報送信	20件	
振り分けフォルダ	20個（1フォルダあたり振り分け 条件20件）	
チャットフォルダ	保存件数	300件
	チャット グループ	10個 （1個あたり20人）
アレンジメール	BGM/Flash® 1ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類	
デルモジ表示	150文字	

## インターネット

ダウンロード	Yahoo! ケータイ	300Kバイト
	PCサイト ブラウザ	500Kバイト（PNG画 像／GIF画像300Kバイ ト以下のみ保存可）
アクセス履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク／ お気に入り	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	10件	
S!速報ニュース リスト	速報1件、一般4件	
S!ループリスト	5件	

## テレビ

録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile （SD-Video規格準拠）	
録画可能時間 （目安）	256Mバイトのメモ리카ードに 80分	
マーカー登録	99個（1ファイルあたり10個）	
ファイル分割	99個（1ファイルあたり）	
録画／視聴予約	5件（1件あたり4時間：1Gバイト 以上のメモ리카ード使用時）	





## カメラ／静止画編集

## ■ 共通

有効画素数	2メガピクセル
自動終了時間	約3分

## ■ 静止画撮影モード

ズーム	最大20倍	
撮影サイズ (横×縦ドット)	2M	1200×1600 (UXGA)
	ワイド	900×1600
	1.2M	960×1280 (Quad-VGA)
	VGA	480×640
	待受画面	240×400
	メール添付 L	240×320 (QVGA)
	メール添付 S	120×160 (QQVGA)
スキャナ撮影サイズ (横×縦ドット)	フリー、1200×640、480×1488、1280×960	
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数	約2560枚 (お買い上げ時目安)	
ファイル名	ImageXXX.jpg (XXXは3ケタの数字)	
推奨撮影距離	接写撮影10cm	
その他	フレーム撮影は、40K/バイト以下の透過PNG形式の画像利用可	

## ■ 動画撮影モード

ズーム	最大9.5倍 (SubQCIFで撮影時)	
撮影サイズ (横×縦ドット)	SD VIDEO	320×240 (QVGA)
	長時間撮影	320×240 (QVGA)
		240×176 (HQVGA)
		176×144 (QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
	メール添付	176×144 (QCIF) 128×96 (SubQCIF)
保存形式	3GP形式／ASF形式	
保存可能時間 (1ファイルあたり) の目安	SD VIDEO	メモ리카ードの容量により変動
	長時間撮影	30分 (メモ리카ード保存時)
	メール添付	295K/バイト
ファイル名	MOLXXX.ASF、videoXXX.3gp (XXXは3ケタの数字)	
推奨撮影距離	1.5m (明るい場所で)	

## ■ 静止画編集

画像加工	サイズ変更 (横×縦ドット)	壁紙 (240×400)、電源On/Off (240×400)、着信画像 (180×120)、アラーム (240×104)、QVGA (240×320)、自由切出
	レタッチ	横52×縦52ドット以上のJPEG画像／PNG画像
	テキスト貼付	16文字
	スタンプ	
	フェイスアレンジ	
	フレーム	
	補正	52×52ドット以上のJPEG画像／PNG画像
	回転	
	保存形式	

画像合成	パノラマ合成	横48×縦64ドット以上、120×160ドット以下のJPEG画像
	分割画像	

## メディアプレイヤー／S!アプリ

## ■ メディアプレイヤー

対応データ	Windows Media Audio データ (.wma)、AACデータ (.mp4/.3gp/.m4a)、セキュアAACデータ (セキュアSD-Audio規格準拠) ※サンプリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生できないことがあります。	
動画編集	可能サイズ	横176×縦144ドット以下
	テロップ	10件、1件あたり全角24文字 (半角48文字)

## ■ S!アプリ

本体メモリ容量	50M/バイト※、100件 ※メールのテンプレート、データフォルダとメモリを共有
リモコン操作	5m (目安)





ツール		
カレンダー※/ 予定リスト	300件、件名：32文字、内容：128文字、場所：16文字、オリジナル祝日10件	
メモ帳	60件（1件あたり1536文字）	
マネー積算メモ	30件（1件あたり999,999.99円）	
ボイスレコーダー	メール添付1件あたり約3分 長時間録音 最長99時間59分59秒	
アラーム	5件、件名9文字	
お目覚めTV自動終了	約30分	
世界時計	都市名16文字	
電卓	999,999,999,999	
ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10単位、ラップタイム4件	
キッチンタイマー	60分まで1秒単位	
ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)
	閲覧可能 サイズ	10Mバイト
バーコード読み取り (連続モード)	JANコード	最大50回
	QRコード	最大16回
QRコード作成	数字513文字、英数字311文字、漢字131文字	
文字読み取り	256文字	
電子ブック	文字列コピー 20文字まで	
S! FeliCa	リモートロック用パスワード：半角英数字5～16文字	

※ 2007年11月現在の祝日が登録されています。

## コミュニケーションサービス

### ■ S!ともだち状況

メンバー	30件
S!ともだち状況	コメント15文字、状態ラベル4文字
■ S!一斉トーク	
最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件（1グループあたり10名）

## 通信/バックアップ

### ■ 赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1
通信距離	20cm以内
IrSS通信	受信は2.0Mバイト以下のJPEG画像

### ■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile
出力	Bluetooth® Power Class2
通信距離	10m以内
デバイス検索	16件
デバイス登録	32件
デバイス名称	16文字
プリント	JPEG画像/PNG画像

### ■ メモリカード

バックアップ ファイル名	yyymmddXX（西暦年下2ケタ+月 +日+2ケタの英数字）
-----------------	------------------------------------

## ■ S!電話帳バックアップ

同期履歴	10件
自動同期	毎週日曜日AM4:00

## 参考URL

ソフトバンク ホームページ	<a href="http://www.softbank.jp">http://www.softbank.jp</a>
microSD™メモ リカードの対応 情報	<a href="http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html">http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html</a> (パソコン用) <a href="http://j.sst.ne.jp/">http://j.sst.ne.jp/</a> （ケータイ用）
S!電話帳バック アップ	<a href="http://www.softbank.jp/SAB">http://www.softbank.jp/SAB</a>
SVG-T	<a href="http://j.sst.ne.jp/svgt/index_pdc.html">http://j.sst.ne.jp/svgt/index_pdc.html</a>
カスタモ	<a href="http://www.custamo.com/">http://www.custamo.com/</a>
社団法人 デジタル放送 推進協会	<a href="http://www.dpa.or.jp/">http://www.dpa.or.jp/</a> (パソコン用) <a href="http://www.dpa.or.jp/1seg/k/">http://www.dpa.or.jp/1seg/k/</a> (ケータイ用)





## メモ리카ードの構造と各データの保存場所

メモ리카ードの構造			保存されるデータ／ケータイで使うときに保存する場所	
DCIM	XXXSHARP		デジタルカメラに保存した静止画	
PRIVATE	MYFOLDER	Local Contents	SDローカルコンテンツ	
		Mail	一括保存したメールのバックアップデータ（受信ボックス、送信済みボックス、下書き）	
		My Items	Book	データフォルダ「ブック」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
			Custom Screens	データフォルダ「カスタムスクリーン」で設定するファイル
			Flash®	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash® Ringtones	データフォルダ「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル
			Games and More	S!アプリのデータ
			Message Templates	メール「テンプレート」で表示するファイル
			Music	データフォルダ「ミュージック」で再生する音楽
			Other Documents	データフォルダ「その他ファイル」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「マイ絵文字」で表示するGIFファイル
			Pictures	データフォルダ「ピクチャー」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「着うた・メロディ」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
			Virtual Space	S!タウン関連のデータ
			WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
		SH_Folder	アプリケーションの管理情報など	
		Utility	一括保存したバックアップデータ（アドレス帳）など	
	SHARP	MOBILE	一括保存したバックアップデータ（ユーザー辞書）など	
SD_AUDIO			メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽	
SD_VIDEO	PRL001	SD VIDEOに保存したASF形式の動画		





## メニュー一覧

## コミュニケーション

機能名	ページ
S!タウン	P.5-9
S!ループ	P.5-9
S!ともだち状況	P.10-3
S!一斉トーク	P.10-5
ちかチャット	P.10-7

## Yahoo!ケータイ

機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-7
お気に入り	P.5-7
URL入力	P.5-3
アクセス履歴一覧	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
ブラウザ共通設定	P.13-10

## PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.5-4
ブックマーク	P.5-7
お気に入り	P.5-7
URL入力	P.5-4
アクセス履歴一覧	P.5-4
Yahoo!ケータイ	P.5-3
PCサイトブラウザ設定	P.13-10
警告画面表示設定	P.13-10
拡大縮小表示設定	P.5-10
拡大領域設定	P.5-10

## ブラウザ共通設定

機能名	ページ
文字サイズ	P.13-10
スクロール設定	P.13-10
ポインタ設定	P.5-11
テキストブラウズ設定	イメージ P.13-10 サウンド P.13-10
メモリ操作	キャッシュ消去 P.13-10 Cookie消去 P.13-10 認証情報消去 P.13-10
セキュリティ設定	製造番号通知 <small>読本</small> Referer送出 <small>読本</small> Cookie設定 <small>読本</small> スクリプト設定 <small>読本</small> セキュリティ確認画面 <small>読本</small> ルート証明書表示 <small>読本</small> 認証情報保持設定 <small>読本</small> Flash <sup>®</sup> 取得規制 <small>読本</small>
ファイル保存先	P.13-10
ブラウザ初期化	P.13-10
設定リセット	P.13-10

## メディアプレイヤー

機能名	ページ
ミュージック	P.8-4
ムービー	P.8-5
ストリーミング	P.5-11
設定	オーディオ出力切替 P.13-13 WMA全件削除 P.8-11

## ミュージック

機能名	ページ
続き再生	P.8-10
プレイリスト	P.8-6
SDオーディオ	P.8-4
WMA	P.8-4
ミュージックダウンロード	P.8-3
ミュージックサーチ	P.8-3
設定	サウンド効果 P.8-10 再生モード P.8-10

## ムービー

機能名	ページ
続き再生	P.8-10
プレイリスト	P.8-6
ムービーダウンロード	P.8-3
SDビデオ	P.8-5
設定	再生モード P.8-10 バックライト <small>読本</small> 表示サイズ P.8-10 サウンド効果 P.8-10 WEBリンク情報表示設定 <small>読本</small>





メール		
機能名		ページ
受信ボックス		P.4-9
新規作成		P.4-4
新着メール受信		P.4-15
下書き		P.4-17
テンプレート		P.4-14
送信済みボックス		P.4-10
未送信ボックス		P.4-17
チャットフォルダ		P.4-12
サーバーメール操作	メールリスト	P.4-15
	メール全受信	<a href="#">読本</a>
	メール全削除	<a href="#">読本</a>
	サーバーメール容量	<a href="#">読本</a>
SMS新規作成		P.4-7
設定	メール・アドレス設定	P.4-3
	一般設定	P.13-8
	S!メール設定	P.13-9
	SMS設定	P.13-9
	簡単メール宛先設定	P.4-13
メモリ容量確認		<a href="#">読本</a>
■設定：一般設定		
機能名		ページ
送信中ステータス表示		P.13-8
配信確認		P.13-8
迷惑メール設定		P.4-11
クイック返信設定		P.4-16
署名設定		P.4-13
自動削除設定	受信ボックス	P.13-8
	送信済みボックス	P.13-8
自動再送		P.13-8
フィーリングメール連動		P.13-8

機能名		ページ
デルモジ表示設定	受信ボックス表示設定	P.13-9
	背景色設定	P.13-9
	描画速度設定	P.13-9
アニメビュー表示設定		P.13-8
メールお知らせ設定	表示内容設定	<a href="#">読本</a>
	通知音設定	<a href="#">読本</a>
	シークレットフォルダ着信	P.13-8
メールリスト表示切替		P.13-8
受信ボックス表示設定		P.13-8
送信ボックス表示設定		P.13-8
スクロール単位		P.13-8
■ 設定：S!メール設定		
機能名		ページ
メール受信設定		P.13-9
返信先アドレス設定		<a href="#">読本</a>
画像表示設定		P.13-9
添付ファイル自動表示	画像	P.13-9
示	サウンド	P.13-9
添付ファイル送信時設定		<a href="#">読本</a>
■ 設定：SMS設定		
機能名		ページ
有効期限設定		P.13-9
SMSセンター番号		<a href="#">読本</a>
文字コード設定		<a href="#">読本</a>
■ メール：一般設定：フィーリングメール連動		
機能名		ページ
インフォメーション表示		P.13-8
ライト設定	On/Off設定	P.13-8
	ライト色設定	P.13-8
パイプパターン		P.13-8

機能名		ページ
着信音	On/Off設定	P.13-8
	着信音選択	P.13-8
	鳴動時間	P.13-8

カメラ		
■ 静止画撮影		
機能名		ページ
明るさ調整		P.7-12
撮影モード	フレーム追加	P.7-6
	連写設定	P.7-6
	効果付き撮影	P.7-7
	パノラマ/スキャナ	P.7-7
バーコード/名刺読取		P.9-27
データフォルダ		P.7-4
撮影サイズ		P.7-12
シーン別撮影		P.7-12
画質設定		P.13-13
セルフタイマー		P.7-6
設定	アイコン表示	<a href="#">読本</a>
	シャッター音	P.13-13
	保存先設定	P.13-13
	自動保存設定	P.13-13
	パノラマ設定	<a href="#">読本</a>
	リモートシャッター設定	<a href="#">読本</a>

ヘルプ	P.7-4
-----	-------





## ■ 動画撮影

機能名		ページ
明るさ調整		P.7-12
表示サイズ		P.13-13
データフォルダ		P.7-5
撮影時間/サイズ		P.7-12
マイク設定		P.13-13
画質設定		P.13-13
セルフタイマー		P.7-6
設定	保存先設定	P.13-13
	自動保存設定	P.13-13
	エンコード形式	読本
ヘルプ		P.7-4

## データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.2-21
デジタルカメラ	P.2-21
マイ絵文字	P.2-21
着うた・メロディ	P.2-21
S!アプリ	P.8-9
ミュージック	P.2-21
ムービー	P.2-21
生活アプリ	P.9-12
ブック	P.2-21
カスタムスクリーン	P.2-8
Flash®	P.2-21
着信音 Flash®	P.2-21
その他ファイル	P.2-21
メモリ確認	P.2-21

## S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリ	P.8-9
おサイフケータイ	P.9-12
設定	P.13-14
インフォメーション	読本

## ■ 設定

機能名		ページ
音量		P.13-14
バックライト	On/Off設定	<a href="#">読本</a>
	S!アプリ点滅制御	<a href="#">読本</a>
パイプ		<a href="#">読本</a>
メモリカードシンクロ		<a href="#">読本</a>
着信時優先動作		P.13-14
S!アプリ待受設定	On/Off設定	P.8-12
	起動開始時間	P.13-14
S!アプリ設定リセット		P.13-14
S!アプリオールリセット		P.13-14

## TV

機能名	ページ
デジタルTV	P.6-5
TVプレイヤー	P.6-8
TVリンク	読本
番組表	P.6-6
録画/視聴予約	P.6-9
設定	P.13-11

## ■ 設定

機能名		ページ
予約時間お知らせ	アラーム音	読本
	パイプ	読本
	ライト	読本
	アラーム通知時間	P.13-12
	アラーム鳴動時間	読本
データ放送	録画設定	P.13-11
	画像保存先設定	読本
	通信接続時確認設定	読本
	位置情報利用設定	読本
	製造番号利用設定	読本
	放送局メモリ削除	読本
画面サイズ設定		P.6-5
横画面時設定	ピクト表示設定	読本
	部分拡大設定	読本
	キー方向切替設定	読本
イヤホン/スピーカー切替		P.13-12
オーディオ出力切替		P.13-12
着信時優先動作		P.13-12
TV予約優先設定		読本
オートオフ設定	オートオフ時間設定	P.13-12
	本体クローズ終了	P.13-12





## エンタテインメント

機能名		ページ
S!速報ニュース		P.5-8
S!キャスト／お天気アイコン	最新情報	P.9-24
	バックナンバー	P.9-24
	サービス登録・解除	P.9-24
	再配信要求	P.9-36
	S!キャスト通知設定	読本
お天気アイコン		P.9-24
ブックサーフィン		P.9-26
ケータイ書籍		P.9-26

## ■S!速報ニュース

機能名		ページ
S!速報ニュースリスト		P.5-8
S!ループリスト		P.5-12
設定	自動更新設定	P.5-12
	待受表示設定	<small>読本</small>
	S!速報ニュース初期化	<small>読本</small>

## ■S!キャスト／お天気アイコン：お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		P.9-36
手動更新		P.9-24
設定	待受表示設定	P.13-15
	天気予報通知設定	読本
	アイコン更新設定	P.13-15

## ツール

## ■ツール1

機能名		ページ
カレンダー		P.9-4
アラーム		P.9-16
お目覚めTV		P.9-18
予定リスト		P.9-7
電卓		P.9-15
マネー積算メモ	新規入力	P.9-10
	メモ確認	P.9-10
	明細変更	P.9-32
おサイフケータイ		P.9-12

## ツール1：おサイフケータイ

機能名		ページ
生活アプリ		P.9-12
ICカード設定	ICカードステータス	<a href="#">読本</a>
	ICカードロック	P.9-13
	リモートロック	P.9-13
	外部起動設定	<a href="#">読本</a>
	残高表示設定	P.9-33
	設定リセット	P.13-15

## ■ツール2

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-22
キッチンタイマー	P.9-23
世界時計	P.9-21
時報	P.9-20

## ■ツール3

機能名	ページ
ドキュメントビューア	P.9-25
メモ帳	P.9-9

機能名		ページ
ボイスレコーダー	録音時間	P.9-32
	着うた・メロディ	P.9-11
	保存先設定	P.9-32
バーコード／名刺読取	バーコードリーダー	P.9-27
	データフォルダ	P.9-37
	QRコード作成	P.9-28
	名刺読み取り	P.9-29
	文字読み取り	P.9-30
	読み取りデータ確認	P.9-37
	ガイド機能	P.2-2

## 電話機能

機能名		ページ
アドレス帳		P.2-16
アドレス帳新規登録		P.2-17
インフォメーション		P.1-6
通話履歴		P.3-8
簡易留守録再生		P.3-5
留守電サービス再生		P.3-10
グループ設定		P.2-28
オーナー情報		P.1-11
スピードダイヤル設定		P.3-7
メールグループ登録		P.2-20
S!電話帳バックアップ		P.12-11
アドレス帳設定	検索方法切替	P.2-19
	メモリ切替	P.13-6
	登録先設定	P.13-6
	未登録番号追加	P.13-6
アドレス帳管理	全件コピー	<a href="#">読本</a>
	メモリ確認	P.2-17
	全件削除	P.2-29





## 設定

## ■ 本体設定

機能名		ページ
モード設定		P.13-2
ディスプレイ設定		P.13-3
カスタムスクリーン		P.2-8
音・バイブ・ライト		P.2-9
日時設定		P.13-2
Language		P.13-3
ユーザー辞書	新規登録	P.2-15
	登録単語リスト	P.2-27
	ダウンロード辞書	P.2-15
着信音出力切替		P.13-5
受話音量調節		P.3-11
メニュー切替		P.2-4
セキュリティ設定		P.11-2
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新	P.14-5
	更新結果表示	P.14-5
初期化	設定リセット	P.13-18
	オールリセット	P.13-18

## 本体設定:ディスプレイ設定

機能名		ページ
壁紙		P.2-7
画面ピクチャー		P.13-3
文字表示	文字サイズ設定	P.2-5
	文字太さ設定	P.2-5
待受設定	時計／カレンダー表示	P.13-4
	待受ウィンドウ設定	P.2-6
	アイコン表示	P.13-4
	ネットワーク オペレータ名表示	<a href="#">読本</a>
鮮やかモード		<a href="#">読本</a>
電源Onメッセージ		<a href="#">読本</a>
サブディスプレイ	点灯時間	P.13-4
	メール表示	P.13-4
	時計表示設定	<a href="#">読本</a>
	時計フォント	<a href="#">読本</a>
バックライト	着信相手表示	P.13-4
	点灯時間	P.13-3
パネル点灯時間	明るさ調整	P.13-3
		P.13-3
ダイヤル表示設定		<a href="#">読本</a>

## 本体設定:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.13-5
着信音/ムービー	P.2-9
効果音	P.13-5
バイブ	P.2-9
着信ライト設定	P.13-5
インフォメーションライト設定	※
エニーキーアンサー	P.13-5

## 本体設定:日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.13-2
時刻補正	P.13-2
サマータイム設定	P.13-2
タイムゾーン設定	P.13-2
時計/カレンダー表示	P.13-4
世界時計	P.9-21
アラーム	P.9-16
祝日設定	※
時刻フォーマット	P.13-2
日付フォーマット	P.13-2
カレンダーフォーマット	P.13-2

## 本体設定:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-2
PIN2変更	P.11-4
キー操作ロック	P.11-2
IPサービス設定	P.13-16
アドレス帳使用禁止	P.11-3
履歴使用禁止	P.11-3
シークレットモード	P.11-3
暗証番号変更	P.1-10





## ■外部接続

機能名	ページ
Bluetooth	P.12-5
赤外線通信	On/Off設定 P.12-3 一括データ赤外線送信 P.12-4
USB接続モード	カードリーダーモード P.12-8 MTP通信モード P.8-3
USB充電	P.13-17
メモ리카ード	P.2-24

## 外部接続:Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.12-6
周辺デバイス検索	P.12-6
登録済みデバイス	P.12-6
一括データ送信	P.12-7
腕時計連携設定	P.13-17
マイデバイス設定	デバイス名称 <a href="#">[読本]</a>
	デバイスの公開 P.13-17
	オーディオ出力切替 <a href="#">[読本]</a>
	常にハンズフリー通話 <a href="#">[読本]</a>
	SIアプリ通信設定 P.10-7
マイデバイス情報	タイムアウト時間 P.13-17
	<a href="#">[読本]</a>

## 外部接続:メモ리카ード

機能名	ページ
バックアップ	メモ리카ードへ保存 P.12-10
	メモ리카ードから読み込み P.12-10
	暗号化設定 P.12-14
プリント指定 (DPOF)	枚数指定 P.7-11
	設定 P.7-13
	プリント指定状況確認 P.7-11
	全設定リセット <a href="#">[読本]</a>

機能名	ページ
SDローカルコンテンツ	<a href="#">[読本]</a>
フォーマット	P.2-25
メモリ確認	P.2-21

## ■通話/TVコール設定

機能名	ページ
通話時間・料金	通話時間 P.3-8
	データ通信 P.13-7
	通話料金 P.3-8
簡易留守録設定	On/Off設定 P.3-5
	応答時間設定 <a href="#">[読本]</a>
	応答文再生 <a href="#">[読本]</a>
	音量設定 <a href="#">[読本]</a>
留守番・転送電話	留守番電話 P.3-10
	転送電話 P.3-9
	留守番・転送停止 P.3-10
	設定確認 P.3-13
TVコール設定	送信画像切替 P.13-7
	受信画質設定 P.13-7
	送信画質設定 P.13-7
	保留中ガイダンス表示 <a href="#">[読本]</a>
	バックライト <a href="#">[読本]</a>
	スピーカーホン P.3-12
	マイクミュート <a href="#">[読本]</a>
	リモートモニターモード P.3-11
発番号通知・表示 P.3-14	
着信お知らせ機能 P.3-10	
国際発信設定	国際コード設定 <a href="#">[読本]</a>
	国番号リスト <a href="#">[読本]</a>
通話明細表示	通話後料金表示 P.13-7
	通話時間表示 P.13-7

機能名	ページ
発着信規制	発信規制 <a href="#">[読本]</a>
	着信規制 <a href="#">[読本]</a>
	着信拒否 P.3-14
	規制用暗証番号変更 P.3-14
通話時間お知らせ P.13-7	
自動応答 (イヤホン)	On/Off設定 <a href="#">[読本]</a>
	応答時間 <a href="#">[読本]</a>
割込通話 P.3-13	

## ■ネットワーク設定

機能名	ページ
オフラインモード	P.1-9
ネットワーク自動調整 P.13-17	
位置情報設定	位置情報URL設定 <a href="#">[読本]</a>
	測位On/Off設定 P.13-17
	ブラウザ位置情報送信 P.13-17
ネットワーク状態表示 <a href="#">[読本]</a>	





## 索引

## 英数字

ACアダプタ	1-7
Bluetooth®	12-5
腕時計連携設定	13-17
機器削除	12-13
機器切断	12-13
受信	12-7
送信	7-12、12-7、12-13
デバイス名称変更	12-13
プリント	7-11
マイデバイス設定	13-17
DPOF(→プリント指定)	7-11
ICカード設定	9-13
ICカードロック	9-13
リモートロック	9-13
IPサービス設定	13-16
IrSS通信	7-12、12-2
Language(言語選択)	13-3
MTP通信モード	8-3
PCサイトブラウザ	5-4
拡大縮小表示設定	5-10
拡大領域設定	5-10
画面表示切替	5-10
クイック移動	5-10
警告画面表示設定	13-10
PINコード	14-2
PINコード変更	11-4
PIN認証	11-2
PINロック	14-2
QRコード作成	9-28
SMS	4-2
有効期限設定	13-9
SMS送信	4-7
S! FeliCa	9-12
ICカード設定	9-13

残高確認	9-33
残高表示設定	9-33
S! FeliCa設定リセット	13-15
S! FeliCa使用禁止	9-13
S!アプリ	8-9
音量	13-14
起動開始時間	13-14
削除	8-12
ダウンロード	8-12
着信時優先動作	13-14
待受設定	8-12
S!アプリオールリセット	13-14
S!アプリ設定リセット	13-14
S!アプリ通信設定	10-7
S!一斉トーク	10-5
IPサービス設定	13-16
スピーカーホン	13-16
着信	10-6
発信	10-6
メンバー登録	10-5
メンバーリスト編集	10-8
S!おなじみ操作	2-26
S!キャスト	9-24
お天気アイコン	9-24
再配信	9-36
情報画面での操作	9-36
S!速報ニュース	5-8
S!ループリスト	5-12
コンテンツ削除	5-12
自動更新設定	5-12
S!タウン	5-9
S!電話帳バックアップ	12-11
自動同期設定	12-14
同期履歴	12-14
ユーザーID/パスワード確認	12-14
S!ともだち状況	10-3
IPサービス設定	13-16

確認	10-4
最新情報更新	10-8
通知リスト	10-8
メンバー登録	10-4
メンバー登録応答設定	13-16
メンバーリスト編集	10-8
S!ミュージックコネクト	8-3
S!メール	4-2
アレンジメール	4-2、4-6
画像表示設定	13-9
添付ファイル自動表示	13-9
ファイル添付	4-5
フィッシングメール	4-2、4-5
メール受信設定	13-9
S!メール送信	4-4
S!ループ	5-9
TVコール	3-6
画質設定	13-7
スピーカーホン	13-7
代替画像選択	13-7
リモートモニターモード	3-11
TVプレイヤー	6-8
USB充電	1-7、13-17
USIMカード	14-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	14-2
Yahoo!ケータイ	5-3

## あ

アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-4
アウトカメラ	1-2
アドレス帳検索	2-19
アドレス帳削除	2-29
アドレス帳使用禁止	11-3
アドレス帳登録	2-17
グループ着信設定	2-28
個別着信音設定	2-18





シークレット設定	2-18
その他の設定	2-28
登録先設定	13-6
フォト選択	2-18、2-28
未登録番号追加	13-6
ライト/パイプ設定	2-28
アドレス帳編集	2-29
アドレス帳利用	2-19
他の機能からアドレス帳利用	2-19
メール作成	2-28
メモリ切替	13-6
アニメビュー表示	4-8、13-8
アフターサービス	14-38
アラーム	9-16
解除	9-17
削除	9-17
世界時計連動設定	13-15
編集	9-34
マナーモード時設定	13-15
アレンジメール送信	4-6
効果	4-14
テンプレート作成	4-14
文字装飾	4-14
暗証番号	1-10
安全上のご注意	viii
位置情報設定	13-17
測位On/Off設定	13-17
ブラウザ位置情報送信	13-17
イヤホン着信	3-11
イヤホンマイク端子	1-2
インターネット	5-2
URL入力履歴	5-10
お気に入り/ブックマーク登録	5-7
情報画面の操作のしかた	5-5
情報画面の利用	5-10
接続	5-3、5-4
ブラウザ共通設定	13-10
ブラウザ切替	5-10
履歴削除	5-10

インフォメーション	1-6
エニーキーアンサー	13-5
応答保留	3-11
オーナー情報	1-11
Bluetooth®送信	12-13
赤外線送信	12-13
オープンポジション	1-2
オールリセット	13-18
お気に入り	5-7
削除	5-11
タイトル変更	5-11
おサイフケータイ®(→S! FeliCa)	9-12
お天気アイコン	9-24
アイコン更新設定	13-15
手動更新	9-24
天気予報	9-36
待受表示設定	13-15
お問い合わせ先一覧	14-39
音・パイプ・ライト	2-9、13-5
お願いとご注意	xiv
オプションサービス	3-9
オプションサービス設定確認	3-13
オフラインモード	1-9
お目覚めTV	9-18
音楽再生	8-4
再生モード	8-10
サウンド効果	8-10
続き再生	8-10
音楽削除	8-11
音楽入手	8-3
音声電話	3-4
音声メモ録音	3-12

## か

カードリーダーモード	12-8
ガイド機能	2-2
外部機器端子	1-2
各部の名称	1-2

カスタムスクリーン	2-8
Webアクセス	2-26
画像加工	7-8
画像合成	7-8
壁紙	2-7
壁紙登録	2-30
カメラ	7-2
画質設定	13-13
自動保存設定	13-13
静止画撮影	7-4
接写	7-12
セルフタイマー撮影	7-6
動画撮影	7-5
保存先設定	13-13
画面のしくみ	1-6
画面の見かた	1-4
画面ピクチャー	13-3
カレンダー	9-4
カレンダー設定	9-31
予定確認	9-6
予定削除	9-6
予定登録	9-5
予定編集	9-31
簡易留守録	3-5、3-11
簡単メール宛先設定	4-13
キー操作ロック	11-2
キッチンタイマー	9-23
機能の探しかた	ii
機能別仕様	14-20
インターネット	14-20
カメラ/静止画編集	14-21
共通操作	14-20
コミュニケーションサービス	14-22
通信/バックアップ	14-22
ツール	14-22
テレビ	14-20
電話	14-20
メール	14-20
メディアプレイヤー/S!アプリ	14-21





機能呼び出し	2-2、2-3
切替通話	3-13
緊急通報(110、119、118)発信	3-3
クイックオペレーション	2-2
クイック返信	4-16
区点コード一覧	14-12
クロースポジション	1-2
携帯電話の比吸収率(SAR)について	xvii
ケータイ書籍	9-26
ケータイ書籍ライブラリ	9-36
言語選択	13-3
効果音	13-5
交換機用暗証番号	1-10
国際電話	3-4
故障かな?	14-6
誤動作防止	1-11
コミュニケーションサービス	10-2

## さ

サイドボタン	1-3
サブディスプレイ	1-2
残高確認	9-33
着信相手表示	13-4
点灯時間	13-4
メール即読	4-15
メール表示	13-4
サマタイム設定	9-21、13-2
参考URL	14-22
シークレットモード	11-3
時刻補正	13-2
自動再送	13-8
自動削除設定	13-8
時報	9-20
時報音	9-35
世界時計連動設定	13-15
バイブ	9-35
マナーモード時設定	13-15
写メール	7-4、7-5、7-7

充電	1-7
充電端子	1-2
受信ボックス表示設定	13-8
受話音量調節	3-11
仕様	14-18
ショートカット	2-2
変更	2-26
初期化	13-18
オールリセット	13-18
設定リセット	13-18
メモ리카ード	2-25
署名設定	4-13
シンプルメニュー	2-4
ストップウォッチ	9-22
ストラップ取り付け穴	1-2
ストリーミング	5-3、5-11
スピーカー	1-2
スピーカーホン	3-12、13-7、13-16
スピードダイヤル	3-7
スピードダイヤル削除	3-12
スモールライト	1-2
スライド壁紙	2-7
静止画撮影	7-4
撮影サイズ	7-12
シーン別撮影	7-12
シャッター音	13-13
スキャナ撮影	7-7
装飾効果付き撮影	7-7
パノラマ撮影	7-7
フレーム付き撮影	7-6
連写撮影	7-6
静止画編集	7-8
顔写真を加工する	7-9
サイズを変更する	7-9
その他の静止画編集	7-13
パノラマ合成	7-10
世界時計	9-21
都市追加	9-35
待受画面に設定	9-21

世界時計連動設定	13-15
赤外線通信	12-2
受信	12-3
送信	12-4、12-13
赤外線ポート	1-2
セキュリティ設定	1-10、11-2
接写スイッチ	1-2
設定リセット	13-18
操作暗証番号	1-10
送信済メール取消	4-13
送信中ステータス表示	13-8
送信ボックス表示設定	13-8
ソフトウェア更新	14-5
ソフトキー	1-6

## た

タイムゾーン設定	9-21、13-2
ダウンロード辞書	2-15
多者通話	3-13
多者通話サービス	3-9
ちかチャット	10-7
着信お知らせ機能	3-10
着信音出力切替	13-5
着信音量変更	13-5
着信拒否	3-11
アドレス帳以外	3-14
公衆電話	3-14
通知不可	3-14
電話番号指定	3-14
非通知	3-14
着信時の動作	2-9
着信音変更	2-9
バイブ	2-9
メール着信音の鳴動時間	2-26
着信ライト設定	13-5
着信履歴	3-11
チャットフォルダ	4-12
チャットフォルダ内全削除	4-18





フォルダ削除	4-18	デルモジ表示設定	13-9	電源を入れる／切る	1-8
リセット	4-18	テレビ視聴	6-5	電子ブック	9-26
通信時間・料金	3-8	AVボジション	6-10	閲覧	9-26、9-36
データ通信	13-7	Bluetooth®オーディオ	6-10	入手	9-26
リセット	3-13	チャンネル保存	6-10	文字列コピー	9-36
通話後料金表示	13-7	データ放送利用	6-6	転送電話サービス	3-9
通話時間お知らせ	13-7	番組情報取得	6-6	電卓	9-15
通話時間表示	13-7	番組表	6-6	換算	9-33
ツール	9-2	ヘルプ	6-10	計算結果コピー	9-33
通話中着信	3-13	テレビ受信用アンテナ	6-3	レート設定	9-33
ディスプレイ	1-2	テレビ電話(→TVコール)	3-6	電池カバー	1-2
ディスプレイ設定	13-3	テレビ番組録画／再生	6-7	電池パック	vii、1-7、14-4
アイコン表示	13-4	SD残量表示	6-11	電話	3-2
画面ピクチャー	13-3	再生モード	6-11	電話番号の確認	1-11
サブディスプレイ	13-4	分割ファイル再生	6-11	電話を受ける(TVコール)	3-6
時計／カレンダー表示	13-4	マーカー操作	6-11	電話を受ける(音声電話)	3-5
バックライト	13-3	録画ファイル削除	6-11	電話をかける(TVコール)	3-6
パネル点灯時間	13-3	録画ファイル名変更	6-11	電話をかける(音声電話)	3-4
データフォルダ	2-21	テレビ録画／視聴予約	6-9	電話をかける(国際電話)	3-4
削除	2-30	お目覚めTV	9-18	動画切り取り	8-7
スライドショー	2-22	番組情報	6-12	動画再生	8-5
名前変更	2-30	予約結果の確認／削除	6-12	再生モード	8-10
ファイル移動／コピー	2-23	予約内容の編集／削除	6-12	サウンド効果	8-10
ファイル確認	2-22	テレビ(ワンセグ)	6-2	続き再生	8-10
ファイル並べ替え	2-30	イヤホン／スピーカー切替	13-12	表示サイズ	8-10
ファイルの利用	2-30	映像設定	13-11	動画削除	8-11
ファイル複数選択	2-23	エリア切替	6-10、13-12	動画撮影	7-5
ファイルのメール添付	2-22、4-5	エリア追加	6-10	撮影時間／サイズ	7-12
フォルダ作成	2-23	オーディオ出力切替	13-12	表示サイズ	13-13
フォルダシークレット解除	2-30	オートオフ設定	13-12	マイク設定	13-13
フォルダシークレット設定	2-23	サウンド設定	13-11	動画入手	8-3
リスト表示切替	2-30	字幕／音声設定	13-11	動画編集	8-7
データ放送	6-6	着信時優先動作	13-12	ドキュメントビューア	9-25
データ放送全画面表示	6-11	チャンネル設定	6-4、13-12	時計／カレンダー表示	13-4
データ放送トップに戻る	6-11	予約時間お知らせ	13-12		
録画設定	13-11	テロップ編集	8-8		
でか文字メニュー	2-5	削除	8-12		
デジタルTV(→テレビ)	6-5	テロップ文字	8-12		
デルモジ表示	4-8	表示間隔	8-8		

## な

内蔵アンテナ	1-2
日時設定	13-2





カレンダーフォーマット	13-2
時刻フォーマット	13-2
日付フォーマット	13-2
ネットワーク自動調整	1-8、13-17

## は

バーコード読み取り	9-27
データフォルダ内のバーコード読み取り	9-37
文字入力中の読み取り	9-37
読み取り結果の利用	9-37
配信確認	4-14、13-8
パイプレータ	2-9
パソコン接続	12-8
バックアップ	12-9
暗号化設定	12-14
バックアップファイル削除	12-14
メモ리카ードから読み込み	12-10
メモ리카ードへ保存	12-10
バックライト	13-3
発信者番号通知サービス	3-9
発信者番号通知/非通知	3-11
発信規制サービス	3-9
発信規制用暗証番号	1-10
発信規制用暗証番号変更	3-14
発信履歴	3-8
削除	3-12
発番号通知・表示	3-14
パネル点灯時間	13-3
日付時刻設定	13-2
フィーリングメール作成	4-5
フィーリングメール受信	4-8
フィーリングメール連動	13-8
フォーマット(メモ리카ード)	2-25
付属品	vii
ブックサーフィン®	9-26
ブックマーク	5-7
削除	5-11
タイトル変更	5-11

ブラウザ共通設定	13-10
プリント(Bluetooth®)	7-11
プリント指定(DPOF)	7-11
一括指定	7-11
インデックスプリント指定	7-13
日付付加指定	7-13
プリント指定状況確認	7-11
プレイリスト	8-6、8-11
ボイスレコーダー	9-11
保存先設定	9-32
メール送信	9-32
録音時間	9-32
ホイップアンテナ	1-2
ポケベルコード一覧	14-11
ポジション	1-2
保証書	14-38
ボタンのはたらき	1-3
本書の見かた	iv

## ま

マークの見かた	1-4
音楽再生画面	8-4
カメラ(撮影画面)	7-3
サブディスプレイ	1-5
ディスプレイ	1-4
動画再生画面	8-5
メール(リスト画面)	4-9
マイク(送話口)	1-2
待受ウィンドウ	2-6
ウィンドウ表示設定	2-26
カレンダー/付箋パネル	2-6
ショートカットパネル	2-6
ニュースパネル	2-6
表示パネル設定	2-6
付箋入力	2-7
メンバーパネル	2-6
待受画面	1-6
マナーモード	1-9

マネー積算メモ	9-10
金額変更	9-32
明細変更	9-32
マルチジョブ機能	2-3
名刺読み取り	9-29
読み取り結果の利用	9-37
迷惑メール設定	4-11
メインメニュー	2-2
メール(→SMS、S!メール)	4-2
一般設定	13-8
シークレット解除	4-18
シークレット設定	4-10
並べ替え	4-15
フォルダ削除	4-18
フォルダ新規作成	4-18
フォルダ名変更	4-18
複数選択	4-17
メール画面の見かた	4-9
文字サイズ変更	4-15
メールアドレス	4-3
メールお知らせ設定	13-8
メールグループ	2-20
グループ名編集	2-29
削除	2-29
メンバー変更	2-29
メール削除	4-17
メール作成/送信	4-4、4-7
宛先選択	4-13
宛先追加	4-13
簡単メール宛先設定	4-13
圏内時に送信	4-13
下書き	4-17
下書きへ保存	4-13
署名設定	4-13
送信オプション	4-14
送信済メール取消	4-13
他社送信用絵文字	4-13
デルモジ表示	4-13
添付再生優先	4-14





テンプレートの利用	4-14	ツール	14-27	文字入力用ボタン一覧	14-9
日時指定	4-13	データフォルダ	14-26	文字編集	2-14
プレビュー表示	4-4	電話機能	14-27	文字読み取り	9-30
編集/再送信	4-17	メディアプレイヤー	14-24	文字入力中の読み取り	9-37
編集と送信	4-17	メール	14-25	読み取り結果の利用	9-37
メール受信/確認	4-8	メニュー操作	2-2		
アドレス帳に登録	4-16	メモ帳	9-9	や	
コピー	4-16	本文編集/カテゴリ変更	9-32	ユーザー辞書	2-15
サブディスプレイでメール即読	4-15	メモ帳読み出し	9-32	修正/削除	2-27
新着メール手動受信	4-15	メモ리카ード	2-24	ユーティリティソフトウェア	vii, 12-8
スクロール単位	13-8	初期化	2-25	予定登録(→カレンダー)	9-5
添付をデータフォルダへ保存	4-15	データ確認	2-25	予定リスト	9-7
待受画面以外で新着メール確認	4-15	メモ리카ードスロット	1-2, 2-24	用件確認	9-8
メールアドレス表示	4-18	メモ리카ードの構造と各データの保存場所	14-23	用件削除	9-8
メール本文の情報利用	4-15	モード設定	13-2	用件編集	9-31
メールリスト	4-15	目次	vi		
メール転送	4-17	文字サイズ	2-5	5	
メール振り分け	4-11	文字入力	2-10	リセット(→初期化)	13-18
再振り分け	4-18	1 文字変換	2-11	リダイヤル(発信履歴)	3-11
フォルダへ移動	4-18	E-mailアドレス/URL	2-13	リモートモニターモード	3-11
迷惑メール設定	4-11	アドレス帳引用	2-27	リモートロック(S! FeliCa)	9-13
メール返信	4-9	絵/記号履歴リセット	2-27	電話リモートロック	9-14
引用付き返信	4-16	改行	2-27	着信回数	9-33
クイック返信	4-16	顔文字	2-12	メールリモートロック	9-13
全員に返信	4-16	学習辞書リセット	2-27	ロック通知先指定	9-33
メール保護	4-17	カタカナ	2-12	履歴使用禁止	11-3
メールリスト表示切替	13-8	カナ英数字変換	2-13	留守番電話サービス	3-9
メディアプレイヤー	8-2	漢字	2-11	レシーバー(受話口)	1-2
WMA全件削除	8-11	記号/絵文字	2-12		
オーディオ出力切替	13-13	区点コード	2-27	わ	
プレイリスト利用	8-6, 8-11	スペース	2-27	割込通話	3-13
メニュー一覧	14-24	入力/変換設定	13-6	割込通話サービス	3-9
SIアプリ	14-26	入力モード切替	2-10	割込通話着信	3-13
TV	14-26	ひらがな	2-11		
Yahoo!ケータイ	14-24	ポケベルコード	2-27		
エンタテイメント	14-27	メモ帳読み出し	9-32		
カメラ	14-25	目的の漢字に変換できないとき	2-11		
コミュニケーション	14-24	元に戻す/復元	2-27		
設定	14-28	ワンタッチ変換	2-13		





## 目的別

## アドレス帳を登録する

受信メールから	4-16
新規登録	2-17
発着信履歴から	3-12
メール本文の情報から	4-16
読み取り結果から	9-38

## インターネットに接続する

PCサイトブラウザ	5-4
Yahoo!ケータイ	5-3
情報画面から	5-11
メール本文の情報から	4-15
メディアプレイヤー	8-3
読み取り結果から	9-37

## 閲覧する

PCサイトブラウザ	5-4
S!キャスト	9-24
S!速報ニュース	5-8
Yahoo!ケータイ	5-3
電子ブック	9-26
ドキュメントビューア	9-25

## 外出先で使う

アラーム	9-16
カメラ	7-2
時報	9-20
テレビ(ワンセグ)	6-2
ボイスレコーダー	9-11

## 解除する

ICカードロック	9-13
S!おなじみ操作	2-26
S!キャスト	9-24
アラーム	9-17
オフラインモード	1-9
簡易留守録	3-5
キー操作ロック	11-2
誤動作防止	1-11
時報	9-20

シンプルメニュー	2-4
ダウンロード辞書設定	2-15
でか文字メニュー	2-5
転送電話	3-10
フォルダのシークレット設定	2-30、4-18
マナーモード	1-9
留守番電話	3-10

## 壁紙を設定する

データフォルダから	2-30
本体設定から	2-7
読み取り結果から	9-38

## 拒否する

相手を特定した着信	3-14
アドレス帳未登録の相手の着信	3-14
公衆電話からの着信	3-14
ちかチャット接続要求	10-7
通知不可電話からの着信	3-14
非通知の相手からの着信	3-14

## 禁止/制限する

PIN認証	11-2
S! FeliCa	9-13
アドレス帳	11-3
キー操作ロック	11-2
誤動作防止	1-11
発着信	3-14
履歴使用	11-3

## 計算する

電卓	9-15
マナー積算メモ	9-10

## 検索する

Bluetooth®周辺デバイス	12-6
アドレス帳	2-19
再生する音楽	8-4
再生する動画	8-5
情報画面内の文字列(インターネット)	5-10
ダウンロードする音楽	8-3

## コピーする

アドレス/件名/本文(メール)	4-16
情報画面内の文字列(インターネット)	5-10、9-36
データフォルダのファイル	2-23
電子書籍内の文字列	9-36
電卓の計算結果	9-33
文字入力画面	2-14
読み取り結果	9-38

## 再生する

音楽(ミュージック)	8-4
簡易留守録/音声メモ	3-5
ストリーミング	5-11
テレビ録画ファイル	6-8
テレビ録画分割ファイル	6-11
テレビ録画予約結果	6-12
動画(ムービー)	8-5
読み取ったメロディ	9-38
留守番電話の伝言	3-10
録音した音声	9-11

## 時間を計る

キッチンタイマー	9-23
ストップウォッチ	9-22

## 自分の電話番号を相手に教える

Bluetooth®オーナー情報送信	12-13
オーナー情報確認	1-11
赤外線オーナー情報送信	12-13

## 初期化する

お買い上げ時の状態に戻す	13-18
設定などを元に戻す	13-18
メモリアカードをフォーマットする	2-25

## スケジュールを管理する

カレンダー	9-4
予定リスト	9-7

## 着信音を変更する

アドレス帳	2-18
着信音/ムービー	2-9
データフォルダ	2-30
フィーリングメール	13-8





## データをやりとりする

Bluetooth® .....	12-5
IrSS通信 .....	12-2
MTP通信モード .....	8-3
カードリーダモード .....	12-8
赤外線通信 .....	12-2

## 電話をかける

TVコール	3-6
アドレス帳から	2-19
音声電話(ダイヤル入力)	3-4
国際電話	3-4
情報画面から	5-11
スピードダイヤル	3-7
着信履歴	3-11
メール本文の情報から	4-15
読み取り結果から	9-37
リダイヤル	3-11

時計／アラームとして使う

アラーム ..... 9-16  
お目覚めTV ..... 9-18  
時報 ..... 9-20

## 取り付ける／取り外す

USIMカード .....	14-3
電池パック .....	14-4
メモリカード .....	2-24

秘密にした情報を確認する

アドレス帳 .....	2-18
データフォルダ .....	2-23
メールフォルダ .....	4-10
予定／用件(シークレットモード) .....	11-3

秘密にする

アドレス帳 ..... 2-18  
データフォルダ ..... 2-23  
メールフォルダ ..... 4-10  
予定／用件 ..... 9-31

変更する

PINコード	11-4
操作用暗証番号	1-10
発着信規制用暗証番号	3-14

メールアドレス ..... 4-3  
文字サイズ ..... 2-5  
文字の太さ ..... 2-5

保存する

アドレス帳 .....	2-17
撮影した静止画 .....	7-4、7-6、7-7
撮影した動画 .....	7-5
受信メールの添付ファイル .....	4-15
情報画面内のファイル .....	5-11、9-36
テレビのチャンネル .....	6-10
バックアップ .....	12-10
編集した静止画 .....	7-8
メール(下書きとして) .....	4-13
メール(テンプレートへ) .....	4-6
メモ帳 .....	9-9
読み取りデータ .....	9-37、9-38

待受画面に表示する

S!アプリ .....	8-12
壁紙 .....	2-7
世界時計 .....	9-21
時計／カレンダー .....	13-4
待受ウィンドウ .....	2-6

## メールを作成／送信する

SMS新規作成	4-7
S!メール新規作成	4-4
アドレス帳から	2-28
アレンジメール	4-6, 4-14
受信メールから	4-9
情報画面から	5-11
送信メールから	4-17
発信履歴から	3-12
フィーリングメール	4-5
メール本文の情報から	4-15
読み取り結果から	9-37

メールに添付する／貼付する

QRコード .....	9-28
URL .....	5-10
静止画 .....	7-4、7-7
データフォルダ内のファイル .....	2-22、4-5

動画 .....	7-5
ボイスレコーダー .....	9-32
読み取り結果 .....	9-38
読み取る	
バーコード .....	9-27
名刺 .....	9-29
文字 .....	9-30



## 保証書とアフターサービス

### ■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(P.14-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(P.14-39)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(P.14-39)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。  
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（アドレス帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。





## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491（有料）

### 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-250-113（無料）







# MEMO







# MEMO







# MEMO

